



●Vi ringraziamo per aver acquistato il misuratore HD-04 di KOSO. Questo prodotto è un misuratore multifunzione che dispone di un display a cristalli liquidi digitali (LCD) con un design dotato di retroilluminazione ed è facile da installare. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per riferimento futuro prima di mettere in funzione l'apparecchio.

⚠ **Attenzione**

- Per evitare cortocircuiti, non tirare o modificare i cavi durante l'installazione.
- Eventuali danni causati da un'installazione errata verranno addebitati agli utenti.
- L'apertura e lo smontaggio dell'unità invalideranno la garanzia.
- Manutenzione e riparazioni devono essere effettuate soltanto da professionisti.

©Descrizione dei simboli:

NOTA Per maggiori dettagli sull'installazione, leggere le informazioni riportate dietro il simbolo.

⚠ **Seguire le istruzioni per evitare un'installazione errata.**

⚠ **AVVERTIMENTO!** Seguire le istruzioni per evitare lesioni a se stessi e agli altri.

⚠ **ATTENZIONE!** Seguire le istruzioni per evitare di danneggiare il veicolo.



FLASH



ACCESA




PREMERE IL
TASTO UNA
VOLTA



PREMI IL TASTO
PER 3 SECONDI


1 Accessori

1 Contagiri LCD X1

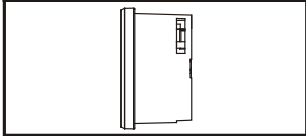

NOTA Contattare il distributore locale se l'articolo ricevuto nella scatola non corrisponde a quello indicato sopra.

2 Schema dell'installazione

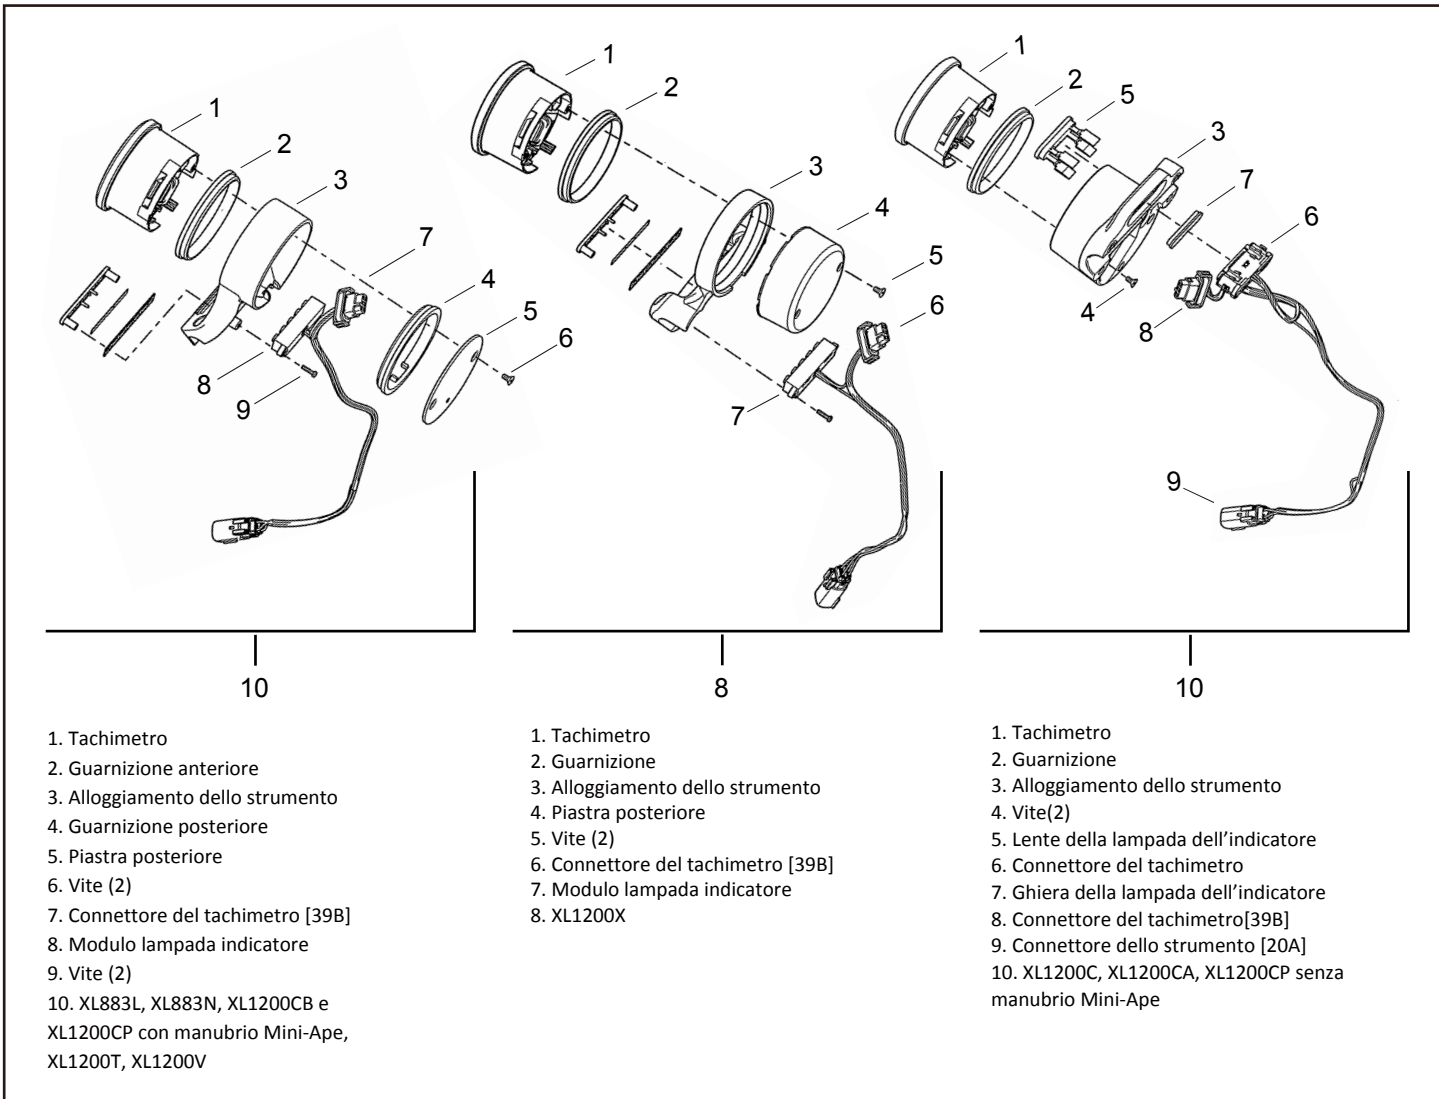

NOTA Per l'installazione su "Dyna" o "Softail", seguire la procedura in base al manuale di assistenza Harley-Davidson.

3-1 Panoramica

Contagiri
●Range display: 0 ~ 8.000 RPM

Indicatore
●Spia marcia RPM
●Spia carburante in riserva
●Spia del motore
●Spia di scarica della batteria
●Luce di sicurezza
●Luce di crociera
●Luce ABS
●Luce di crociera

Indicatore di marcia
●Range display: OFF, marcia superiore, N e marcia superiore, mostra tutti (N / 1 ~ 6)

Indicatore del carburante
●Range display: 6 livelli

Odometro
●Range display: 0 ~ 999.999 km (miglia) con ritorno a 0 al superamento
●Unità display: 1 km (miglia)

Misuratore distanza A, B
●Range display: 0 ~ 9.999,9 km (miglia) con ritorno a 0 al superamento
●Unità display: 0,1km (miglia)



Tachimetro
●Range display: 0 ~ 360 km (0 ~ 255 MPH)
●Unità display: 1 km/h (MPH)

Impostazioni utente manutenzione chilometraggio (chiudibile)
●Range display: regolabile dall'utente (500 ~ 16.000 km / 300 ~ 10.000 miglia) ~ -999 miglia, si riduce automaticamente all'aumentare del chilometraggio totale.
●Unità display: 1 km (miglia)

Chilometraggio rimanente
●Range display: 0 ~ 9.999 km (miglia), quando il chilometraggio è inferiore a 16 km (10 miglia) verrà visualizzato LO RNG

Consumo di carburante medio
●Range display: L/100km, km/L, MPG (specifico USA), MPG (specifico Regno Unito)

Tempo
●Range display: Formato 12/24 ore

Temperatura motore
●Range impostazione: -40 ~ 300°C (-40 ~ 572 °F)

Voltmetro
●Range display: 8~18V

3-2 Descrizione delle funzioni e delle impostazioni

●Tachimetro	Range display: 0 ~ 360 km/h(0 ~ 255 MPH) commutabile Unità display: 1 km/h (MPH)	○Consumo di carburante medio	Range display: OFF、 L/100km、 km/L、 MPG (spec. USA)、 MPG (spec. Regno Unito)
○Intervallo display	<0,5 secondi	●Orologio	Range impostazione: Formato 12/24 ore
○Odometro interno ed esterno	Range display: 0 ~ 999.999 km (miglia) con ritorno a 0 al superamento Unità display: 1 km (miglia)	●Voltmetro	Range display: 8 ~ 18 V
○Contachilometri parziale A, B	Range display: 0 ~ 9.999,9 km (miglia) con ritorno a 0 al superamento Unità display: 0,1 km (miglia)	●Luce di fondo	Range impostazione: 1-5 (Più scuro) ~ 5-5 (Più chiaro)
○Circonferenza pneumatici	Range impostazione: 50 ~ 210 % Unità impostazione: 1%	○Colore retroilluminazione	Range impostazione: rosso, arancione, giallo, verde, blu, azzurro, viola, bianco
●Indicatore di marcia	Range display: OFF, marcia superiore, N e marcia superiore, mostra tutti (N / 1 ~ 6)	●Manutenzione chilometraggio	Range impostazione: Off. 500 ~ 16.000 km (300 ~ 10.000 miglia) Unità impostazione: 100 km (miglia)
●Contagiri	Range display: 0 ~ 8.000 RPM	●Tensione di esercizio	12 V DC
○Spia marcia RPM	Range impostazione: 2.000 ~ 8.000 RPM La spia si accende quando si supera il valore di impostazione (incluso). Unità impostazione: 100 RPM.	●Range temperatura	-10 ~ +60 °C
○Modalità avviso RPM massimo	Range impostazione: F-OFF (acceso), F-ON (lampeggiante)	●Specifiche	JIS D 0203 (S2)
●Temperatura motore	Range impostazione: -40 ~ 300°C (-40 ~ 572 °F)	●Dimensioni contagiri	D94,7 X 55,8 mm
●Indicatore del carburante	Range display: spento, kit carburante originale (PN 6120008A), interruttore carburante Sportster e Dyna.	●Peso contagiri	165 g
○Volume serbatoio carburante	Range impostazione: OFF/ 1,0 ~ 9,9 galloni US	●Spia di indicazione	Spia cambio giri/min (Rossa) ● Spia carburante in riserva (Gialla) ● Spia del motore (Gialla) ● Spia di scarica della batteria (Rossa) ● Spia sicurezza (Rossa) ● Luce di crociera(Arancione/Verde) ● Spia ABS (Gialla) ●

NOTA Design e specifiche possono essere modificati senza preavviso.

3-3 Elenco applicazioni

- Modello 2014 XL.
- 2012 - Modello attuale FXDB e FXDWG.
- 2011 - 2011 - Modelli attuali FXCWC, FXS e FXSB con tachimetro da 4".

3-4 Note sulle caratteristiche del carburante

- I modelli XL richiedono l'acquisto separato del Kit sensore carburante (P/N 61200008) per utilizzare il livello del carburante e la funzione di portata

3-5 Funzioni del menù principale



●Nel display chilometraggio totale, premere il **tasto una volta** per passare al display Contachilometri parziale A.

●Quando l'interruttore del motore è SPENTO, tenere premuto il **tasto per 3 secondi** per entrare nel display impostazioni.



●Nel display contachilometri parziale A, premere **una volta** il **tasto** per passare al display Contachilometri parziale B.

●Tenere premuto il **tasto per 3 secondi** per resettare il record contachilometri parziale A.



●Nel display contachilometri parziale B, premere **una volta** il **tasto** per passare al display Manutenzione chilometraggio.

●Tenere premuto il **tasto per 3 secondi** per resettare il contachilometri parziale B.



NOTA Il display può essere spento (consultare l'impostazione 4-8-1)



●Nel display manutenzione chilometraggio, premere il **tasto una volta** per passare al display chilometraggio rimanente.

●La manutenzione chilometraggio effettua il conto alla rovescia dal valore d'impostazione; quando esso raggiunge lo 0, il display lampeggia per indicare che è stato raggiunto il chilometraggio selezionato.



●Quando la funzionalità di promemoria è attivata, si tornerà automaticamente alla schermata di manutenzione chilometraggio se viene raggiunto il valore di manutenzione chilometraggio.

●Quando la funzione di promemoria è attiva, passerà automaticamente alla schermata di manutenzione del chilometraggio durante l'avvio se viene raggiunto il valore residuo di chilometraggio rimanente.



●Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per passare all'interruttore della funzione di informazione.



NOTA Non verrà visualizzata se non è supportata nel computer del motore


●Tenere premuto il **tasto per 10 secondi** per resettare i record manutenzione chilometraggio.




○Al secondo 0, cominciare a tenere premuto il tasto.



○Al terzo secondo, la funzione informativa lampeggia una volta.



○Nel quinto secondo, la funzione di informazione commuterà di nuovo, il display del chilometraggio inizierà a lampeggiare.



○Durante 6 ~9 secondi, rilasciando il tasto si cancella il processo.



○Al decimo secondo, la registrazione di manutenzione chilometraggio viene cancellata.



NOTA Il display può essere spento (consultare l'impostazione 4-9)



●Nel display chilometraggio rimanente, premere il **pulsante una volta** per passare alla schermata di consumo medio di carburante.

●Se il chilometraggio rimanente è inferiore a 16 km, verrà visualizzato "LO RNG" per informare gli utenti.



●Quando la funzionalità di promemoria è attivata, si tornerà automaticamente al display del chilometraggio rimanente se chilometraggio rimanente è troppo basso.

●Quando la funzione di promemoria è attiva, passerà automaticamente al display del chilometraggio rimanente se chilometraggio rimanente è troppo basso.



●Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per passare all'interruttore della funzione di informazione.



NOTA Non verrà visualizzata se non è supportata nel computer del motore.

●La seguente situazione comporterà la visualizzazione di "r ----" o nessuna visualizzazione.

○ Sensore del carburante anormale(cortocircuito / circuito aperto).

●Le impostazioni correlate al carburante influenzeranno la precisione di questo valore

NOTA Il display può essere spento (consultare l'impostazione 4-7-3)



●Nel display consumo medio di carburante, premere il **pulsante una volta** per passare al display orologio.

NOTA Non verrà visualizzato se è incompatibile con il computer del motore.

NOTA Il display può essere spento (consultare l'impostazione 4-7-4)



●Nel display Orologio, premere il **tasto una volta** per passare al display temperatura motore.

NOTA Il display può essere spento (consultare l'impostazione 4-1)



●Nel display temperatura motore, premere il **tasto una volta** per passare al display tensione.

NOTA Il display può essere spento (consultare l'impostazione 4-8-2)



●Nel display tensione, premere il **tasto una volta** per tornare al display chilometraggio totale.

NOTA Il display può essere spento (consultare l'impostazione 4-8-3)

4 Schermata indice delle impostazioni e delle funzioni



● Quando l'interruttore motore è spento, tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per immettere le impostazioni.




● Schermata indice delle funzioni	
a1. Ora (formato orario, regolazione orario) - fare riferimento alla procedura	4-1
a2. Unità (unità di velocità, unità di temperatura) - fare riferimento alla procedura	4-2
a3. Retroilluminazione (colore, luminosità della retroilluminazione) - fare riferimento alla procedura	4-3
a4. Pneumatico (percentuale del rapporto pneumatico) - fare riferimento alla procedura	4-4
a5. Marcia (modalità indicazione di marcia) - fare riferimento alla procedura	4-5
a6. Spia di avvertimento (avviso di sovravelocità) - fare riferimento alla procedura	4-6
a7. Carburante - fare riferimento alla procedura	4-7
1.Tipo di sensore del carburante	4-7-1
2.Display test del carburante	4-7-2
3.Volume serbatoio carburante	4-7-3
4.Display consumo del carburante	4-7-4
a8. Display delle funzioni - fare riferimento alla procedura	4-8
1.Interruttore display chilometraggio parziale B	4-8-1
2.Interruttore display temperatura del motore	4-8-2
3.Interruttore display tensione	4-8-3
ax9.Manutenzione chilometraggio - fare riferimento alla procedura	4-9
ax10. Chilometraggio totale - fare riferimento alla procedura	4-10
1.Impossibile regolare il chilometraggio interno	4-10-1
2.Possibile regolare il chilometraggio esterno	4-10-2
Uscire dalle impostazioni	

4-1 Impostazioni orologio



●Nel display orologio, tenere premuto il **tasto per 3 secondi** per attivare il display impostazioni.

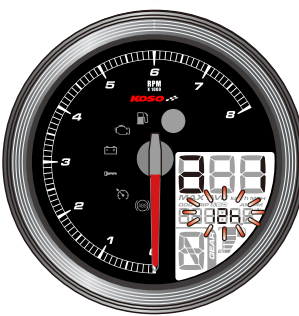

●Es. Se si vuole impostare il tempo nel formato 24 ore.

●Premere **una volta** il **pulsante** per selezionare il valore di impostazione desiderato.

Ora il valore di impostazione lampeggerà.

NOTA Range impostazione: Formato 12/24 ore



●Esempio: Cambiare l'impostazione del formato ora da 12 ore a 24 ore.

●Tenere premuto il **tasto per 3 secondi** per inserire l'orario nel display Impostazioni (ora).



●Esempio: Cambiare l'impostazione dell'orologio da 1:00 a 1:05.

●Tenere premuto il **tasto per 3 secondi** per tornare al display principale impostazioni orologio.



●Display principale impostazioni orologio.

●Premere il **tasto una volta** per passare alla prossima impostazione.

4-2 Impostazioni unità velocità, temperatura



- Nel display impostazioni unità velocità, temperatura, tenere premuto il **tasto per 3 secondi** per entrare nel display principale.



- Es: Per impostare l'unità di velocità in MPH (miglia/ora).
- Premere **una volta** il pulsante per selezionare il valore di desiderato.

⚠ Ora il valore di impostazione lampeggerà.

NOTA Range impostazione: km/h, KM e MPH, miglia.

NOTA L'unità di misura totale della distanza varia in base all'unità di velocità.



- **Esempio: Impostare l'unità di velocità da km/h, km a MPH, miglia.**
- Tenere premuto il **tasto per 3 secondi** per attivare il display impostazioni unità di temperatura.



- Es: Per impostare l'unità di temperatura su °F.
- Premere una volta il pulsante per selezionare il valore desiderato.


⚠ Ora il valore di impostazione lampeggerà.

NOTA Range impostazione: °C (Celsius) e °F (Fahrenheit).



- **Esempio: Impostare l'unità di temperatura da °C (Celsius) a °F (Fahrenheit).**

- Tenere premuto il **tasto per 3 secondi** per tornare nel display principale impostazioni unità velocità e temperatura.

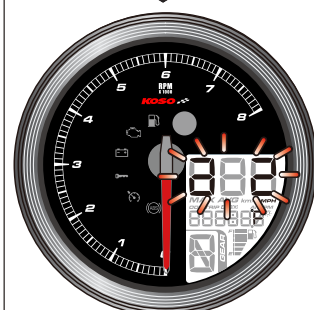

- Nel display principale impostazione unità temperatura.
- Premere il **pulsante una volta** per accedere alla schermata di impostazione successiva.

4-3 Impostazioni luminosità retroilluminazione



- Nel display principale delle impostazioni della retroilluminazione (colore / luminosità), tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per entrare nel display delle impostazioni.



- Es: Per impostare la retroilluminazione (colore) in blu.
- Premere **una volta** il pulsante per selezionare il valore desiderato.

⚠ Ora il valore di impostazione lampeggerà.

NOTA Range impostazioni: Rosso (rE), Arancione chiaro (Or), Giallo (YE), Verde (Gr), Blu (bl), Blu chiaro (ln), Viola (Pu), Bianco (W).



- Es: cambio del colore retroilluminazione da bianco (w) a blu (bl).
- Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per accedere al display delle impostazioni della retroilluminazione (luminosità).



- Es: Per impostare la retroilluminazione (luminosità) su 5/5 (100%).
- Premere **una volta** il pulsante per selezionare il valore desiderato.

⚠ Ora il valore di impostazione lampeggerà.

NOTA Range impostazioni: 1-5 (Più scuro) ~ 5-5 (Più chiaro)
Unità impostazione: Ogni fase è circa il 20% di luminosità.
La luminosità della retroilluminazione cambia non appena il valore di impostazione cambia.




- **Esempio: Impostare la retroilluminazione (luminosità) da 3/5 (60%) a 5/5 (100%).**
- Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per tornare al display principale delle impostazioni della retroilluminazione (colore / luminosità).



- Display principale delle impostazioni della retroilluminazione (colore/luminosità).
- Tenere premuto il **pulsante una volta** per entrare nel display delle impostazioni successive.

4-4 Circonferenza pneumatici

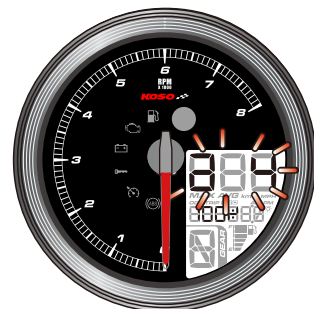

- Nell'impostazione circonferenza pneumatici, tenere premuto il **tasto per 3 secondi** per attivare il display impostazioni.



- Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per spostare il cursore sul livello di impostazione desiderato.

⚠ Ora il valore di impostazione lampeggerà.

NOTA Range impostazione: 50 ~ 210%.

4-5 Impostazioni display marcia



- Nel display impostazioni marcia, tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per entrare nel display delle impostazioni.




- Es: Per impostare la marcia su n-tG (N e marcia più alta).
- Premere **una volta** il pulsante per selezionare il valore di impostazione desiderato.


⚠ Ora il valore di impostazione lampeggerà.

NOTA Range impostazione: ON (mostra tutto N / 1 ~ 6), OFF, tG (marcia più alta), n-tG (N e marcia più alta).

NOTA ● La marcia più alta viene appresa durante il viaggio.
● Per riapprendere il livello della marcia, staccare l'alimentazione principale del misuratore per 30 secondi e ricollegarla nuovamente.

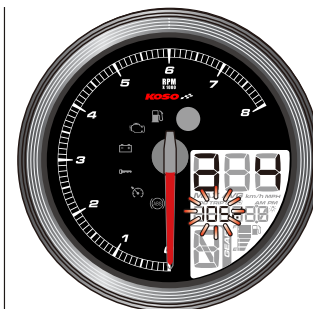

- **Esempio: Impostare la percentuale di pneumatici dal 100 al 150%.**
- Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per tornare al display principale della circonferenza pneumatici.

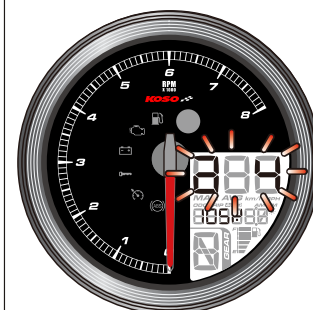

- Display principale delle impostazioni della circonferenza pneumatici.
- Tenere premuto il **pulsante una volta** per entrare nel display dell'impostazione successiva.



- **Esempio: Impostare la marcia da On (mostra tutto N / 1 ~ 6) a n-tG (N e marcia più alta).**
- Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per tornare al display principale delle impostazioni della marcia.



- Nel display principale delle impostazioni della marcia.
- Premere il **pulsante una volta** per accedere alla schermata di impostazione successiva.

4-6 Impostazioni spia cambio RPM



- Nel display principale delle impostazioni spia cambio RPM, tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per entrare nel display delle impostazioni.



- Es: Per impostare la modalità di avviso RPM massimi su F-ON (lampeggiante).
- Premere **una volta il pulsante** per selezionare il valore desiderato.

⚠ Ora il valore di impostazione lampeggerà.

NOTA Range impostazione: F-OFF (acceso), F-ON (lampeggiante).



- Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per spostare il cursore sul livello di impostazione desiderato.



⚠ Ora il valore di impostazione lampeggerà.

- Tenere **premuto** il pulsante per selezionare il valore desiderato.



NOTA Range impostazioni: 2.000 ~ 8.000



- Esempio: Impostare la spia cambio RPM da 5.500 giri a 5.700 giri
- Tenere premuto il **tasto per 3 secondi** per attivare il display modalità di avviso RPM massimi.



- Esempio: Impostare la modalità di avviso RPM massimi da F-OFF (acceso) a F-ON (lampeggiante).
- Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per tornare al display principale avviso di sovravelocità.



- Display principale delle impostazioni di sovravelocità.
- Premere il **pulsante una volta** per accedere alla schermata di impostazione successiva.

4-7 Impostazioni carburante



- Nel display impostazioni carburante, tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per entrare nel display delle sottoimpostazioni.



- Es: Per impostare il tipo di carburante su CUSt (definito dall'utente).
- Premere **una volta il pulsante** per selezionare il valore desiderato.

⚠ Ora il valore di impostazione lampeggerà.


NOTA Range impostazioni:
1.OFF (display carburante spento)
2.SPo SU (interruttore di volume del carburante Sporster)
3.F-KIT (Kit carburante PN.6120008A)
4.Dyna(DYNA)
5.CUSt (definito dall'utente)






- Nel display tipo carburante, tenere premuto il **tasto per 3 secondi** per attivare il display impostazioni tipo carburante.



- Esempio: Per impostare il tipo di carburante da OFF (off) a CUSt (definito dall'utente).
- Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per entrare nella modalità definita dall'utente.

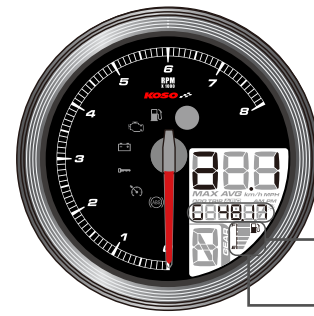

- Modalità definita dall'utente
Ha bisogno di apprendere la posizione del volume del carburante 0% (E), 33%, 66%, 100% (F).

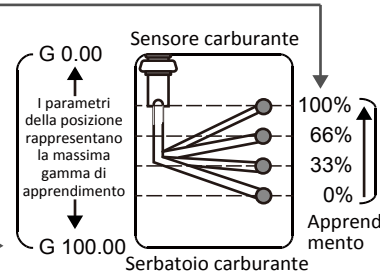

- Display di apprendimento posizione volume del carburante 0%.
- Confermare che il carburante è quasi esaurito prima di apprendere.
- Lasciare che il veicolo rimanga fermo per 10 ~ 15 secondi per stabilizzare la superficie liquida.
- Premere **una volta il pulsante** per conoscere la posizione attuale del carburante.
- Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per entrare nel display di apprendimento della posizione successiva del volume del carburante.

- Display di apprendimento posizione volume del carburante 33%.
- Confermare che il serbatoio del carburante contiene 1/3 di carburante prima di apprendere.
- Lasciare che il veicolo rimanga fermo per 10 ~ 15 secondi per stabilizzare la superficie liquida.
- Premere **una volta il pulsante** per conoscere la posizione attuale del carburante.
- Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per entrare nel display di apprendimento della posizione successiva del volume del carburante.

- Display di apprendimento posizione volume del carburante 66%.
- Confermare che il serbatoio del carburante contiene 2/3 di carburante prima di apprendere.
- Lasciare che il veicolo rimanga fermo per 10 ~ 15 secondi per stabilizzare la superficie liquida.
- Premere **una volta il pulsante** per conoscere la posizione attuale del carburante.
- Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per entrare nel display di apprendimento della posizione successiva del volume del carburante.

- Display di apprendimento posizione volume del carburante 100%.
- Confermare che il serbatoio del carburante contiene 3/3 di carburante prima di apprendere.
- Lasciare che il veicolo rimanga fermo per 10 ~ 15 secondi per stabilizzare la superficie liquida.
- Premere **una volta il pulsante** per conoscere la posizione attuale del carburante.
- Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per entrare nel display di apprendimento della posizione successiva del volume del carburante.

- Display di conferma apprendimento.
- Tenere premuto il **pulsante una volta** per salvare i risultati attuali di apprendimento, quindi tornare automaticamente al display delle impostazioni del tipo di carburante.


- Se si verifica un errore nel processo di apprendimento, verrà visualizzato "errore" durante il salvataggio. Quindi abbandonare questo apprendimento e tornare al display del tipo di carburante.

- Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per rinunciare al risultato di apprendimento attuale e tornare al display delle sottoimpostazioni.


- Nel display Impostazioni tipo carburante.
- Premere il **tasto una volta** per passare alla prossima impostazione.

NOTA Range impostazione:
• Quando è impostato su OFF o SPo SU, tornerà al display delle impostazioni del tipo di carburante.
• Quando è impostato su altre impostazioni, si entrerà nell'opzione di impostazione successiva.





4-7-2

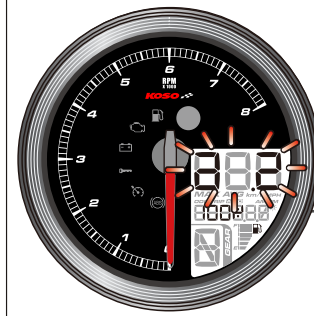

- Indicatore di posizione del carburante.
- Questa schermata mostrerà la posizione attuale della superficie liquida, se supera il range consigliato si raccomanda di reimpostare i parametri del volume di carburante per ottenere informazioni più precise sul volume e sul range del carburante.

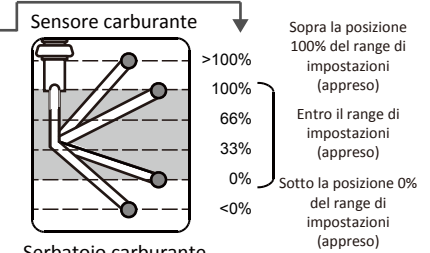

- Premere il pulsante per immettere le impostazioni del volume del carburante.

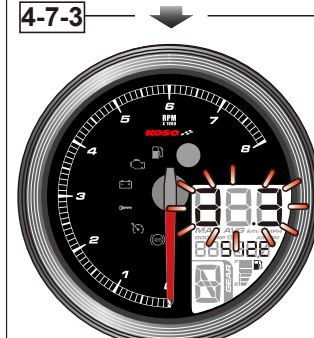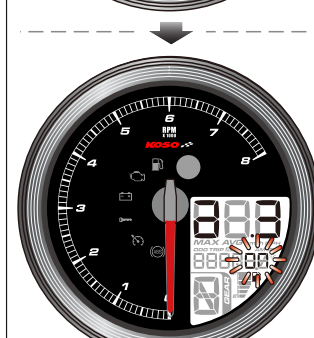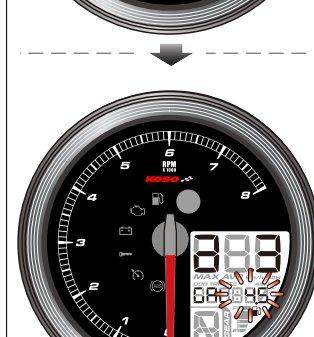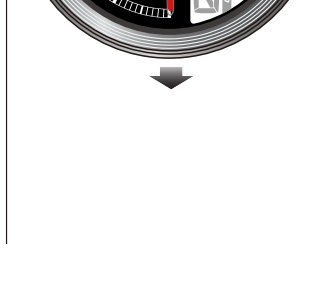

- Nel display impostazioni volume carburante, tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per entrare nel display delle impostazioni.

- Es: Per impostare il volume del carburante su ON.
- Tenere premuto **una volta il pulsante** per selezionare il valore di impostazione desiderato.

⚠ Ora il valore di impostazione lampeggerà.

NOTA Range impostazione: ON, OFF.

- Esempio: Impostare il volume del carburante da OFF a ON.
- Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per accedere al display delle impostazioni del volume carburante.

NOTA Quando è impostato su OFF, tornerà al display delle sottoimpostazioni.

- Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per spostare il cursore sul livello di impostazione desiderato.

⚠ Ora il valore di impostazione lampeggerà.

- Tenere premuto il pulsante per selezionare il valore desiderato.

NOTA Range impostazione: 1,0 ~ 9,9 galloni

NOTA Il metodo di calcolo del volume controlla il volume totale del serbatoio del carburante e il volume di carburante indicato come basso nel manuale d'uso del veicolo, quindi lo sostituisce nell'equazione sotto:
vol. totale - (vol. carburante basso / 2) = valore di impostazione.
Quindi inserire il risultato nel valore di impostazione.



- Esempio: Impostare il valore del volume del carburante da 4,5 a 4,8.
- Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per tornare al display delle impostazioni del volume carburante.



- Display principale impostazioni del volume carburante.
- Premere **una volta il pulsante** per accedere al display delle impostazioni successive.

4-7-4



- Nel display sottoimpostazioni, tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per entrare nel display delle impostazioni consumo carburante.



- Es: Per impostare l'unità di consumo di carburante su MPG (USA).
- Premere **una volta il pulsante** per selezionare il valore di impostazione desiderato.

⚠ Ora il valore di impostazione lampeggerà.

NOTA Range impostazioni: OFF, L/100 km, km/L, MPG (USA), MPG (Regno Unito).

4-8 Impostazioni schermo delle funzioni




- Nel display principale impostazioni dello schermo, tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per entrare nel display delle sottoimpostazioni.


4-8-1




- Esempio: Per impostare l'unità di consumo carburante da OFF a MPG (USA).
- Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per tornare al display delle impostazioni dell'unità di consumo di carburante (a.4).

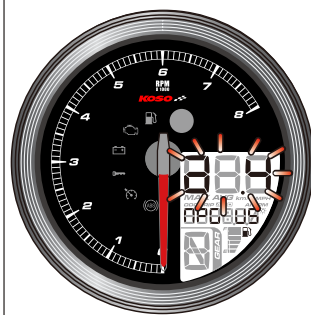

- Nel display delle impostazioni dell'unità di consumo di carburante (a.4).
- Premere **una volta il pulsante** per tornare al display delle impostazioni dello schermo delle funzioni.

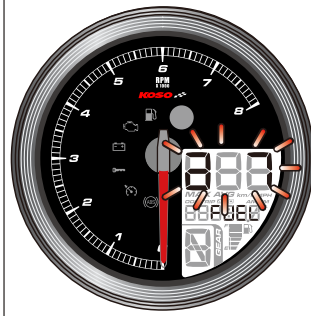

- Nel display delle impostazioni dello schermo delle funzioni.
- Premere **una volta il pulsante** per accedere al display delle impostazioni successive.

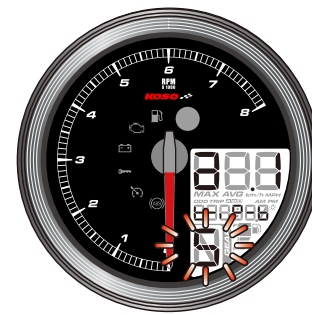

- Es: Per nascondere la visualizzazione del chilometraggio parziale B (H).
- Premere **una volta il pulsante** per selezionare il valore di impostazione desiderato.

⚠ Ora il valore di impostazione lampeggerà.

NOTA Range impostazione: Nascosto (H), Mostra (S).




- Esempio: Impostare la visualizzazione del chilometraggio parziale B da mostra (S) a nascosta (H).
- Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per tornare al display principale delle impostazioni di visualizzazione del chilometraggio parziale B.




- Display principale delle impostazioni di visualizzazione del chilometraggio parziale B.
- Premere **una volta il pulsante** per entrare nel display principale delle impostazioni della temperatura del motore.

4-8-2

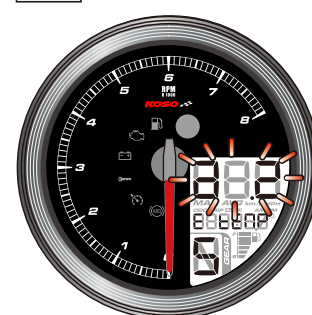


- Nel display principale impostazioni della visualizzazione della temperatura del motore, tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per entrare nel display delle impostazioni.

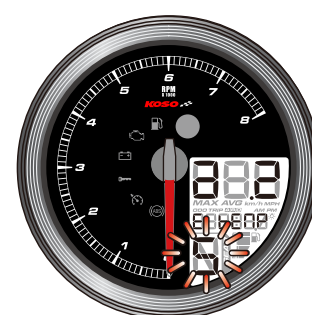


- Es: Per nascondere (H) la visualizzazione della temperatura del motore.
- Premere **una volta il pulsante** per selezionare il valore di impostazione desiderato.

⚠ Ora il valore di impostazione lampeggerà.

NOTA Range impostazione: Nascosto (H), Mostra (S).

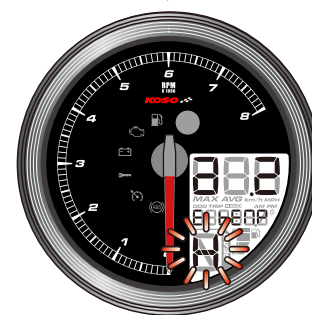

- Display principale impostazioni di visualizzazione della temperatura del motore.
- Premere **una volta il pulsante** per entrare nel display principale delle impostazioni di visualizzazione della tensione.

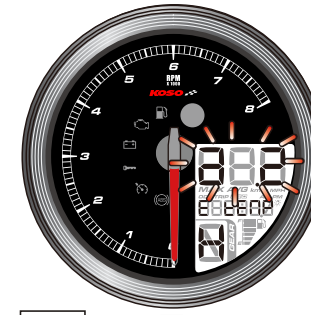

- Display principale impostazioni di visualizzazione della temperatura del motore.
- Premere **una volta il pulsante** per entrare nel display principale delle impostazioni di visualizzazione della tensione.

4-8-3



- Nel display principale impostazioni di visualizzazione della tensione, tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per entrare nel display delle impostazioni.



- Es: Per nascondere la visualizzazione della tensione (H).
- Premere **una volta il pulsante** per selezionare il valore di impostazione desiderato.

⚠ Ora il valore di impostazione lampeggerà.

NOTA Range impostazione: Nascosto (H), Mostra (S).



- Esempio: Impostare la visualizzazione della tensione da mostra (S) a nascosta (H).
- Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per tornare al display principale delle impostazioni di visualizzazione della tensione.



- Display principale delle impostazioni di visualizzazione della tensione.
- Premere **una volta il pulsante** per entrare nel display principale delle impostazioni di visualizzazione della funzione.



- Display principale delle impostazioni di visualizzazione della funzione.
- Premere il **tasto una volta** per passare alla prossima impostazione.

4-9 Impostazioni di manutenzione chilometraggio



- Nel display principale delle impostazioni di manutenzione chilometraggio, tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per entrare nel display delle impostazioni.



- Es: Per impostare la manutenzione chilometraggio su (ON).
- Premere **una volta il pulsante** per selezionare il valore di impostazione desiderato.

⚠ Ora il valore di impostazione lampeggerà.
NOTA Range display: ON, OFF.



- **Esempio: Impostare la manutenzione chilometraggio da OFF a ON.**
 - Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per entrare nel display principale manutenzione chilometraggio.
- NOTA** Quando è impostato su OFF, tornerà direttamente al display principale manutenzione chilometraggio.



- Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per spostare il cursore sul livello di impostazione desiderato.

⚠ Ora il valore di impostazione lampeggerà.

- Premere **una volta il pulsante** per selezionare il valore desiderato.

NOTA Range impostazione: 500 ~ 16.000 km (300 ~ 10.000 miglia)



- **Esempio: Impostare la manutenzione chilometraggio da 500 a 1.500.**
- Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per tornare nel display principale manutenzione chilometraggio.



- Display principale manutenzione chilometraggio.
- Premere **una volta il pulsante** per accedere al display delle impostazioni successive.

4-10 Impostazioni chilometraggio interne ed esterne totali




- Nel display principale delle impostazioni del chilometraggio totale, tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per entrare nel display delle sottoimpostazioni.



- Es: Il display attuale chilometraggio interno totale è di 5 km.
- Premere il **pulsante una volta** per entrare nel display delle impostazioni di chilometraggio esterno totale.

⚠ L'utente non è in grado di regolare o rimuovere il chilometraggio interno totale.

NOTA Range display: 0~999.999 km (miglia).

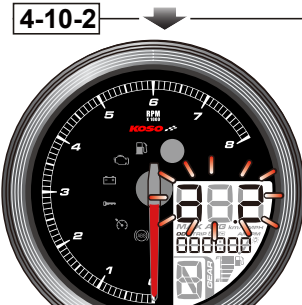

- Nel display principale delle impostazioni del chilometraggio esterno totale, tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per entrare nel display delle impostazioni.

- **Esempio: Per importare il chilometraggio originale della moto dalla ECU al contachilometri.**
- Premere brevemente il pulsante una volta per importare il chilometraggio originale della moto dalla ECU al contachilometri.

⚠ Ora il valore di impostazione lampeggerà.

NOTA Se è stata regolata l'impostazione della circonferenza del pneumatico. Il chilometraggio del contachilometri NON sarà sincronizzato con il chilometraggio originale della moto proveniente dalla ECU.



- Esempio: Il chilometraggio esterno viene importato dalla ECU.
- Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per accedere al menù di impostazione del chilometraggio esterno.



- Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per spostare il cursore sul livello di impostazione desiderato.

⚠ Ora il valore di impostazione lampeggerà.

- Premere **una volta il pulsante** per selezionare il valore desiderato.

NOTA Range display: 0~999.999 km (miglia).



- **Esempio: Per impostare il chilometraggio esterno totale da 1000 a 5000 km.**
- Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per spostare il cursore sul livello di impostazione desiderato.



- Display principale di impostazioni chilometraggio esterno totale.
- Premere il **tasto una volta** per tornare al display principale chilometraggio totale.



- Display principale di impostazioni chilometraggio totale.
- Premere **una volta il pulsante** per tornare alla schermata di avvio.

5 Ricerca dei guasti

La situazione seguente non indica anomalia del misuratore. Controllare quanto segue prima di consegnare il dispositivo a un centro autorizzato per la riparazione.

Problema	Controllo parte
Il misuratore non funziona quando viene collegato all'alimentazione.	<ul style="list-style-type: none">● Il dispositivo non riceve alimentazione.<ul style="list-style-type: none">→ Controllare che il cablaggio sia collegato. Cablaggio e fusibili non siano rotti.→ La batteria non sia rotta né sia troppo vecchia per alimentare sufficiente potenza 12V DC per far funzionare il misuratore.

※ Se i problemi persistono dopo aver visualizzato i passaggi di cui sopra, contattare il proprio distributore locale.