
INSTALLATION

●Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Lesen Sie die Anleitungen vor der Installation/Inbetriebnahme des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf.

⚠ Achtung!

- Befolgen Sie für die Installation bitte die nachfolgend beschriebenen Schritte. Eine durch eine fehlerhafte Installation verursachte Beschädigung ist dem Benutzer zuzuschreiben.
- Um einen Kurzschluss zu vermeiden, ziehen Sie bei der Installation nicht an den Drähten und modifizieren diese nicht.
- Es dürfen keine Teile demontiert oder verändert werden. Ein Öffnen und Demontieren dieses Gerätes macht die Garantie zunichte.
- Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von Fachkräften ausgeführt werden.

◎ Symbolbeschreibung:

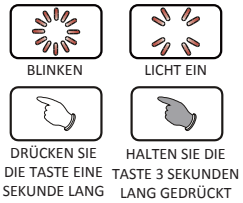


HINWEIS

⚠ Einige Verfahren müssen befolgt werden, um zu verhindern, dass am Gerät Schäden auftreten.

⚠WARNUNG! Es müssen bestimmte Verfahren befolgt werden, um eigene Verletzungen anderer und Schäden am Fahrzeug vermeiden.

1-1 Zubehör


1 LCD-Messgerät x 1

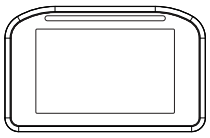

2 Kabelbaum für Messgerät X1



3 Messgeräthalterung x 1

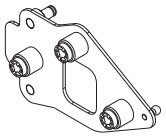

4 Unterlegscheibe M4 x 3




5 Schraube M4 x 10L x 3



6 4 mm Sechskantschlüssel x 1




7 Ausgangsschutz x 1




2-1 Fahrzeug-Installationsanweisungen

Demontage in folgender Reihenfolge

❶ Original-Verkabelung
❷ LCD-Messgerät

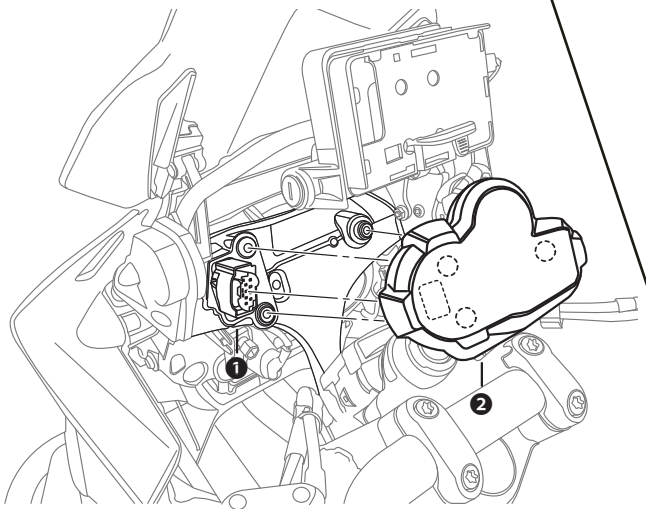

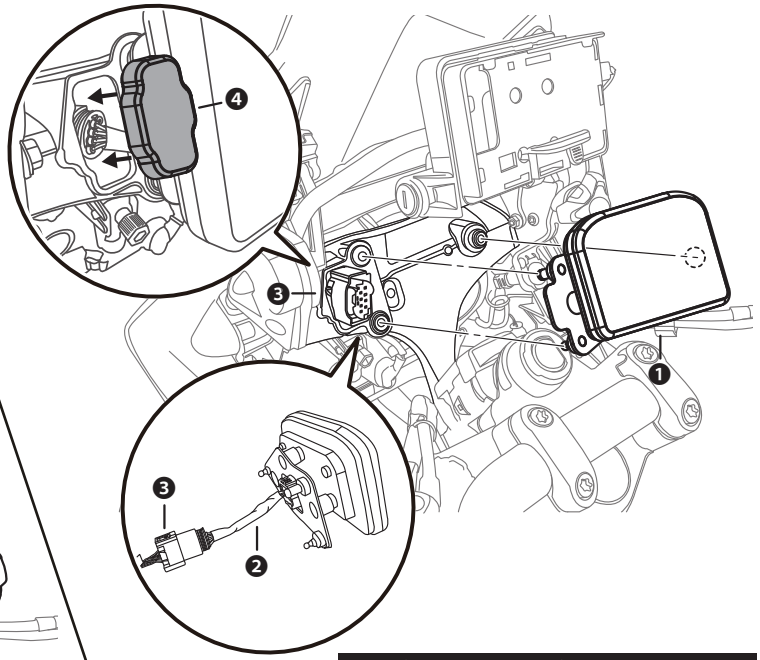


In der folgenden Reihenfolge installieren

❶ LCD-Messgerät (mit Halterung und Messgerät-Kabelbaum)
❷ Kabelbaum für den Messgerätadapter
❸ Original-Verkabelung
❹ Ausgangsschutz

HINWEIS Bitte beachten Sie bei der Demontage die Reihenfolge der Zeichnung. Führen Sie Montagearbeiten in umgekehrter Reihenfolge durch.

⚠ Vor der Montage montieren Sie bitte das LCD-Messgerät (1) (siehe Abschnitt 2-2 der Installationsanweisung).


2-2 Installationsanweisungen

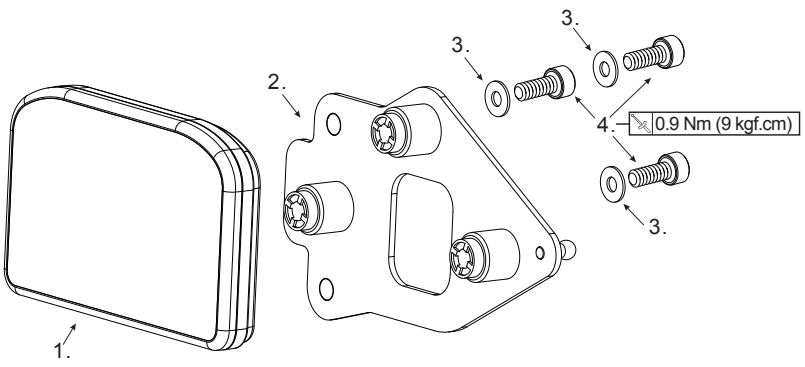


Befolgen Sie bei der Installation nachfolgende Schritte.

1. LCD-Messgerät (Zubehör 1)
2. Messgerät-Halterung (Zubehör 3)
3. Unterlegscheibe M4 x 3 (Zubehör 4)
4. Schraube M4 x 10L x 3 (Zubehör 5)


2-3 Installationsanweisungen zur Verkabelung

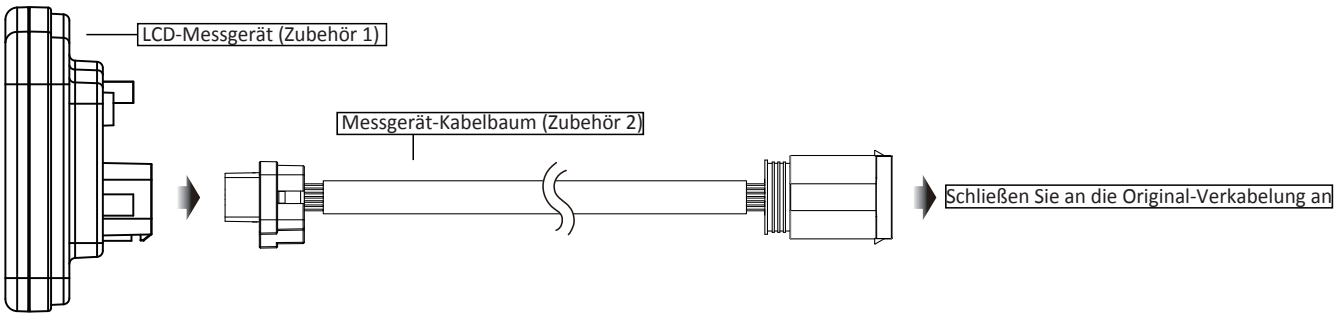

3-1 Größe des Messgerätes

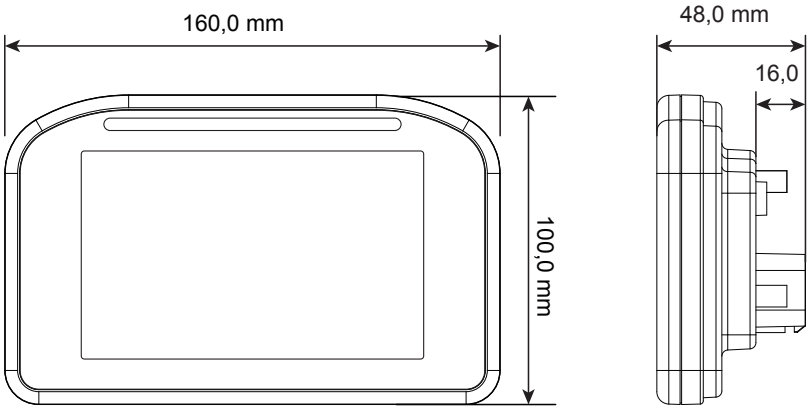

3-2 Beschreibung der Tastenfunktionen

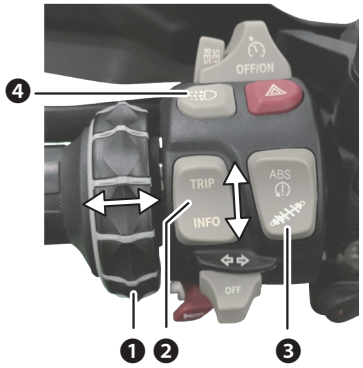

❶Linke Taste und rechte Taste



❷Aufwärtstaste und Abwärtstaste



❸D-ESA-Taste



❹DRL-Taste





❺Fahrmodus-Taste



❻Taste beheizter Griff



DRL
●Anzeigebereich: Anzeige, keine Anzeige

DRL(Auto)
●Anzeigebereich: Anzeige, keine Anzeige

Berganfahrkontrolle
●Anzeigebereich: Langsames Blinken, Anzeige, keine Anzeige

Uhr
●Einstellbereich: 00:00 bis 23:59 (24H), 1:00 bis 12:59 (12H)

Lufttemperatur
●Anzeigebereich: -39,5 bis 87,0 °C (-39,0 bis 188,0 °F)
●Anzeigeeinheit: 0,1 °C (°F)

Beheizter Griff
●Anzeigebereich: AUS, 50 %, 100 %

Mobilfunknetzsignal
●Anzeigebereich: 1 bis 4. Segmente (Android unterstützt, iOS nicht unterstützt.)

Handyakku
●Anzeigebereich: 1 bis 33 %, 2 bis 3 Segmente. (2 Segmente = 34 bis 66 %, 3 Segmente = 67 % bis 100 %)
●Anzeigeeinheit: 1 %, 1 Segment

Bluetooth®-Verbindungsstatus
●Anzeigebereich: Dauerhaft (verbunden), AUS (nicht verbunden)

Drehzahllampe - Start
●Einstellbereich: 1.000 bis 8.000 U/min
●Einstellungseinheit: 100 U/min

Schaltblitz
●Einstellbereich: 2.000 bis 10.000 U/min
●Einstellungseinheit: 100 U/min

Vor-Schaltblitz
●Einstellbereich: 1.000 bis 10.000 U/min
●Einstellungseinheit: 100 U/min

Anzeige
●Linke Anzeigelampe (grün)
●Neutrallampe (grün)
●ASC-Lampe (gelb)
●Motorölstandwarnung (rot)
●Motorlampe (gelb)
●Rechte Anzeigelampe (grün)
●Fernlicht (blau)
●ABS-Lampe (gelb)
●Komposit-Warnleuchte (rot/gelb)
●Lichtsensor und DWA-Lampe (rot)



Motortemperaturstufe
●Anzeigebereich: Sechs Stufen, 0 bis 120 °C (32 bis 248 °F).
●Anzeigeeinheit: Beginnend von 0 °C hat jede Stufe 20 °C (36 °F).

Spannungspegel
●Anzeigebereich: Sechs Stufen, 11,5 bis 14,5 V Gleichspannung.
●Anzeigeeinheit: Beginnend von 11,5 V Gleichspannung hat jede Stufe 0,5 V.

Kraftstoffstand
●Anzeigebereich: Sechs Stufen, 0 bis 100 %
●Anzeigeeinheit: Jede Stufe ist 16,6 %

Drehzahlmesser
●Anzeigebereich: 0 bis 10000 U/min

Tachometer
●Anzeigebereich: 0 bis 360 km/h (0 bis 225 MPH)
●Anzeigeeinheit: 1 km/h (MPH), umschaltbar

Ganganzeige
●Anzeigebereich: N, 1 bis 6

Fahrmodus
●Anzeigebereich: RAIN, ROAD, DYNA, ENDURO, ENDURO PRO, DYNA PRO

D-ESA
●Einstellbereich:
[Modus] ROAD, DYNA, ENDURO.
[Stärke] MIN, AUTO, MAX.

Kilometerzähler
●Anzeigebereich: 0 bis 99.999 km (Meilen) und kehrt dann zu Null zurück
●Anzeigeeinheit: 1 km (Meilen)

Trip 1 und 2
●Anzeigebereich: 0,0 bis 9.999,9 km (Meilen), kann manuell auf Null zurückgesetzt werden
●Anzeigeeinheit: 0,1 km (Meilen)

Trip A (Trip Auto)
●Anzeigebereich: 0,0 bis 9,999.9 km (Meilen)
●Anzeigeeinheit: 0,1 km (Meilen)

Kraftstoffreichweite
●Anzeigebereich: 0 bis 999 km (Meilen)
●Anzeigeeinheit: 1 km (Meile)

CONS R
●Anzeigebereich: 0 bis 99,9 L/100 km, km/L, MPG (US), MPG (UK).
●Anzeigeeinheit: 0,1 L/100 km, km/L, MPG (US), MPG (UK)

RDC
●Anzeigebereich: 0,0 bis 3,5 bar (1 bis 50 psi, 7 bis 344 kPa, 0,0 bis 3,5 kg/cm^2), ---.-
●Anzeigeeinheit: 0,1 bar (1 psi, 1 kPa, 0,1 kg/cm^2)

Motorölstandwarnung
●Anzeigebereich: OK, CHECK, ---

Servicedatum (SERV T)
●Anzeigebereich: JJJJ.MM.TT; manuell zurückstellbar.

Service DST (SERV D)
●Anzeigebereich: -5.000 bis 16.500 km (Meilen); manuell zurückstellbar.
●Anzeigeeinheit: 1 km (Meile)

Ewiger Kalender
●Einstellbereich (Jahr): 2021 bis 2099
●Einstellbereich (Monat): 1 bis 12
●Einstellbereich (Tag): 1 bis 31

RDTIME
●Anzeigebereich: 0 bis 99.999,9 Stunden und kehrt dann zu Null zurück
●Anzeigeeinheit: 0,1 Std.

Zeit 1, 2
●Anzeigebereich: 0,0 bis 9.999,9 Stunden und kehrt dann zu Null zurück; kann auch manuell zu Null zurückgestellt werden
●Anzeigeeinheit: 0,1 Std.


3-4 Spezifikationen (Messgerät)

●**Tachometer**	Anzeigebereich: 0 bis 360 km/h (0 bis 225 MPH) Anzeigeeinheit: 1 km/h (MPH), umschaltbar
●**Kilometerzähler**	Anzeigebereich: 0 bis 99.999 km (Meilen) und kehrt dann zu Null zurück Anzeigeeinheit: 1 km (Meilen)
●**Trip A (Trip Auto)**	Anzeigebereich: 0,0 bis 9,999.9 km (Meilen) Anzeigeeinheit: 0,1 km (Meilen)
●**Tageszähler 1, 2**	Anzeigebereich: 0,0 bis 9.999,9 km (Meilen), kann manuell auf Null zurückgesetzt werden Anzeigeeinheit: 0,1 km (Meilen)
●**RDTIME**	Anzeigebereich: 0 bis 99.999,9 Stunden und kehrt dann zu Null zurück. Anzeigeeinheit: 0,1 Std.
●**Zeit 1, 2**	Anzeigebereich: 0,0 bis 9.999,9 Stunden und kehrt dann zu Null zurück; kann auch manuell zu Null zurückgestellt werden. Anzeigeeinheit: 0,1 Std.
●**Max. Geschwindigkeit**	Anzeigebereich: 0 bis 360 km/h (0 bis 225 MPH) Anzeigeeinheit: 1 km/h (MPH)
●**Durchschnittsgeschwindigkeit**	Anzeigebereich: 0 bis 360 km/h (0 bis 225 MPH) Anzeigeeinheit: 1 km/h (MPH)
●**Durchschnittsgeschwindigkeit 1, 2**	Anzeigebereich: 0 bis 360 km/h (0 bis 225 MPH), kann manuell auf Null zurückgesetzt werden Anzeigeeinheit: 1 km/h (MPH)
●**Tempomat**	Anzeigebereich: EIN (Anzeige), OFF (keine Anzeige)
●**Servicedatum (SERV T)**	Anzeigebereich: JJJJ.MM.TT; manuell zurückstellbar. Einstellbereich: 1 bis 24 Monate Einstellungseinheit: 1 Monat
●**Service DST (SERV D)**	Anzeigebereich: -5.000 bis 16.000 km (Meilen); manuell zurückstellbar. Anzeigeeinheit: 1 km (Meile) Einstellbereich: 0 bis 16.000 km (Meilen) Einstellungseinheit: 100 km (Meilen)
●**Ganganzeige**	Anzeigebereich: N, 1 bis 6
●**Max. Gangaufzeichnung**	Anzeigebereich: N, 1 bis 6; kann manuell auf Null zurückgesetzt werden
●**Empfehlung heraufzuschalten**	Anzeigebereich: Anzeige, keine Anzeige Einstellbereich: EIN, AUS
●**Berganfahrkontrolle**	Anzeigebereich: Langsames Blinken, Anzeige, keine Anzeige
●**Drehzahlmesser**	Anzeigebereich: 0 bis 10000 U/min
●**Drehzahllampe - Start**	Einstellbereich: 1.000 bis 8.000 U/min Einstellungseinheit: 100 U/min
●**Schaltblitz**	Einstellbereich: 2.000 bis 10.000 U/min Einstellungseinheit: 100 U/min
●**Vor-Schaltblitz**	Einstellbereich: 1.000 bis 10.000 U/min Einstellungseinheit: 100 U/min
●**Max. Drehzahl**	Anzeigebereich: 0 bis 10000 U/min
●**ALTIME**	Anzeigebereich: 0 bis 99.999,9 Stunden und kehrt dann zu Null zurück. Anzeigeeinheit: 0,1 Std.
●**Codierungsstecker**	Anzeigebereich: Anzeige, keine Anzeige
●**Fahrmodus**	Anzeigebereich: RAIN, ROAD, DYNA, ENDURO, ENDURO PRO, DYNA PRO
●**D-ESA**	Einstellbereich: [Modus] ROAD, DYNA, ENDURO. [Stärke] MIN, AUTO, MAX.
●**Warnung vor einer Fehlfunktion des E-ESA-Bedienelements**	Anzeigebereich: D-ESA
●**Motorölstandwarnung**	Anzeigebereich: OK, CHECK, ---
●**Digitales Motorthermometer**	Anzeigebereich: 0,0 bis 250,0 °C (32,0 bis 482 °F) Anzeigeeinheit: 0,1 °C (°F)
●**Motortemperaturstufe**	Anzeigebereich: Sechs Stufen, 0 bis 120 °C (32 bis 248 °F) Anzeigeeinheit: Beginnend von 0 °C hat jede Stufe 20 °C
●**Motortemperatur-warnung**	Einstellbereich: 60 bis 250 °C (140 bis 482 °F) Einstellungseinheit: 1 °C (°F)
●**Max. Motortemperatur**	Anzeigebereich: 0 bis 250 °C (32 bis 482 °F)
●**Warnung vor überhitztem Motor**	Anzeigebereich: Überhitzung
●**Lufttemperatur.**	Anzeigebereich: -39,5 bis 87,0 °C (-39,0 bis 188,0 °F) Anzeigeeinheit: 0,1 °C (°F)
●**Glatteiswarnung**	Anzeigebereich: -39,5 bis 4,5 °C (-39,0 bis 40,0 °F) Anzeigeeinheit: 0,1 °C (°F)
●**Motorausfallwarnung**	Anzeigebereich: ! ÜBERPRÜFEN, !! ÜBERPRÜFEN, ÜBERPRÜFEN
●**Tankanzeige**	Anzeigebereich: 0 bis 100 % Anzeigeeinheit: 1 %
●**Kraftstoffstand**	Anzeigebereich: Sechs Stufen, 0 bis 100 % Anzeigeeinheit: Jede Stufe ist 16,6 %
●**Einstellung der Kraftstoffwarnung**	Einstellbereich: 10 bis 50 % Einstellungseinheit: 10 %
●**Kraftstoffreichweite**	Anzeigebereich: 0 bis 999 km (Meilen) Anzeigeeinheit: 1 km (Meile)
●**CONS C**	Anzeigebereich: 0 bis 99,9 L/h, G/h Anzeigeeinheit: 0,1 L/h, G/h
●**Durchschnittsverbrauch**	Anzeigebereich: 0 bis 99,9 L/100 km, km/L, MPG (US), MPG (UK) Anzeigeeinheit: 0,1 L/100 km, km/L, MPG (US), MPG (UK)
●**Kraftstoff 1, 2**	Anzeigebereich: 0 bis 9999,9 L, G, kann manuell auf Null zurückgesetzt werden Anzeigeeinheit: 0,1 L, G
●**Durchschnittsverbrauch 1, 2**	Anzeigebereich: 0 bis 99,9 L/100 km, km/L, MPG (US), MPG (UK), kann manuell auf Null zurückgesetzt werden Anzeigeeinheit: 0,1 L/100 km, km/L, MPG (US), MPG (UK)
●**CONS R**	Anzeigebereich: 0 bis 99,9 L/100 km, km/L, MPG (US), MPG (UK) Anzeigeeinheit: 0,1 L/100 km, km/L, MPG (US), MPG (UK)
●**Datum**	Einstellbereich (Jahr): 2021 bis 2099 Einstellbereich (Monat): 1 bis 12 Einstellbereich (Tag): 1 bis 31
●**Uhr**	Einstellbereich: 00:00 bis 23:59 (24H), 01:00 bis 12:59 (12H)
●**Spannungsmesser**	Anzeigebereich: 8,0 bis 18,0 V Gleichspannung Anzeigeeinheit: 0,1 V Gleichspannung
●**Spannungspegel**	Anzeigebereich: Sechs Stufen, 11,5 bis 14,5 V Gleichspannung Anzeigeeinheit: Beginnend von 11,5 V Gleichspannung hat jede Stufe 0,5 V
●**Niederspannungs-warnung**	Einstellbereich: 8,0 bis 13,0 V Gleichspannung Einstellbereich: 0,1 V Gleichspannung
●**Warnung hohe Spannung**	Einstellbereich: 13,1 bis 18,0 V Gleichspannung Einstellbereich: 0,1 V Gleichspannung
●**Warnung für das Laden von Akkus**	Anzeigebereich: ÜBERPRÜFEN
●**Reifendruck**	Anzeigebereich: 0,0 bis 3,5 bar (1 bis 50 psi, 7 bis 344 kPa, 0,0 bis 3.5 kg/cm^2), ---.- Anzeigeeinheit: 0,1 bar (1 psi, 1 kPa, 0,1 kg/cm^2)
●**Reifendruckwarnung**	Anzeigebereich: normal, Reifendruck erreicht den zulässigen Toleranzbereich, zu hoher Reifendruck RDC abnormal
●**RDC**	Anzeigebereich: RDC
●**Beheizter Griff**	Anzeigebereich: AUS, 50 %, 100 %
●**DRL**	Anzeigebereich: Anzeige, keine Anzeige
●**DRL(Auto)**	Anzeigebereich: Anzeige, keine Anzeige Einstellbereich: EIN, AUS
●**Lampenwarnung**	Anzeigebereich: LAMPE R, LAMPE F, LAMPE S
●**EWS**	Anzeigebereich: CHECK, OUTRG, KEYLO
●**Mobilfunknetzsignal**	Anzeigebereich: 1 bis 4 Segmente (Android unterstützt, iOS nicht unterstützt.)
●**Handyakku**	Anzeigebereich: 1 bis 33 %, 2 bis 3 Segmente (2 Segmente = 34 bis 66 %, 3 Segmente = 67 % bis 100 %) Anzeigeeinheit: 1 %, 1 Segment
●**Bluetooth®-Verbindungsstatus**	Anzeigebereich: Dauerhaft (verbunden), AUS (nicht verbunden)
●**Push-Benachrichtigung**	Anzeigebereich: **Name:** Einzeilig; keine Anzeige bei Überschreitung des Bereichs. **Inhalt:** Einzeilig; keine Anzeige bei Überschreitung des Bereichs (iOS unterstützt, Android nicht unterstützt.)
●**Vorsichtsmaßnahme beim Wenden**	Anzeigebereich: Insgesamt 40 Vorsichtsmaßnahmen beim Wenden (iOS unterstützt, Android nicht unterstützt.)
●**Geschätzte Wendeentfernung**	Anzeigebereich: 0 bis 999 m, 1 bis 999 km (0 bis 528 ft, 0,1 bis 999,9 Meilen) Anzeigeeinheit: 1 m, 1 km (1 ft, 0,1 Meile) (Android unterstützt, iOS nicht unterstützt.)
●**Geschätzte Wendestraße**	Anzeigebereich: Drei Zeilen; „...“ wird angezeigt, wenn der Bereich überschritten wird (Android unterstützt, iOS nicht unterstützt.)
●**Geschätzte Ankunftszeit**	Anzeigebereich: 00:00 bis 23:59 (24H), 1:00 bis 12:59 (12H) (Android unterstützt, iOS nicht unterstützt.)
●**Geschätzte Ankunftsentfernung**	Anzeigebereich: 0 bis 999 m, 1 bis 999 km (0 bis 528 ft, 0,1 bis 999,9 Meilen) Anzeigeeinheit: 1 m, 1 km (1 ft, 0,1 Meile) (Android unterstützt, iOS nicht unterstützt.)
●**Aufrufverlauf**	Anzeigebereich: Aufzeichnen von acht eingehenden Anrufen, die nach der Verbindung mit dem Mobiltelefon eingegangen sind.
●**Benachrichtigung bei eingehendem Anruf**	Anzeigebereich: Name oder Nummer; „Keine Anrufer-ID“ wird angezeigt, wenn kein Name oder keine Nummer vorhanden ist.


●**Benachrichtigung bei eingehendem Online-App-Anruf**	Anzeigebereich: Name; „Keine Anrufer-ID“ wird angezeigt, wenn kein Name vorhanden ist. Bei Online-Anrufen mit dem Android-System wird die Anzeige nach 10 Sekunden ausgeblendet, unabhängig davon, ob der Anruf durchgestellt wird oder nicht. (Unterstützt: LINE, Messenger, WeChat, What’s App.)
●**Gesprächszeit**	Anzeigebereich: 00:00 bis 59:59, „59:59+“ wird angezeigt, wenn der Bereich überschritten wird.
●**Liedtitel**	Anzeigebereich: Drei Zeilen; „...“ wird angezeigt, wenn der Bereich überschritten wird.
●**Interpret**	Anzeigebereich: Einzeilig; keine Anzeige bei Überschreitung des Bereichs
●**Gesamtlänge des Titels**	Anzeigebereich: 00:00 bis 59:59, „59:59+“ wird angezeigt, wenn der Bereich überschritten wird (iOS unterstützt, Android nicht unterstützt.)
●**Aktuelle Spielzeit**	Anzeigebereich: 00:00 bis 59:59, „59:59+“ wird angezeigt, wenn der Bereich überschritten wird (iOS unterstützt, Android nicht unterstützt.)
●**Fortschrittsbalken für die aktuelle Spielzeit**	Anzeigebereich: Balkenanzeige von 0 bis 100 %. (aktuelle Spielzeit/Gesamtdauer der Musik) (iOS unterstützt, Android nicht unterstützt.)
●**Vorheriger Titel**	(iOS unterstützt, Android nicht unterstützt.)
●**Nächster Titel**	(iOS unterstützt, Android nicht unterstützt.)
●**Wiedergabe/Pause**	(iOS unterstützt, Android nicht unterstützt.)
●**Lautstärke +/-**	Anzeigebereich: 0 bis 100 %
●**Hintergrundbeleuchtung**	Einstellbereich: Auto (automatische Umschaltung je nach Lichteinfall: Tag-Modus-Anzeige für eine helle Umgebung und Nacht-Modus-Anzeige für eine dunkle Umgebung), Tag-Modus, Nacht-Modus.
●**Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung (Tag)**	Einstellbereich: 1/5 bis 5/5 Einstellungseinheit: 1/5
●**Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung (Nacht)**	Einstellbereich: 1/5 bis 5/5 soll ≦ des Einstellwerts für die Hintergrundhelligkeit (Tag) sein. Einstellungseinheit: 1/5
●**LED-Helligkeit (Tag)**	Einstellbereich: 1/5 bis 5/5 Einstellungseinheit: 1/5
●**LED-Helligkeit (Nacht)**	Einstellbereich: 1/5 bis 5/5 soll ≦ des Einstellwerts für die LED-Helligkeit (Tag) sein. Einstellungseinheit: 1/5
●**Einheit**	Geschwindigkeitseinheit: km/h, MPH. Temperatureinheit: °C (Celsius) und °F (Fahrenheit). Reifendruckeinheit: bar, psi, kPa, kg/cm^2 Verbrauchseinheit: L/H, G/H Durchschnittverbrauchseinheit: L/100 km, km/L, MPG (UK), MPG (US)
●**Spannung**	12 V Gleichspannung
●**Betriebstemperatur**	-20 bis 85 °C
●**Lagerungstemperatur**	-30 bis 90 °C
●**Technische Daten**	JIS D 0203 (S2)
●**Größe des Messgerätes**	160,0 x 100,0 x 48,0 mm
●**Gewicht des Messgerätes**	Ca. 320 g
●**Anzeige**	Linke Anzeigelampe (grün) Neutrallampe (grün) ASC-Lampe (gelb) Motorölstandwarnung (rot) Motorlampe (gelb) Rechte Anzeigelampe (grün) Fernlicht (blau) ABS-Lampe (gelb) Komposit-Warnleuchte (rot/gelb) Lichtsensor und DWA-Lampe (rot)

HINWEIS Entwurf und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.


4-1 Startbildschirm für die Erstnutzung

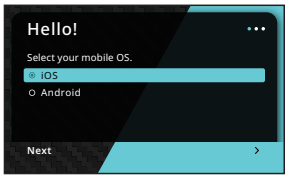

- Drücken Sie am Startbildschirm für die Erstnutzung die **Aufwärts- oder die Abwärtstaste**, um das mobile Betriebssystem auszuwählen.
- Drücken Sie die **rechte Taste** zum Bestätigen des mobilen Betriebssystems.

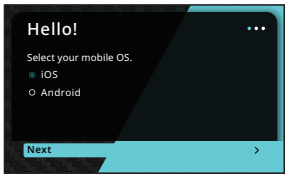


- Drücken Sie die **rechte Taste**, um den Bildschirm für Bluetooth®-Kopplung aufzurufen.
- Bsp.: Wählen Sie iOS als mobiles Betriebssystem aus.

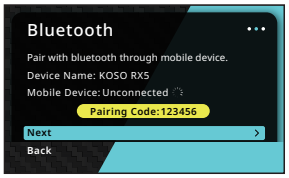


- Sie müssen den Pairing-Code eingeben.

NOTA iOS-Betriebssystem: Sie müssen den Pairing-Code eingeben.
Android-Betriebssystem: Es ist kein Pairing-Code erforderlich.
Gehen Sie direkt zur Auswahl des Fahrzeugtyps.

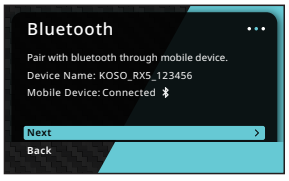


- Drücken Sie die **rechte Taste**, um den Bildschirm für Einstellung von Datum und Uhrzeit aufzurufen.
- Bsp.: Bluetooth®-Pairing-Bildschirm abgeschlossen.

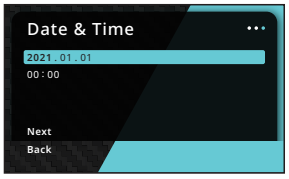


- **Beispiel: Einstellung des Datums auf 25.06.2021**
- Drücken Sie die **rechte Taste**, um die Datumseinstellung aufzurufen.
- Drücken Sie die **rechte Taste**, um zur einzustellenden Ziffer zu gehen.
- Drücken Sie die **Aufwärts- oder die Abwärtstaste** (erhöhen bzw. verringern), um die einzustellende Zahl auszuwählen.




- Bsp.: Ändern Sie das Datum von 01.01.2021 zu 25.06.2021.
- Drücken Sie die **rechte Taste** zum Bestätigen der Auswahl .
- Drücken Sie die **Abwärtstaste**, um zur Einstellung der Uhrzeit zu gehen.

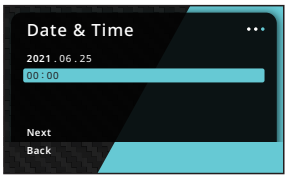


- **Beispiel: Einstellen der Uhrzeit auf 10:00.**
- Drücken Sie die **rechte Taste**, um die Zeiteinstellung aufzurufen.
- Drücken Sie die **rechte Taste**, um zur einzustellenden Ziffer zu gehen.
- Drücken Sie die **Aufwärts- oder die Abwärtstaste** (erhöhen bzw. verringern), um die einzustellende Zahl auszuwählen.

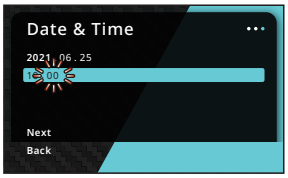

- Drücken Sie die **rechte Taste** zum Bestätigen der Auswahl.

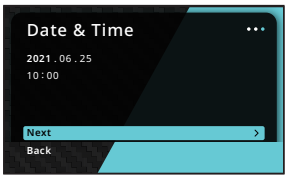

- Wählen Sie Next (Weiter) und drücken Sie die **rechte Taste**, um zur nächsten Einstellung zu gehen.
- Wählen Sie Back (zurück) und drücken Sie die **rechte Taste**, um zu den Bluetooth®-Einstellungen zurückzukehren.

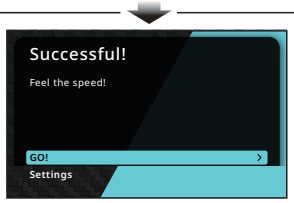

- Wählen Sie GO! Drücken Sie die **rechte Taste**, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.
- Wählen Sie Einstellungen und drücken Sie die **rechte Taste**, um zum Einstellungsbildschirm zurückzukehren.

4-2 Beschreibung der Menüumschaltung


Bildschirm wechseln



⚠ Wenn keine Bluetooth®-Verbindung besteht, wird der Bildschirm möglicherweise nicht auf den Musik-, Navigations- oder Anrufverlaufsbildschirm umgeschaltet.

⚠ Aus Gründen der Fahrsicherheit darf der Bildschirm bei fahrendem Fahrzeug nicht auf den Modusbildschirm umgeschaltet werden.

Registerkarte

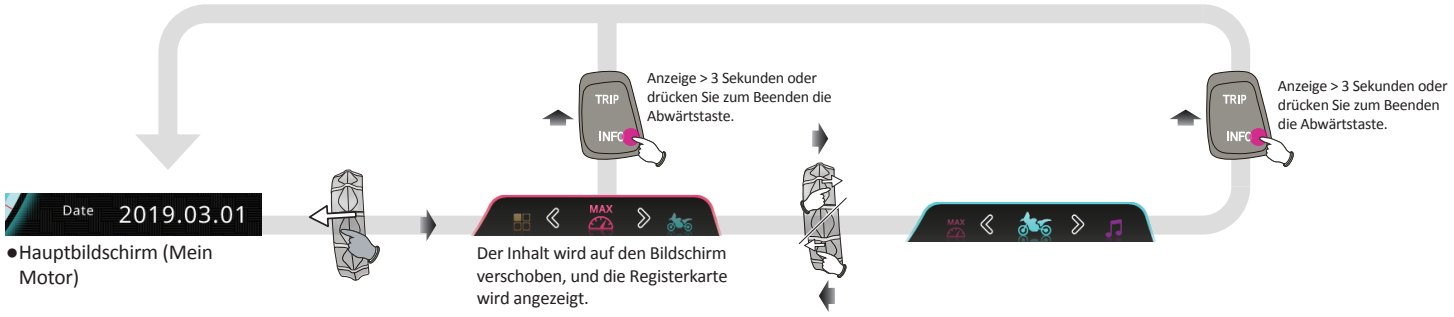


HINWEIS Die Registerkarte wird verlassen, wenn sie länger als drei Sekunden angezeigt wird oder wenn die Abwärtstaste gedrückt wird.

⚠ Nach Anzeige der Registerkarte werden die Funktionen anderer Tasten ungültig, und diese Funktionen werden beim Verlassen der Registerkarte wieder aufgenommen.


⚠ Wenn keine Bluetooth®-Verbindung besteht, wird Musik nicht auf der Registerkarte angezeigt.


4-3-1 Beschreibung der Hauptbildschirm-Umschaltung (TRIP-Taste)

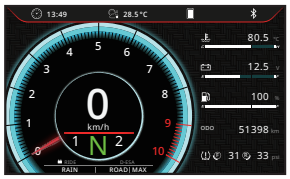

●Drücken Sie auf dem Kilometerzähler-Bildschirm die **obere Taste**, um zum Tageszähler-1-Bildschirm zu gelangen.

●Drücken Sie die **Aufwärtstaste 3 Sekunden lang**, um den Modusbildschirm schnell aufzurufen.

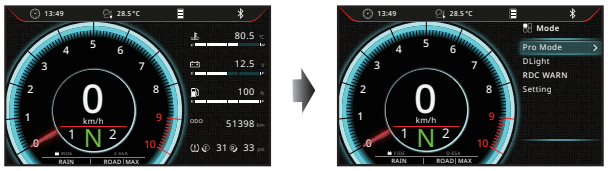

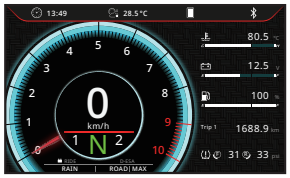


●Drücken Sie auf dem Tageszähler-1-Bildschirm die **Aufwärtstaste**, um zum Bildschirm für Tageszähler-2-Bildschirm zu gelangen.

●Drücken Sie die **Aufwärtstaste 3 Sekunden lang**, um die Tageszähler-1-Aufzeichnung zurückzusetzen.

Trip 1 1688.9 km → Trip 1 0.0 km

HINWEIS Die Datensätze auf der Informationsregisterkarte Datensatz 1 werden zur gleichen Zeit bereinigt.

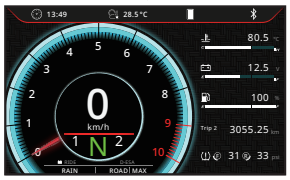


●Drücken Sie auf dem Tageszähler-2-Bildschirm die Aufwärtstaste, um zum Bildschirm für Tageszähler-A-Bildschirm (Auto) zu gelangen.


●Drücken Sie die Aufwärtstaste 3 Sekunden lang, um die Tageszähler-2-Aufzeichnung zurückzusetzen.

Trip 2 3055.5 km → Trip 2 0.0 km


HINWEIS Die Datensätze auf der Informationsregisterkarte Datensatz 2 werden zur gleichen Zeit bereinigt.

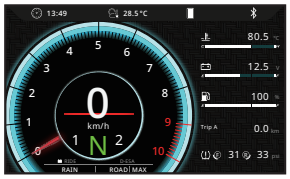


●Drücken Sie auf dem Tageszähler-A-Bildschirm (Auto) die **Aufwärtstaste**, um zum Bildschirm für den Kraftstoffreichweite zu gelangen.

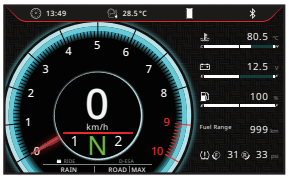

●Drücken Sie auf dem Kraftstoffreichweite-Bildschirm die **Aufwärtstaste**, um zum CONS-R-Bildschirm zu gelangen.

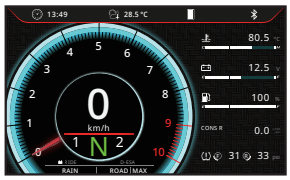


●Drücken Sie auf dem CONS-R-Bildschirm die **Aufwärtstaste**, um zum Kilometerzähler-Bildschirm zurückzukehren.

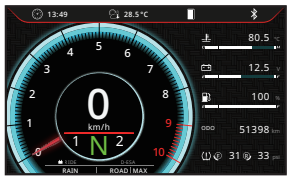


●Auf dem Kilometerzähler-Bildschirm.


4-3-2 Beschreibung der Hauptbildschirm-Umschaltung (INFO-Taste)

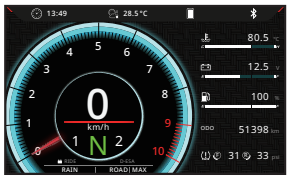

●Drücken Sie auf dem Reifendruck-Bildschirm die **Abwärtstaste**, um zum Ölstand-Bildschirm (OILLVL) zu gelangen.

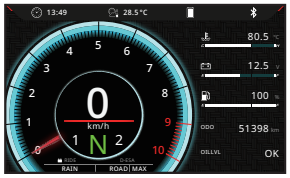


●Drücken Sie auf dem Ölstand-Bildschirm (OILLVL) die **Abwärtstaste**, um zum Wartungsdatum-Bildschirm (SERV T) zu gelangen.

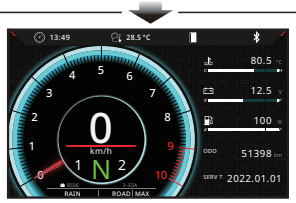

●Drücken Sie auf dem Wartungsdatum-Bildschirm (SERV T) die **Abwärtstaste**, um zum Wartung-DST-Bildschirm (SERV D) zu gelangen.

•Drücken Sie die Abwärtstaste 3 Sekunden lang, um die Wartungsdatum-Aufzeichnung (SERV T) zurückzusetzen.


SERV D 2022.01.01 → SERV D 2023.01.01

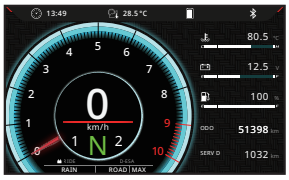


●Drücken Sie auf dem Wartung-DST-Bildschirm (SERV D) die **Abwärtstaste**, um zum Datumsbildschirm zu gelangen.

●Drücken Sie die **Abwärtstaste 3 Sekunden lang**, um die Wartung-DST-Aufzeichnung (SERV D) zurückzusetzen.

SERV D 1032 km → SERV D 10000 km

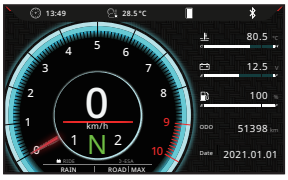



●Drücken Sie auf dem Datumsbildschirm die **Abwärtstaste**, um zum ALTIME-Bildschirm zu gelangen.

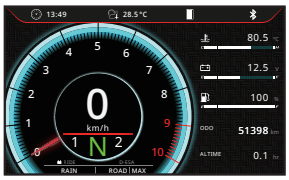

●Drücken Sie auf dem ALTIME-Bildschirm die **Abwärtstaste**, um zum TIME-1-Bildschirm zu gelangen.


●Halten Sie die **Abwärtstaste 3 Sekunden lang** gedrückt, um zum Aufzeichnungsbildschirm zu gelangen.

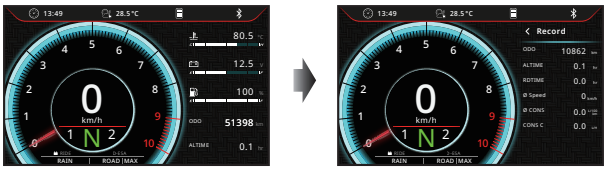


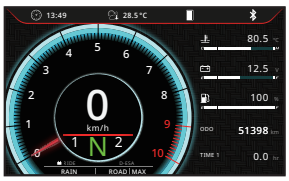

●Drücken Sie auf dem TIME-1-Bildschirm die **Abwärtstaste**, um den TIME-2-Bildschirm aufzurufen.


●Halten Sie die **Abwärtstaste 3 Sekunden lang** gedrückt, um zum Aufzeichnung-1-Bildschirm zu gelangen.

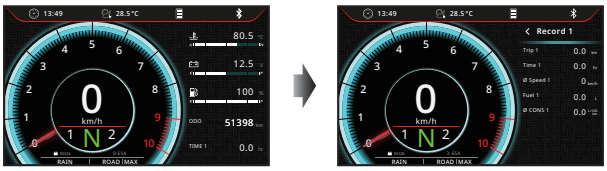


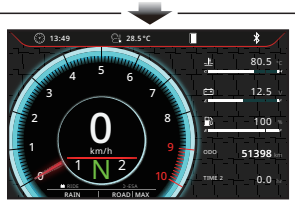

●Drücken Sie auf dem TIME-2-Bildschirm die **Abwärtstaste**, um zum Reifendruck-Bildschirm zurückzukehren.

●Halten Sie die **Abwärtstaste 3 Sekunden lang** gedrückt, um zum Aufzeichnung-2-Bildschirm zu gelangen.

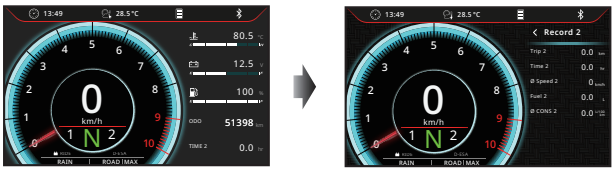

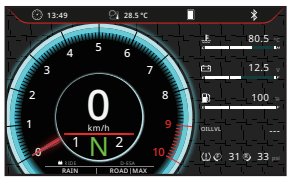

●Auf dem Reifendruck-Bildschirm



●Bildschirm Warnliste.

●Halten Sie die Abwärtstaste 3 Sekunden lang gedrückt, um zum Bildschirm Warnliste zu gelangen.





HINWEIS Wenn eine Warnung vorhanden ist, wird die Liste der Warnungen angezeigt.

4-3-3 Beschreibung der Hauptbildschirm-Umschaltung (MODE-Taste)



●Drücken Sie die **MODE-Taste**, um zu den Einstellungen zu gelangen.



●**Beispiel: Zum Einstellen des Fahrmodus auf ROAD (Straße).**

●Drücken Sie die **MODE-Taste**, um die Einstelloptionen auszuwählen.

⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert.

HINWEIS Anzeigebereich:
RAIN, ROAD, DYNA, ENDURO, ENDURO PRO, DYNA PRO.



●Bsp.: Änderung des Fahrmodus von RAIN (Regen) zu ROAD (Straße).

4-3-4 Beschreibung der Hauptbildschirm-Umschaltung (D-ESA-Taste)



●Drücken Sie die **D-ESA-Taste**, um zu den Einstellungen zu gelangen.



●**Beispiel: Änderung von D-ESA [Modus] zu DYNA.**
●Drücken Sie die **D-ESA-Taste**, um die Einstelloptionen auszuwählen.

⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert.

HINWEIS Einstellbereich:
[Modus] ROAD, DYNA, ENDURO.



●Bsp.: Änderung von D-ESA [Modus] von ROAD (Straße) zu DYNA.



●**Beispiel: Einstellen von D-ESA [Stärke] auf MIN.**
●Halten Sie die **D-ESA-Taste 3 Sekunden lang** gedrückt, um die Einstelloptionen auszuwählen.


⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert.

HINWEIS Einstellbereich:
[Stärke] MIN, AUTO, MAX.



●Bsp.: Änderung von D-ESA [Stärke] von MAX zu MIN.


4-3-5 Beschreibung der Hauptbildschirm-Umschaltung (Taste beheizter Griff)

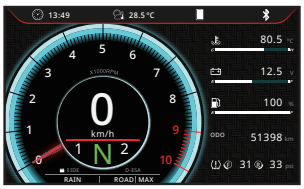

●**Beispiel: Einstellung des beheizten Griffs auf 100 %.**
●Drücken Sie die **Taste beheizter** Griff, um die Einstelloptionen auszuwählen.


HINWEIS Einstellbereich: AUS, 50 % 100 %.
Standardwert: AUS.

HINWEIS Schnelles Eintreten in den Modusbildschirm.

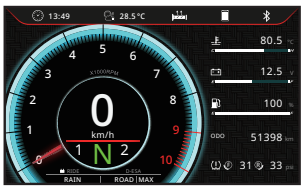


●Bsp.: Änderung des beheizten Griffs von AUS zu 100 %.

4-3-6 Beschreibung der Hauptbildschirm-Umschaltung (DRL-Taste)

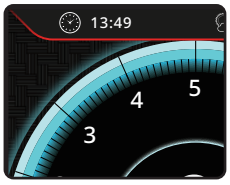


●**Beispiel: Einstellen von DRL auf EIN.**
●Drücken Sie die **DRL-Taste**, um die Einstelloptionen auszuwählen.

HINWEIS Einstellbereich: EIN, AUS.

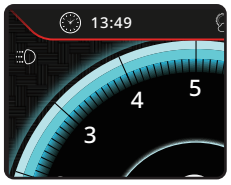

●Bsp.: Änderung von AUS zu EIN.


4-4 Musik

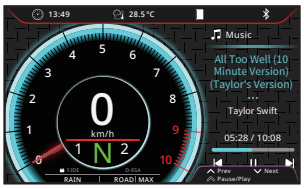


●Bildschirm für das Abspielen von Musik.
●Drücken Sie die **Aufwärtstaste** um zum vorherigen Titel zurückzukehren.
●Drücken Sie die **Abwärtstaste**, um zum nächsten Titel zu gehen.
●Drücken Sie die **Aufwärtstaste 3 Sekunden lang**, Musik wiedergeben/anhalten.
●Drücken Sie die linke oder die **rechte Taste**, um die Lautstärke einzustellen.


HINWEIS

Liedtitel: Drei Zeilen; „...“ wird angezeigt, wenn der Bereich überschritten wird.
Künstlername: Einzeilig; keine Anzeige bei Überschreitung des Bereichs.
Gesamtlänge des Titels: 00:00 bis 59:59, „59:59+“ wird angezeigt, wenn der Bereich überschritten wird. → iOS unterstützt, Android nicht unterstützt.
Aktuelle Spielzeit: 00:00 bis 59:59, „59:59+“ wird angezeigt, wenn der Bereich überschritten wird. → iOS unterstützt, Android nicht unterstützt.
Fortschrittsbalken für die aktuelle Spielzeit: Balkenanzeige von 0 bis 100 %. (aktuelle Spielzeit/Gesamtdauer der Musik) → iOS unterstützt, Android nicht unterstützt.
Vorheriger Titel: iOS unterstützt, Android nicht unterstützt.
Nächsten Titel: iOS unterstützt, Android nicht unterstützt.
Wiedergabe/Stopp: iOS unterstützt, Android nicht unterstützt.
Lautstärke +/-: 0 bis 100 %, iOS unterstützt, Android nicht unterstützt.

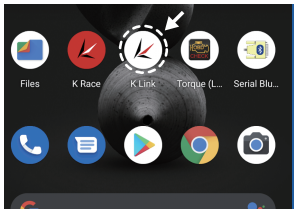


●Installieren Sie die K Link APP aus dem Play Store auf Ihrem Mobiltelefon und drücken Sie diese Schaltfläche, um die APP zu öffnen.

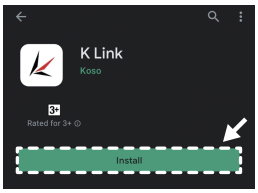


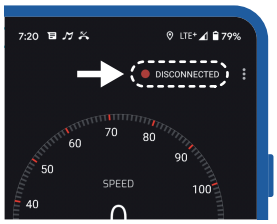


●Eingekreisten Teil drücken.

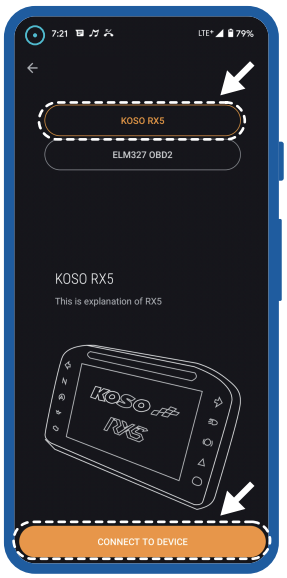


●Drücken Sie das Gerät „KOSO RX5“.
●Drücken Sie Gerät "CONNECT TO DEVICE".

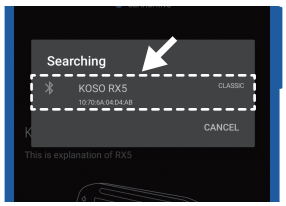

●Eingekreisten Teil drücken.

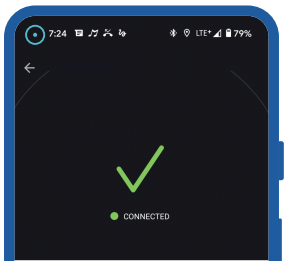


●Erfolgreich verbunden.

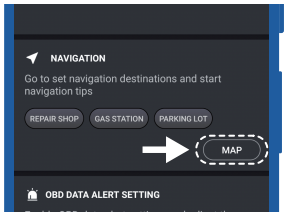


●Drücken Sie Gerät „MAP“.



●Geben Sie den Ort ein, den Sie besuchen möchten.

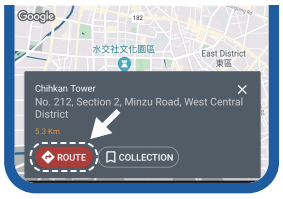


●Drücken Sie Gerät „ROUTE“.

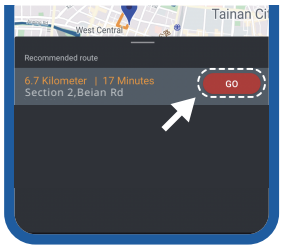

●Drücken Sie Gerät „GO“.




●Bildschirm für mobile Navigation.

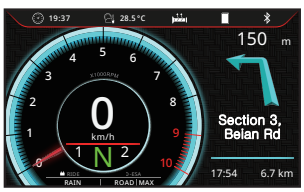


●Bildschirm für Messgerätnavigation.

HINWEIS Vorsichtsmaßnahme beim Wenden: Insgesamt 40 Vorsichtsmaßnahmen beim Wenden.
Geschätzte Wendeentfernung: 0 bis 999 m, 1 bis 999 km (0 bis 528 ft, 0,1 bis 999,9 Meilen).
Geschätzte Wendestraße: Drei Zeilen; „...“ wird angezeigt, wenn der Bereich überschritten wird.
Geschätzte Ankunftszeit: 00:00 bis 23:59 (24H), 1:00 bis 12:59 (12H)
Geschätzte Ankunftsentfernung: 0 bis 999 m, 1 bis 999 km (0 bis 528 ft, 0,1 bis 999,9 Meilen).→ (Android unterstützt, iOS nicht unterstützt.)


4-6 Aufrufverlauf

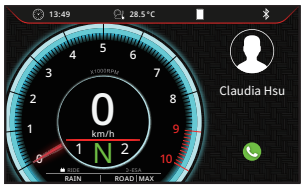

- Bildschirm für die Benachrichtigung bei eingehendem Anruf.
- Bildschirm für die Benachrichtigung bei eingehendem Online-Anruf.

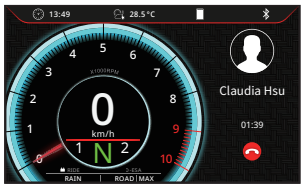


Bildschirm zum Beenden von Anrufen.

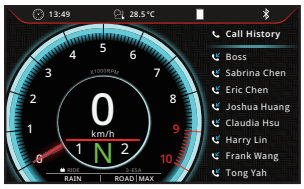

- Bildschirm Anrufverlauf.

HINWEIS **Anrufverlauf:** Aufzeichnen von acht eingehenden Anrufen, die nach der Verbindung mit dem Mobiltelefon eingegangen sind.
Hinweis auf eingehende Anrufe: Name oder Nummer; „Keine Anrufer-ID“ wird angezeigt, wenn kein Name oder keine Nummer vorhanden ist.
Hinweis auf eingehende Online-App-Anrufe: Name; „Keine Anrufer-ID“ wird angezeigt, wenn es keinen Namen gibt.
Bei Online-Anrufen mit dem Android-System wird die Anzeige nach 10 Sekunden ausgeblendet, unabhängig davon, ob der Anruf durchgestellt wird oder nicht. → unterstützt: LINE, Messenger, WeChat, What's App.
Anrufzeit: 00:00 bis 59:59, „59:59+“ wird angezeigt, wenn der Bereich überschritten wird.

4-7 Max. Aufzeichnung

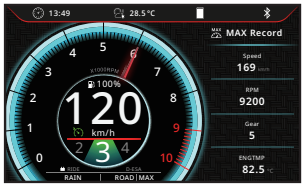


- Bildschirm MAX-Aufzeichnung.
- Halten Sie die **Abwärtstaste 3 Sekunden lang** gedrückt, um die MAX-Aufzeichnung zu LÖSCHEN.



4-8 Modus


4-8-1 — Pro-Modus

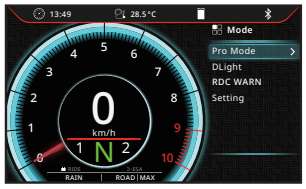


- Drücken Sie die **rechte Taste**, um Die Einstellungen für den Pro-Modus aufzurufen.

HINWEIS Dies ist eine bestehende Funktion des ursprünglichen Lieferanten; führen Sie die Einstellung gemäß den Empfehlungen im Handbuch des ursprünglichen Lieferanten durch.

4-8-2 — D-Lampe

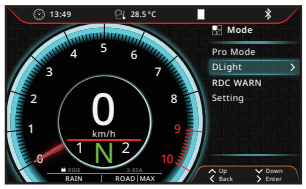


- Drücken Sie die **rechte Taste**, um die D-Lampe-Einstellung aufzurufen.

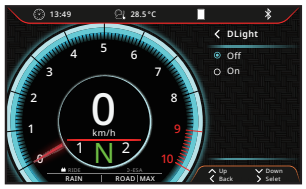



- **Beispiel: Einstellen von D-Lampe auf EIN.**
- Drücken Sie die Aufwärts- oder die **Abwärtstaste**, um die Einstellungsoption auszuwählen.
- Drücken Sie die **rechte Taste** zum Bestätigen der Auswahl .

HINWEIS Anzeigebereich: EIN, AUS.
Standardwert: EIN.

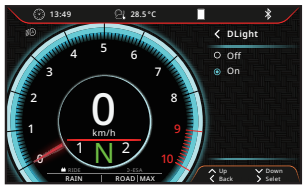


- Bsp.: Änderung von D-Lampe von AUS zu EIN.
- Drücken Sie die **linke Taste** um zum Modusbildschirm zurückzukehren.

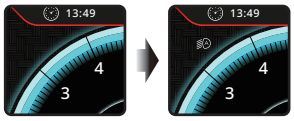

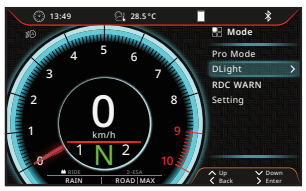


- Im Modusbildschirm.

4-8-3 — RDC WARN

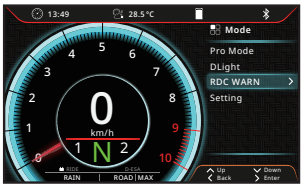


- Drücken Sie auf die **rechte Taste**, um die RDC-WARN-Einstellungen aufzurufen.

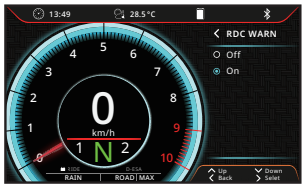


- **Beispiel: Einstellen von RDC WARN auf AUS.**
- Drücken Sie die Aufwärts- oder die **Abwärtstaste**, um die Einstellungsoption auszuwählen.
- Drücken Sie die **rechte Taste** zum Bestätigen der Auswahl.

HINWEIS Anzeigebereich: EIN, AUS.
Standardwert: EIN.

⚠ Schalten Sie den Fahrmodus auf ENDURO oder ENDURO PRO, um die Reifendruckwarnung auszuschalten.

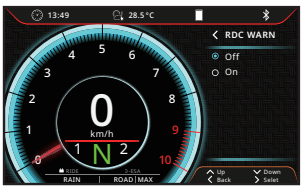


- Bsp.: Änderung von RDC WARN von EIN zu AUS.
- Drücken Sie die **linke Taste** um zum Modusbildschirm zurückzukehren.

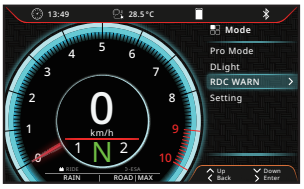


- Im Modusbildschirm.

4-8-4 — **Einstellung**

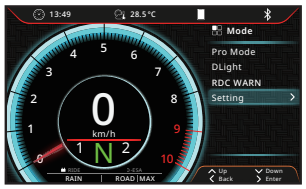

●Drücken Sie die **rechte Taste**, um den Einstellbildschirm aufzurufen.

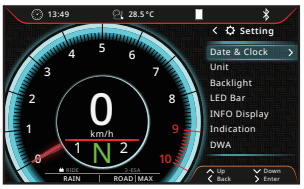

●Im Einstellbildschirm.

5 Beschreibung der Einstellbildschirm-Umschaltung

●Drücken Sie die **rechte Taste**, am Einstellmodus-Bildschirm, um den Einstellbildschirm aufzurufen.


●Drücken Sie die **Aufwärts- oder die Abwärtstaste**, um auszuwählen:

●1. Datum und Uhrzeit; 2. Einheit; 3. Hintergrundbeleuchtung; 4. LED-Leiste; 5. INFO-Display; 6. Anzeige; 7. DWA; 8. Schaltblitz; 9. Warnung bei niedrigem Kraftstoffstand; 10. Motortemperaturwarnung; 11. Spannungswarnung; 12. Kilometerzähler; 13. Wartung; 14. Über RX5; 15. Bluetooth®


●Drücken Sie die **rechte Taste**, um den Einstellfunktionsbildschirm aufzurufen.

HINWEIS Während der Einstellung kehren Sie, wenn nicht innerhalb von 3 Minuten irgendeine Taste gedrückt wurde, automatisch zum Startbildschirm zurück.


●Hauptbildschirm

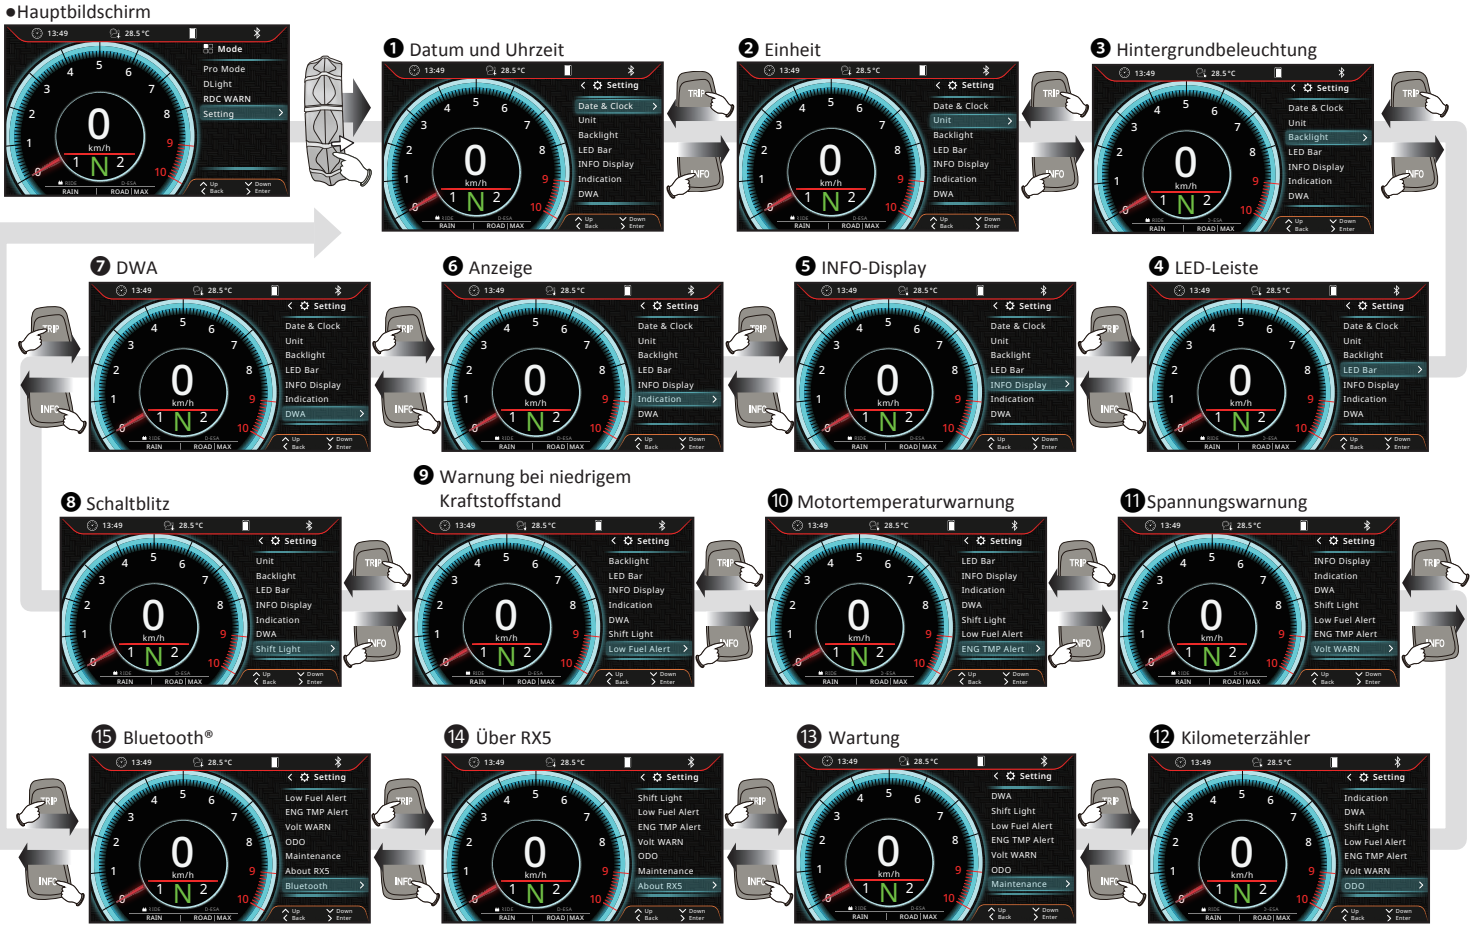

5-1 Einstellung von Datum und Uhrzeit

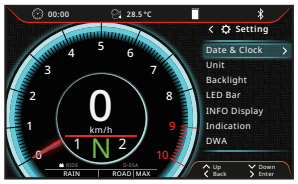


- Drücken Sie am Bildschirm Datum & Uhrzeit die **rechte Taste**, um die Einstellung für Datum und Uhrzeit aufzurufen.

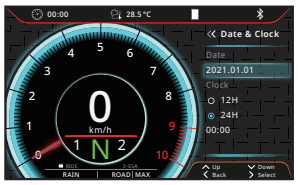


- Drücken Sie die **rechte Taste**, um das Datum einzustellen.
- **Beispiel: Einstellung des Datums auf 25.06.2021.**

⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert!


HINWEIS Einstellbereich (Jahr): 2021 bis 2099
Einstellbereich (Monat): 1 bis 12
Einstellbereich (Tag): 1 bis 31

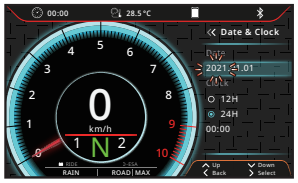

- Drücken Sie die **Aufwärts- oder die Abwärtstaste**, um die einzustellende Zahl auszuwählen.
- Drücken Sie die **rechte Taste** zum Bestätigen der Auswahl.

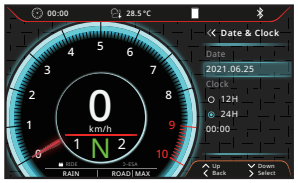


- Bsp.: Ändern Sie das Datum von 01.01.2021 zu 25.06.2021.
- Drücken Sie die **Abwärtstaste**, um zur Einstellung des Uhrzeitformats zu gehen.

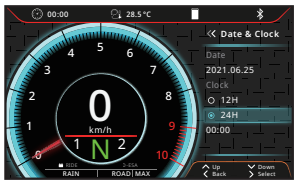


- **Beispiel: Änderung von 12 H.**
- Drücken Sie die **Aufwärts- oder die Abwärtstaste**, um die Einstellungsoption auszuwählen.
- Drücken Sie die **rechte Taste** zum Bestätigen der Auswahl.

⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert!


HINWEIS Einstellbereich: 12 H, 24 H
Standardwert: 24 H.

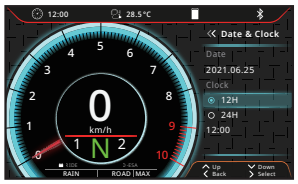

- Bsp.: Wechseln des Zeitformats von 24 h zu 12 h.
- Drücken Sie die **Abwärtstaste**, um zur Einstellung der Uhrzeit zu gehen.

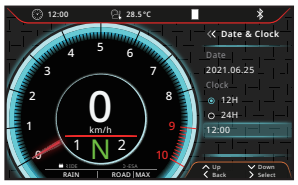

- Drücken Sie die **rechte Taste**, um den Bildschirm für die Zeiteinstellung aufzurufen.

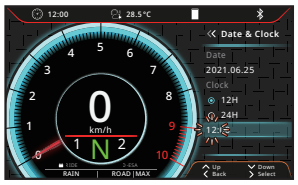


- **Beispiel: Einstellen der Uhr auf 10:10 PM.**
- Drücken Sie die **Aufwärts- oder die Abwärtstaste**, um die einzustellende Zahl auszuwählen.
- Drücken Sie die **rechte Taste** zum Bestätigen der Auswahl.


⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert!

HINWEIS Die Reihenfolge der Cursorbewegung ist: Stunde → Minuten

HINWEIS Einstellbereich: 00:00 bis 23:59 (24H), 01:00 bis 12:59 (12H)
Standardwert: 00:00 (24H)/12:00 (12H)

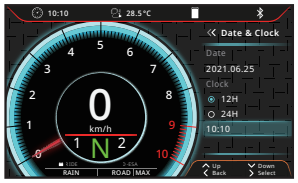


- Bsp.: Einstellen der Zeit von 12:00 AM (12:00 Uhr) auf 10:10 PM (22:00 Uhr).
- Drücken Sie die **linke Taste**, um zum Bildschirm für Datum und Uhrzeit zurückzukehren.

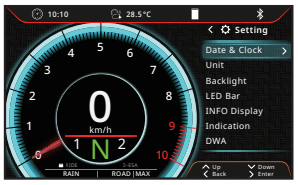


- Bildschirm für Datum und Uhrzeit.

5-2 Einheiteneinstellung

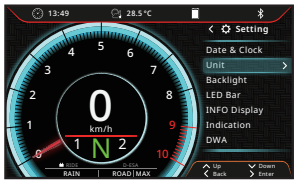


- Drücken Sie die **rechte Taste**, um den Bildschirm für Einheiteneinstellung aufzurufen.

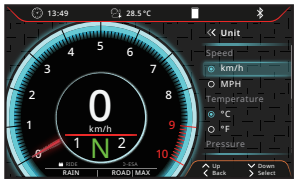


- Beispiel: Einstellen der Geschwindigkeitseinheit auf MPH.
- Drücken Sie die Aufwärts- oder die Abwärtstaste, um die Einstellungsoption auszuwählen.
- Drücken Sie die rechte Taste zum Bestätigen der Auswahl.

HINWEIS Einstellbereich: km/h, MPH
Standardwert: km/h

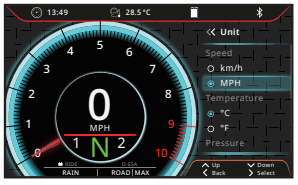


- Bsp.: Änderung der Geschwindigkeitseinheit von km/h zu MPH.
- Drücken Sie die **Abwärtstaste**, um zur Einstellung der Temperatureinheit zu gehen.

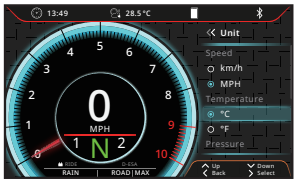


- **Beispiel: Einstellung der Temperatureinheit uf °F.**
- Drücken Sie die **Aufwärts- oder die Abwärtstaste**, um die Einstellungsoption auszuwählen.
- Drücken Sie die **rechte Taste** zum Bestätigen der Auswahl.

HINWEIS Einstellbereich: °C (Celsius) oder °F (Fahrenheit).
Standardwert: °C (Celsius).

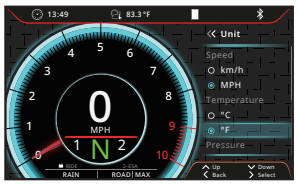

●Bsp.: Änderung der Temperatureinheit von °C (Celsius) zu °F (Fahrenheit).
●Drücken Sie die **Abwärtstaste**, um zur Einstellung der Druckeinheit zu gehen.

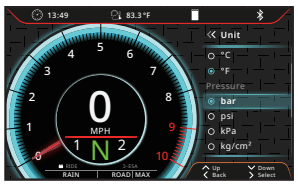


● **Beispiel: Einstellung der Druckeinheit auf psi.**
● Drücken Sie die **Aufwärts- oder die Abwärtstaste**, um die Einstellungsoption auszuwählen.
● Drücken Sie die **rechte Taste** zum Bestätigen der Auswahl.

HINWEIS Einstellbereich: bar, psi, kPa, kg/cm². Standardwert: bar.




●Bsp.: Änderung der Druckeinheit von bar zu psi.
●Drücken Sie die **Abwärtstaste**, um zur Einstellung der Einheit für den Kraftstoffverbrauch zu gehen.

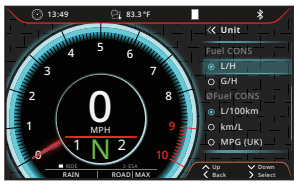


● **Beispiel: Einstellung der Einheit für den Kraftstoffverbrauch auf G/H.**
● Drücken Sie die **Aufwärts- oder die Abwärtstaste**, um die Einstellungsoption auszuwählen.
● Drücken Sie die **rechte Taste** zum Bestätigen der Auswahl.

HINWEIS Einstellbereich: L/H, G/H. Standardwert: L/H.

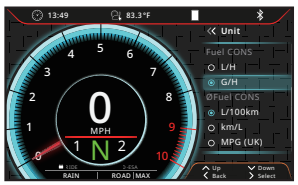


●Bsp.: Änderung der Einheit für den Kraftstoffverbrauch von L/H zu G/H.
●Drücken Sie die **Abwärtstaste**, um zur Einstellung der Einheit für den Kraftstoffverbrauch zu gehen.

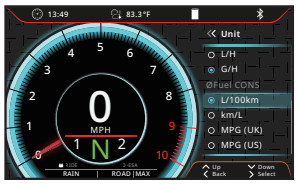


● **Beispiel: Einstellung der Einheit für den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch auf km/L.**
● Drücken Sie die **Aufwärts- oder die Abwärtstaste**, um die Einstellungsoption auszuwählen.
● Drücken Sie die **rechte Taste** zum Bestätigen der Auswahl.

HINWEIS Einstellbereich: L/100 km, km/L, MPG (UK), MPG (US). Standardwert: L/100 km.

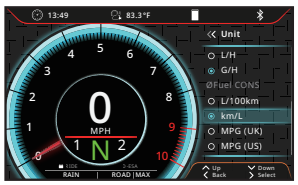


●Bsp.: Änderung der Einheit für den Kraftstoffverbrauch von L/100 km zu km/L.
●Drücken Sie die **linke Taste** um zum Einheitenbildschirm zurückzukehren.

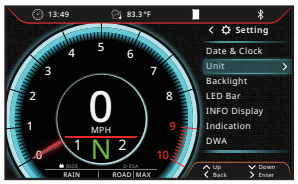


●Der Einheitenbildschirm.

5-3 Einstellung der Hintergrundbeleuchtung (Modus / Helligkeit)

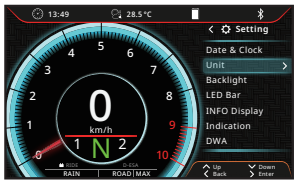


●Drücken Sie am Bildschirm für die Hintergrundbeleuchtung die **rechte Taste 3 Sekunden lang** gedrückt, um die Einstellung des Hintergrundmodus aufzurufen.

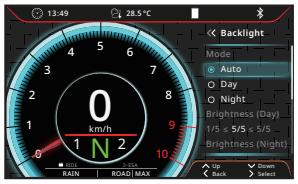


●**Beispiel: Einstellen des Modus auf Nachtmodus.**
●Drücken Sie die **Aufwärts- oder die Abwärtstaste**, um die Einstellungsoption auszuwählen.
●Drücken Sie die **rechte Taste** zum Bestätigen der Auswahl.


HINWEIS Einstellung von Auto (automatische Umschaltung je nach Lichteinfall: Tag-Modus-Anzeige für eine helle Umgebung und Nacht-Modus-Anzeige für eine dunkle Umgebung), Tag-Modus, Nacht-Modus. Standardwert: Auto.

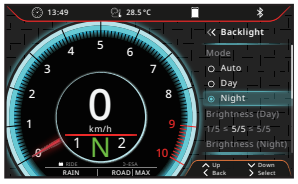

●Bsp.: Änderung des Hintergrunds von Auto- zu Nachtmodus.
●Drücken Sie die **Abwärtstaste**, um zur Einstellung der Hintergrundhelligkeit (Tag) zu gehen.

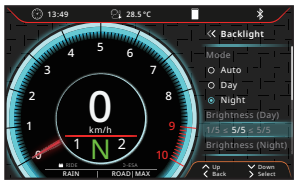

●Drücken Sie die **Einstelltaste**, um die Einstellung der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung (Tag) aufzurufen.

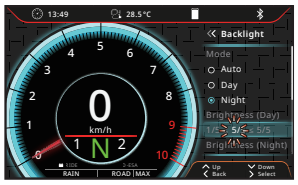


●**Beispiel: Einstellen der Hintergrundhelligkeit (Tag) auf 4/5 (80 %).**
●Drücken Sie die Aufwärts- oder die Abwärtstaste, um die einzustellende Zahl auszuwählen.
●Drücken Sie die rechte Taste zum Bestätigen der Auswahl.


⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert!

HINWEIS Einstellbereich: 1/5 (am dunkelsten) bis 5/5 (am hellsten). Einstellungseinheit: 20 % pro Stufe. Standardwert: 5/5 (100 %).


HINWEIS Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung ändert sich sofort, nachdem Sie den Wert eingestellt haben.

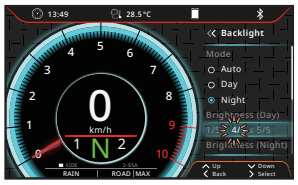

●Bsp.: Änderung der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung (Tag) von 5/5 (100 %) zu 4/5 (80 %).
●Drücken Sie die **Abwärtstaste,** um zur Einstellung der Hintergrundhelligkeit (Nacht) zu gehen.

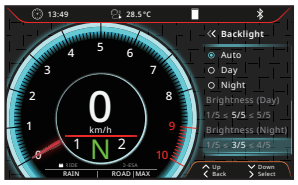

●Drücken Sie die **rechte Taste**, um die Einstellung der Hintergrundhelligkeit (Nacht) aufzurufen.

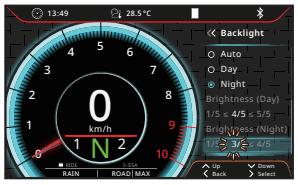

- Beispiel: Einstellen der Hintergrundhelligkeit (Nacht) auf 2/5 (40 %).
- Drücken Sie die **Aufwärts- oder die Abwärtstaste**, um die einzustellende Zahl auszuwählen.
- Drücken Sie die **rechte Taste** zum Bestätigen der Auswahl.


⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert!

HINWEIS Einstellbereich: 1/5 (am dunkelsten) bis 5 /5 (am hellsten) soll ≦ des Einstellwerts für die Hintergrundhelligkeit (Tag) sein. Einstellungseinheit: 20 % pro Stufe. Standardwert: 3/5 (60 %).

HINWEIS Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung ändert sich sofort, nachdem Sie den Wert eingestellt haben.




- Bsp.: Änderung der Einstellung der Hintergrundhelligkeit (Nacht) von 3/5 (60 %) zu 2/5 (40 %).
- Drücken Sie die **linke Taste** um zum Bildschirm für die Hintergrundbeleuchtung zurückzukehren.

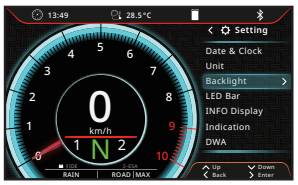

- Bildschirm für die Hintergrundbeleuchtung.

5-4 Einstellung der Helligkeit der LED-Leiste

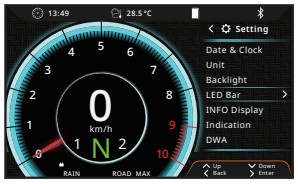

- Drücken Sie am Bildschirm für die LED-Leiste die **rechte Taste**, um die Einstellung der Helligkeit der LED-Leiste (Tag) aufzurufen.



- Drücken Sie die **rechte Taste**, um die Einstellung der Helligkeit der LED-Leiste (Tag) einzugeben.




- **Beispiel: Einstellen der Helligkeit der LED-Leiste (Tag) auf 4/5 (80 %).**
- Drücken Sie die **Aufwärts- oder die Abwärtstaste**, um die einzustellende Zahl auszuwählen.
- Drücken Sie die **rechte Taste** zum Bestätigen der Auswahl.

⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert!

HINWEIS Einstellbereich: 1/5 (am dunkelsten) bis 5/5 (am hellsten). Einstellungseinheit: 20 % pro Stufe. Standardwert: 5/5 (100 %).


HINWEIS Die Helligkeit der LED-Leiste ändert sich sofort nach Einstellung des Wertes.

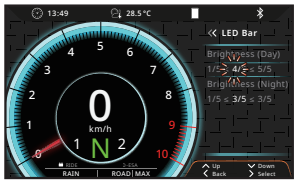

- Bsp.: Änderung der Helligkeit der LED-Leiste (Tag) von 5/5 (100 %) zu 4/5 (80 %).
- Drücken Sie die **Abwärtstaste**, um zur Einstellung der Helligkeit der LED-Leiste (Nacht) zu gehen.



- Drücken Sie die **rechte Taste**, um die Einstellung der Helligkeit der LED-Leiste (Nacht) einzugeben.

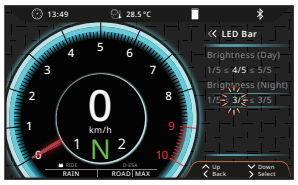


- **Beispiel: Einstellen der Helligkeit der LED-Leiste (Nacht) auf 2/5 (40 %).**
- Drücken Sie die **Aufwärts- oder die Abwärtstaste**, um die einzustellende Zahl auszuwählen.
- Drücken Sie die **rechte Taste** zum Bestätigen der Auswahl.

⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert!

HINWEIS Einstellbereich: 1/5 (am dunkelsten) bis 5 /5 (am hellsten) soll ≦ des Einstellwerts für die Helligkeit der LE-Leiste (Tag) sein. Einstellungseinheit: 20 % pro Stufe. Standardwert: 3/5 (60 %).

HINWEIS Die Helligkeit der LED-Leiste ändert sich sofort nach Einstellung des Wertes.

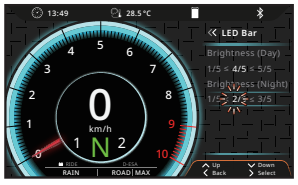


- Bsp.: Änderung der Einstellung der Helligkeit der LED-Leiste (Nacht) von 3/5 (60 %) zu 2/5 (40 %).
- Drücken Sie die **linke Taste** um zum Bildschirm für die LED-Leiste zurückzukehren.




- Der Bildschirm für die LED-Leiste.

5-5 INFO-Anzeige-Einstellung

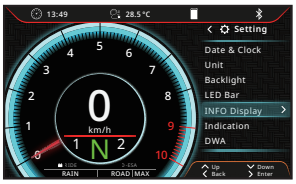


●Drücken Sie am Bildschirm für INFO-Anzeige die **rechte Taste**, um die Einstellung für INFO-Anzeige aufzurufen.

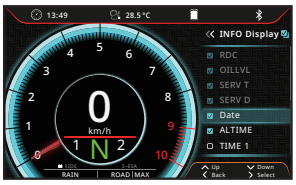


● Beispiel: Ausblenden der Datumsanzeige
● Drücken Sie die **Aufwärts- oder die Abwärtstaste**, um die Einstellungsoption auszuwählen.
● Drücken Sie die **rechte Taste**, um die Information anzuzeigen oder auszublenden.

HINWEIS Punkte in grauer Farbe können nicht angepasst werden.

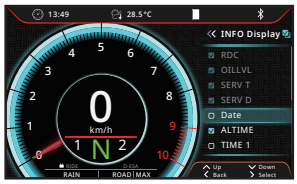


●Bsp.: Einstellen der Datumsanzeige von sichtbar zu ausgeblendet.
●Drücken Sie die **linke Taste** um zum Bildschirm für die INFO-Anzeige zurückzukehren.

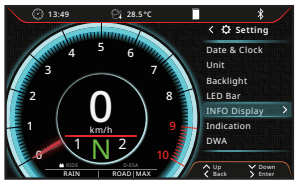


●Der Bildschirm für INFO-Anzeige.

5-6 Anzeigeeinstellung

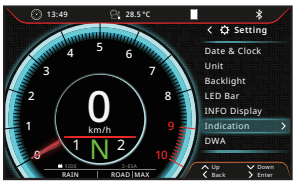


●Drücken Sie die **rechte Taste**, um den Bildschirm für Anzeigeeinstellung aufzurufen.

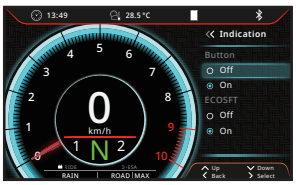


●**Beispiel: Ausschalten der Tastenanzeigefunktion.**
●Drücken Sie die **Aufwärts- oder die Abwärtstaste**, um die Einstellungsoption auszuwählen.
●Drücken Sie die **rechte Taste** zum Bestätigen der Auswahl.

HINWEIS Einstellbereich: EIN, AUS.
Standardwert: EIN.

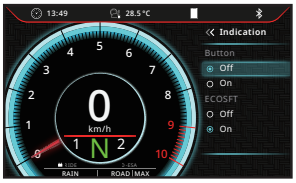

●Bsp.: Änderung der Tastenanzeigefunktion von EIN zu AUS.
●Drücken Sie die **Abwärtstaste**, um zum Bildschirm für Einstellung der ECOSFT-Anzeigefunktion zu gehen.

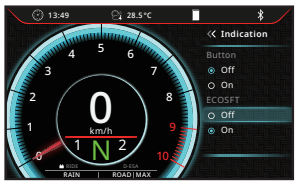


●**Beispiel: Ausschalten der ECOSFT-Anzeigefunktion.**
●Drücken Sie die **Aufwärts- oder die Abwärtstaste**, um die Einstellungsoption auszuwählen.
●Drücken Sie die **rechte Taste** zum Bestätigen der Auswahl.


●Der Bildschirm für die ECOSFT-Anzeigefunktion.



HINWEIS Einstellbereich: EIN, AUS.
Standardwert: EIN.

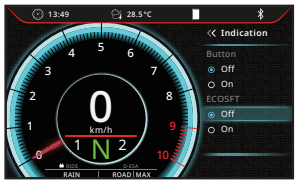


●Bsp.: Änderung der ECOSFT-Anzeigefunktion von EIN zu AUS.
●Drücken Sie die **linke Taste** um zum Anzeigebildschirm zurückzukehren.

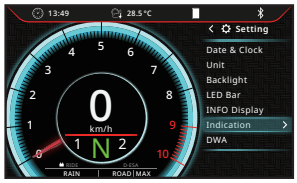


●Der Anzeigebildschirm.

5-7 DWA-Einstellung

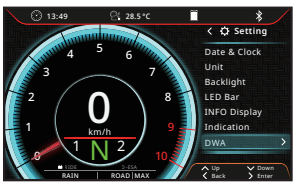


●Drücken Sie am DWA-Bildschirm die **rechte Taste**, um die DWA-Einstellung aufzurufen.

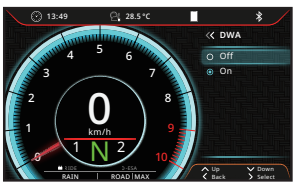


●**Beispiel: Ausschalten der DWA-Funktion.**
●Drücken Sie die **Aufwärts- oder die Abwärtstaste**, um die Einstellungsoption auszuwählen.
●Drücken Sie die **rechte Taste** zum Bestätigen der Auswahl.

HINWEIS Einstellbereich: EIN, AUS.
Standardwert: EIN.

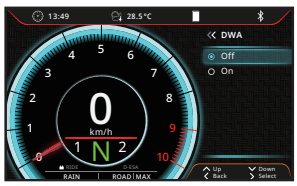


●Bsp.: Änderung der DWA-Funktion von EIN zu AUS.
●Drücken Sie die **linke Taste** um zum DWA-Bildschirm zurückzukehren.

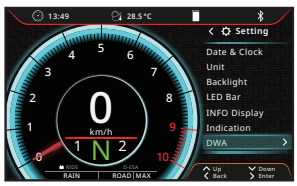


●Der DWA-Bildschirm.


pπy {ÔKI·fūōfŲúÎπ9ŲγãúŠffdzγƎ

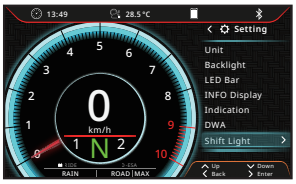

●5ŲŃÔ⌋ŠγˊfλŠ I·Y ˊfÔKI·fūōfŲúÎπ . ⅄fŘãÔKΛŲΥ ŘγλŠ ŲŠŐKúŠ ¢I·ãúŠΣ dzY ŘγλŠ {ÔKI·fūōfŲúÎπ 9ŲγãúŠffdzγƎ I·dzŦÎdzŲdzŦŠγ¶

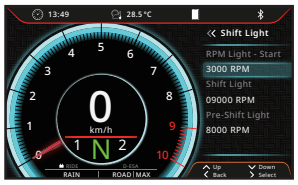

●5ŲŃÔ⌋ŠγˊfλŠ ŘγλŠ ŲŠŐKúŠ ¢I·ãúŠΣ dzY ŘŠγˊf λŠ·ŲŲ ŘŠŲ 5ŲŠKÎI·KffI·YLJŠ I·dzŦ ΓλŠγ⌋dzãÚŠffdzŠγ¶

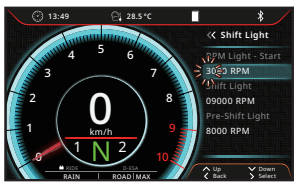


. ŠłăLJλŠfγ 9ŲγãúŠffdzγƎ ŘŠă {úI·ŲŲǿŠŲúŠă ŘŠŲ 5ŲŠKÎI·KffI·YLJŠ I·dzŦ pΦ∩∩∩ ¦ κY˙λγ

●5ŲŃÔ⌋ŠγˊfλŠ ŘγλŠ **! dzŦǿŅŲúãπ 2ŘŠŲ ŘγλŠ ! ōǿŅŲúãúI·ãúŠΣ** dzY ŘŠγˊf9ŲγãúŠffǿŠŲú I·dzãÎdzǿŅKfŠγ¶

●5ŲŃÔ⌋ŠγˊfλŠ ŘγλŠ ŲŠŐKúŠ **¢I·ãúŠ** ÎdzY . ŠãúŅúΛƎŠγ ŘŠŲ ! dzãǿI·Kf¶

⚠ ŲŠŭÎfŭ ōfŲγ⌋fŭ ŘŠŲ 9ŲγãúŠffǿŠŲúH

HINWEIS 9ŲγãúŠffōŠŲŠIÓKΥ мΦ∩∩∩ ōlã yΦ∩∩∩ ¦ κY˙λγ¶ 9ŲγãúŠffdzγƎãŠŲγKŠŲúΥ мΛΠ ¦ κY˙λγ¶ {úI·γŘI·ŲŘǿŠŲúΥ oΦ∩∩∩ ¦ κY˙λγ¶

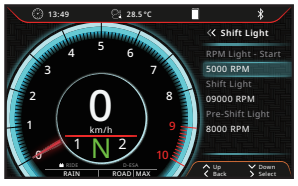


. ăLJǾΥ &γŘŠŲdzγƎ ŘŠă {úI·ŲŲǿŠŲúŠă ŘŠŲ 5ŲŠKÎI·KffI·YLJŠ Ø2γ˙Φ∩∩∩ ¦ κY˙λγ ÎdzΡΦ∩∩∩ ¦ κY˙λγ¶

●5ŲŃÔ⌋ŠγˊfλŠ ŘγλŠ **! ōǿŅŲúãúI·ãúŠΣ** dzY ÎdzŲ {ÔKI·fūōfŲúÎπ9ŲγãúŠffdzγƎ ÎdzΡ ƎŠKŠγ¶


●{úI·údzã ŘŠŲ [95π[ŠłãúŠ ǿŠγγˊŘγλŠ 5ŲŠKÎI·Kf ŘŠγ{úI·ŲŲǿŠŲúŠ ŠŲŲŠIÓKÚ¶



[95π[ŠłãúŠ ótŠdzÔKúŠúú

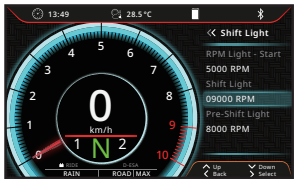

●5ŲŃÔ⌋ŠγˊfλŠ ŘγλŠ ŲŠŐKúŠ **¢I·ãúŠΣ** dzY ŘγλŠ {ÔKI·fūōfŲúÎπ9ŲγãúŠffdzγƎ I·dzŦÎdzŲdzŦŠγ¶

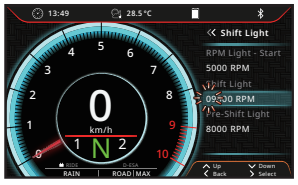


. ŠłăLJλŠfγ 9ŲγãúŠffdzγƎ ŘŠă {úI·ŲŲǿŠŲúŠă ŘŠŲ 5ŲŠKÎI·KffI·YLJŠ I·dzŦ мΛΠ ¦ κY˙λγ

●5ŲŃÔ⌋ŠγˊfλŠ ŘγλŠ **! dzŦǿŅŲúãπ 2ŘŠŲ ŘγλŠ ! ōǿŅŲúãúI·ãúŠΣ** dzY ŘŠγˊf9ŲγãúŠffǿŠŲú I·dzãÎdzǿŅKfŠγ¶

●5ŲŃÔ⌋ŠγˊfλŠ ŘγλŠ ŲŠŐKúŠ **¢I·ãúŠ** ÎdzY . ŠãúŅúΛƎŠγ ŘŠŲ ! dzãǿI·Kf¶

⚠ ŲŠŭÎfŭ ōfŲγ⌋fŭ ŘŠŲ 9ŲγãúŠffǿŠŲúH

HINWEIS 9ŲγãúŠffōŠŲŠIÓKΥ нΦ∩∩∩ ōlã мΛΠ¦ κY˙λγ¶ 9ŲγãúŠffdzγƎãŠŲγKŠŲúΥ мΛΠ ¦ κY˙λγ¶ {úI·γŘI·ŲŘǿŠŲúΥ ¢Φ∩∩∩ ¦ κY˙λγ¶

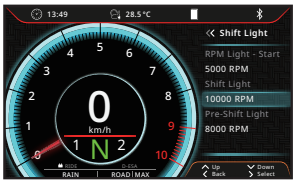

. ăLJǾΥ &γŘŠŲdzγƎ ŘŠă {ÔKI·fūōfŲúÎπ ² ŠŲúŠă Ø2γ˙Φ∩∩∩ ¦ κY˙λγ ÎdzΡ мΛΠ∩∩∩ ¦ κY˙λγ¶

●5ŲŃÔ⌋ŠγˊfλŠ ŘγλŠ **! ōǿŅŲúãúI·ãúŠΣ** dzY ÎdzŲ ±2ŲπΣ{ÔKI·fūōfŲúÎπ9ŲγãúŠffdzγƎ ÎdzΡ ƎŠKŠγ¶


●{úI·údzã ŘŠŲ [95π[ŠłãúŠ ǿŠγγˊŘγλŠ 5ŲŠKÎI·Kf ŘŠγ ² ŠŲúŠ ŦŃŲ ŅŌŠŲγŅŪÃƎŠ 5ŲŠKÎI·Kf ŠŲŲŠIÓKú¶




[95π[ŠłãúŠ ótŠdzÔKúŠúú



5ŠŲ wlγƎ ŦŃŲ ŘŁŠ 5ŲŠKÎI·Kf ǿΛŲŘ Ų2Ú

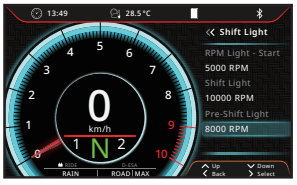

●5ŲŃÔ⌋ŠγˊfλŠ ŘγλŠ ŲŠŐKúŠ **¢I·ãúŠΣ** dzY ŘγλŠ ±2ŲπΣ{ÔKI·fūōfŲúÎπ9ŲγãúŠffdzγƎ I·dzŦÎdzŲdzŦŠγ¶

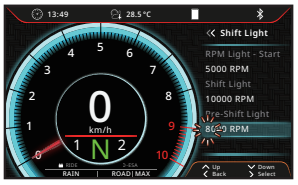


. ŠłăLJλŠfγ 9ŲγãúŠffdzγƎ ŘŠă ² ŠŲúŠă ŘŠă ±2ŲπΣ {ÔKI·fūōfŲúÎŠă I·dzŦ pΦ∩∩∩ ¦ κY˙λγ¶

●5ŲŃÔ⌋ŠγˊfλŠ ŘγλŠ **! dzŦǿŅŲúãπ 2ŘŠŲ ŘγλŠ ! ōǿŅŲúãúI·ãúŠΣ** dzY ŘŠγˊf9ŲγãúŠffǿŠŲú I·dzãÎdzǿŅKfŠγ¶

●5ŲŃÔ⌋ŠγˊfλŠ ŘγλŠ ŲŠŐKúŠ **¢I·ãúŠ** ÎdzY . ŠãúŅúΛƎŠγ ŘŠŲ ! dzãǿI·Kf¶

⚠ ŲŠŭÎfŭ ōfŲγ⌋fŭ ŘŠŲ 9ŲγãúŠffǿŠŲúH

HINWEIS 9ŲγãúŠffōŠŲŠIÓKΥ мΛΠ ōlã мΛΠ∩∩∩ ¦ κY˙λγ¶ 9ŲγãúŠffdzγƎãŠŲγKŠŲúΥ γΦ∩∩∩ ¦ κY˙λγ¶

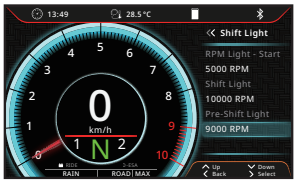


. ăLJǾΥ &γŘŠŲdzγƎ ŘŠă ² ŠŲúŠă ŘŠă ±2ŲπΣ {ÔKI·fūōfŲúÎŠă Ø2γ˙Φ∩∩∩ ¦ κY˙λγ ÎdzΡ ¢Φ∩∩∩ ¦ κY˙λγ¶

●5ŲŃÔ⌋ŠγˊfλŠ ŘγλŠ **fŲγ⌋Š ¢I·ãúŠ** dzY ÎdzY {ÔKI·fūōfŲúÎπ . ⅄fŘãÔKΛŲΥ ÎdzŲŅÔ⌋ÎdzŦŠKŲŠγ¶

●{úI·údzã ŘŠŲ [95π[ŠłãúŠ ǿŠγγˊŘγλŠ 5ŲŠKÎI·Kf ŘŠγ ±2ŲπΣ{ÔKI·fūōfŲúÎπ ² ŠŲúŠ ŠŲŲŠIÓKú¶



[95π[ŠłãúŠ ōōfŲγ⌋fŭ

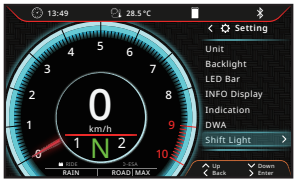


●5ŠŲ {ÔKI·fūōfŲúÎπ . ⅄fŘãÔKΛŲΥ¶

pπφ 9ŲγãúŠffdzγƎ ŦŃŲ γΛŠŘŲŲΛƎŠγˊΥŲŲI·fūãú2ŦŦãúI·γŘ



●5ŲŃÔ⌋ŠγˊfλŠ I·Y . ⅄fŘãÔKΛŲΥ ŦŃŲ ² I·ŲγΩzγƎ ōŠΛ γΛŠŘŲŲΛƎŠγ ΥŲŲI·fūãú2ŦŦãúI·γŘ ŘΛŠ **ŲŠŐKúŠ ¢I·ãúŠΣ** dzY ŘΛŠ 9ŲγãúŠffdzγƎ ŦŃŲ ² I·ŲγΩzγƎ ōŠΛ γΛŠŘŲŲΛƎŠγ ΥŲŲI·fūãú2ŦŦãúI·γŘ ŠŲγÎdzƎŠōŠγ¶

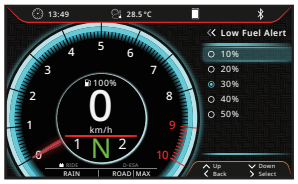


. ŠłăLJλŠfγ 9ŲγãúŠffŠγ ŘŠă ² ŠŲúŠă ŦŃŲ ² I·ŲγΩzγƎ ōŠΛ γΛŠŘŲŲΛƎŠγ ΥŲŲI·fūãú2ŦŦãúI·γŘ I·dzŦ нЯ^ΩΦ

●5ŲŃÔ⌋ŠγˊfλŠ ŘγλŠ **! dzŦǿŅŲúãπ 2ŘŠŲ ŘγλŠ ! ōǿŅŲúãúI·ãúŠΣ** dzY ŘŠγˊf9ŲγãúŠffǿŠŲú I·dzãÎdzǿŅKfŠγ¶


●5ŲŃÔ⌋ŠγˊfλŠ ŘγλŠ ŲŠŐKúŠ **¢I·ãúŠ** ÎdzY . ŠãúŅúΛƎŠγ ŘŠŲ ! dzãǿI·Kf¶

HINWEIS 9ŲγãúŠffōŠŲŠIÓKΥ мΛΠ ōlã pЯ^ΩΦ {úI·γŘI·ŲŘǿŠŲúΥ oЯ^ΩΦ

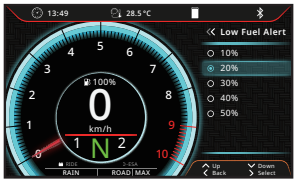


. ăLJǾΥ &γŘŠŲdzγƎ ŘŠă ² ŠŲúŠă ŦŃŲ ² I·ŲγΩzγƎ ōŠΛ γΛŠŘŲŲΛƎŠγ ΥŲŲI·fūãú2ŦŦãúI·γŘ Ø2γ˙oЯ^ΩΦ ÎdzΡ HЯ^ΩΦ

●5ŲŃÔ⌋ŠγˊfλŠ ŘγλŠ **fŲγ⌋Š ¢I·ãúŠ** dzY ÎdzY . ⅄fŘãÔKΛŲΥ ŦŃŲ ² I·ŲγΩzγƎ ōŠΛ γΛŠŘŲŲΛƎŠγ ΥŲŲI·fūãú2ŦŦãúI·γŘ I·dzŦ ŲŲŅÔ⌋ÎdzŦŠKŲŠγ¶

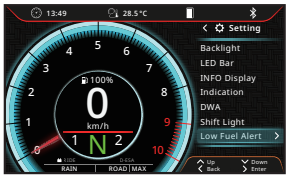


. ⅄fŘãÔKΛŲΥ ŦŃŲ ² I·ŲγΩzγƎ ōŠΛ γΛŠŘŲŲΛƎŠγ ΥŲŲI·fūãú2ŦŦãúI·γŘ¶


5-10 Einstellung der Motortemperaturwarnung (ENG TMP)

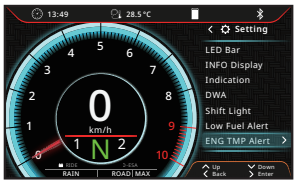

- Drücken Sie am Bildschirm für Motortemperaturwarnung die **rechte Taste**, um die Einstellung für die Motortemperaturwarnung einzugeben.

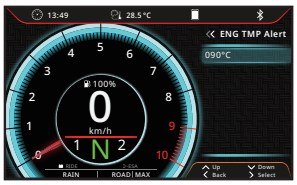


- Drücken Sie die **rechte Taste**, um die Einstellung für die Motortemperaturwarnung einzugeben.

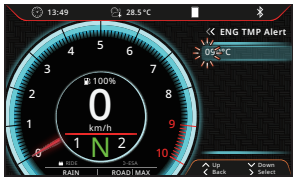


- **Beispiel: Einstellen des Werts der Motortemperaturwarnung auf 100 °C.**
- Drücken Sie die **Aufwärts- oder die Abwärtstaste**, um den Einstellwert auszuwählen.
- Drücken Sie die **rechte Taste** zum Bestätigen der Auswahl.

HINWEIS Einstellbereich:
60 bis 250 °C (140 bis 482 °F).
Standardwert: 90 °C (194 °F).

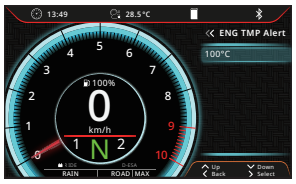


- Bsp.: Änderung des Wertes der Motortemperaturwarnung von 90 °C auf 100 °C.
- Drücken Sie die **linke Taste** um zum Bildschirm für Motortemperaturwarnung zurückzukehren.

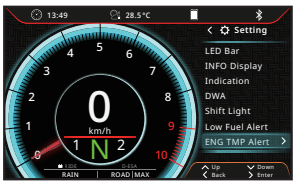


- Der Bildschirm für Motortemperaturwarnung.


5-11 Spannungswarneinstellung

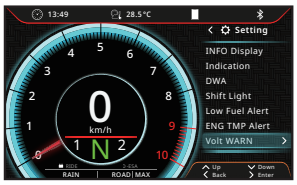

- Drücken Sie am Spannungswarnbildschirm die **rechte Taste**, um die Spannungswarneinstellung aufzurufen.

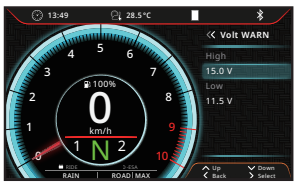


- Drücken Sie am Spannungswarnbildschirm die **rechte Taste**, um die Spannungswarneinstellung aufzurufen.

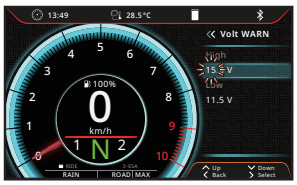


- **Beispiel: Einstellung der Warnung für den Hochspannungswert auf 16,0 V.**
- Drücken Sie die **Aufwärts- oder die Abwärtstaste,** um den Einstellwert auszuwählen.
- Drücken Sie die **rechte Taste** zum Bestätigen der Auswahl.


HINWEIS Einstellbereich: 13,1 bis 18,0 V Gleichspannung. Standardwert: 15,0 V.

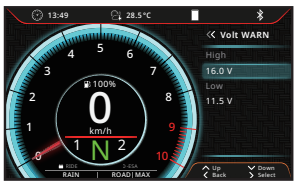

- Bsp.: Änderung des Hochspannungswarnwertes von 15,0 V zu 16,0 V.
- Drücken Sie die **Abwärtstaste**, um zur Einstellung der Niederspannungswarnung zu gehen.

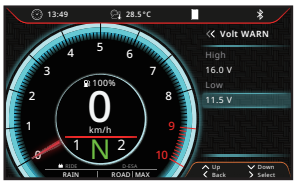


- Drücken Sie die **rechte Taste**, um die Niederspannungswarneinstellung aufzurufen.

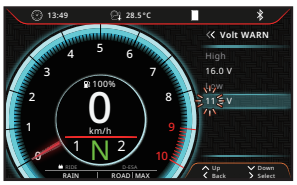


- **Beispiel: Einstellung des Niederspannungswarnwerts auf 11,0 V.**
- Drücken Sie die **Aufwärts- oder die Abwärtstaste**, um den Einstellwert auszuwählen.
- Drücken Sie die **rechte Taste** zum Bestätigen der Auswahl.

HINWEIS Einstellbereich: 8,0 bis 13,0 V Gleichspannung. Standardwert: 11,5 V.

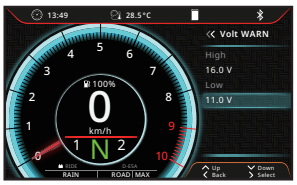


- Bsp.: Änderung des Niederspannungswarnwertes von 11,5 V zu 11,0 V.
- Drücken Sie die **linke Taste** um zum Spannungswarnbildschirm zurückzukehren.

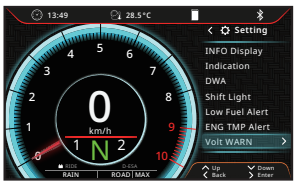


- Der Spannungswarnbildschirm.

5-12 Interne und externe Kilometerzähler-Einstellung

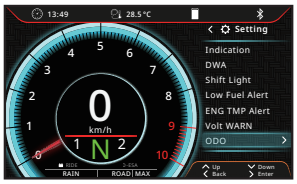


- Drücken Sie am Bildschirm für den internen und externen Kilometerzähler die **rechte Taste**, um die Einstellung für internen und externen Kilometerzähler aufzurufen.

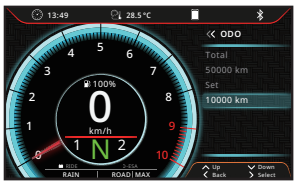

- Drücken Sie die **rechte Taste**, um die Einstellung für internen und externen Kilometerzähler aufzurufen.

⚠ Sie können den internen Kilometerzähler nicht anpassen und löschen.

HINWEIS Anzeigebereich: 0 bis 99.999 km (Meilen).

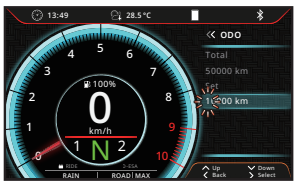

Jetzt blinkt der Einstellwert!


- **Beispiel: Einstellung der externen Gesamtstrecke auf 12.500 km.**
- Drücken Sie die **Aufwärts- oder die Abwärtstaste**, um den Einstellwert auszuwählen.
- Drücken Sie die **rechte Taste** zum Bestätigen der Auswahl.

⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert!


Reihenfolge des Cursors: Zehntausend- → Tausend- → Hundert- → Zehner- → Einerstelle

HINWEIS Einstellbereich: 0 bis 99.999 km (Meilen).

HINWEIS Beim ersten Anschluss an das Messgerät zeigt der externe Gesamtkilometerstand den ODO-Rekordwert an.

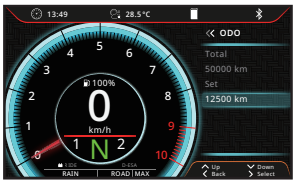


- Bsp.: Änderung des externen Gesamtstreckenwertes von 10.000 km zu 12.500 km.
- Drücken Sie die **linke Taste**, um zum Bildschirm des internen und externen Kilometerzählers zurückzukehren.

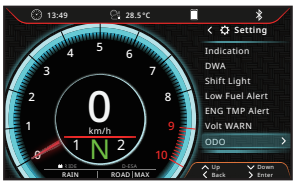


- Der Bildschirm für internen und externen Kilometerzähler.


5-13 Wartungseinstellung

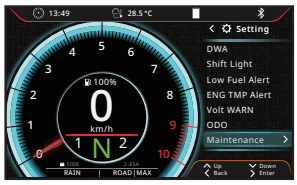

- Drücken Sie am Bildschirm für Wartungseinstellung die **rechte Taste**, um die Wartungseinstellung aufzurufen.

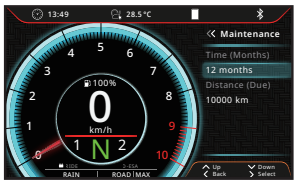


- Drücken Sie die **rechte Taste**, um die Wartung (Zeit) einzustellen.

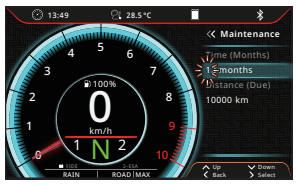


- **Beispiel: Zum Einstellen der Wartung (Zeit) auf 8 Monate.**
- Drücken Sie die Aufwärts- oder die Abwärtstaste, um den Einstellwert auszuwählen.
- Drücken Sie die **rechte Taste** zum Bestätigen der Auswahl.

⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert!


HINWEIS Einstellbereich: 1 bis 24 Monate. Standardwert: 12 Monate.

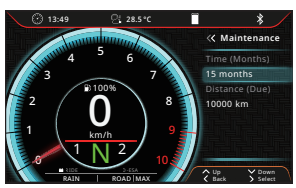

- Bsp.: Änderung der Wartung (Zeit) von 12 Monaten zu 15 Monaten.
- Drücken Sie die **Abwärtstaste**, um zur Wartungseinstellung zu gehen.

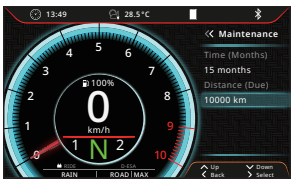


- Drücken Sie die **rechte Taste**, um die Wartung (Strecke) einzustellen.

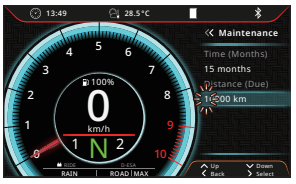


- **Beispiel: Einstellung des Wartungswertes (Strecke) auf 12.000 km.**
- Drücken Sie die **Aufwärts- oder die Abwärtstaste**, um den Einstellwert auszuwählen.
- Drücken Sie die **rechte Taste** zum Bestätigen der Auswahl.

⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert!

HINWEIS Einstellbereich: 0 bis 16.000 km (Meilen) Standardwert: 10,000 km (Meilen).

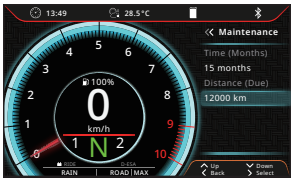


- Bsp.: Änderung der Wartung (Strecke) von 10.000 km zu 12.000 km.
- Drücken Sie die **linke Taste** um zum Wartungsbildschirm zurückzukehren.

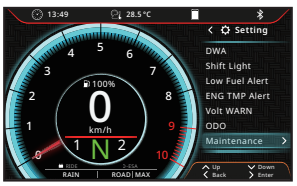


- Der Wartungsbildschirm.

5-14 Einstellung der Messgerätformationen

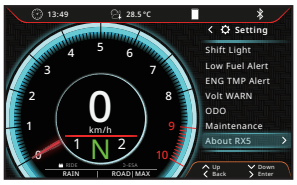

●Drücken Sie am Bildschirm für die Messgerät-Informationen **rechte Taste**, um die Einstellung der Messgerät-Informationen aufzurufen.

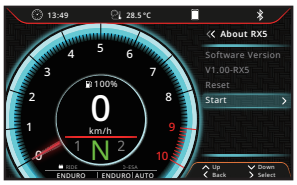

●**Beispiel: Rücksetzung des Messgerätes (Original-Einstellung).**


●Drücken Sie die **rechte Taste** zum Zurücksetzen.

HINWEIS Der Benutzer kann keine Anpassung vornehmen oder die Software-Version löschen.




●Drücken Sie die **Abwärtstaste** zur Bestätigung des Zurücksetzens.

●Drücken Sie die **Aufwärtstaste** zum Abbrechen des Zurücksetzens.

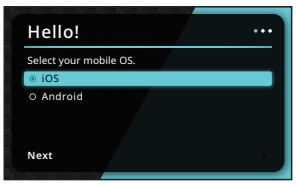


●Rücksetzung erfolgreich, Rückkehr zum Boot-Bildschirm für den ursprünglichen Einsatz.

5-15 Bluetooth®-Einstellung

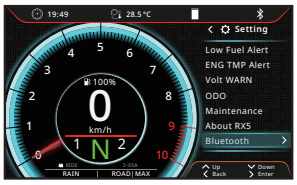


●Drücken Sie am Bluetooth®-Bildschirm die **rechte Taste**, um die Bluetooth®-Einstellung aufzurufen.

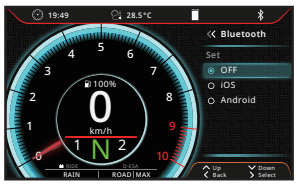


● **Beispiel: Einstellung des mobilen Betriebssystems auf iOS.**

● Drücken Sie die **Aufwärts- oder die Abwärtstast**e, um die Einstellungsoption auszuwählen.

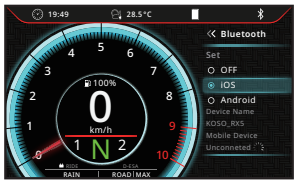

●Bsp.: Einstellung des mobilen Betriebssystems von AUS zu iOS.

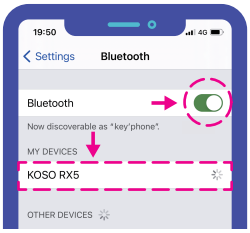



●Schalten Sie die Bluetooth®-Funktion des Handys ein.

●Drücken Sie das Gerät „KOSO RX5“.




●Geben Sie den angezeigten Code „KOSO RX5“ ein.

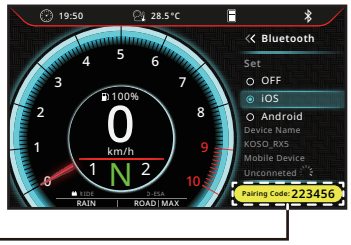

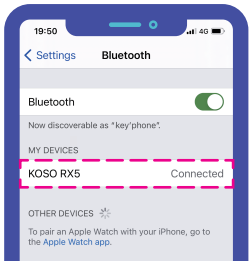


●Gerät erfolgreich verbunden.

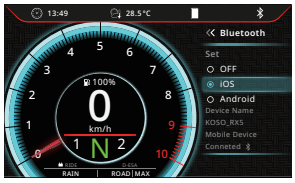

●Bsp.: Bluetooth® erfolgreich verbunden.

●Drücken Sie die **linke Taste** um zum Bluetooth-Bildschirm zurückzukehren.

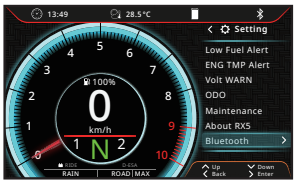

●Der Bluetooth®-Bildschirm.

HINWEIS Nach erfolgreicher Bluetooth®-Verbindung können auf dem Hauptbildschirm die Navigation, das Internetsignal des Telefons, der Akku des Telefons, die historischen Anrufdaten, die Benachrichtigung über eingehende Anrufe, die Benachrichtigung über eingehende Online-Anrufe, Informationen zur Musikwiedergabe und Push-Benachrichtigungen angezeigt werden.

Handyakku / Netzwerksignal



●**Handyakku / Netzwerksignal**

HINWEIS **Handyakku:** 1 bis 33 %, 2 bis 3 Balken (2 Balken =34 bis 66 %, 3 Balken = 67 % bis 100 %)

HINWEIS **Netzwerksignal:** 1 bis 4 Balken.
→ (Android unterstützt, iOS nicht unterstützt.)


Push-Benachrichtigung



●Bildschirm der Push-Benachrichtigungen.

HINWEIS **Anzeigebereich:**
Name - Einzeilig; keine Anzeige bei Überschreitung des Bereichs
Inhalt - Einzeilig; keine Anzeige bei Überschreitung des Bereichs
iOS unterstützt, Android nicht unterstützt.

Benachrichtigung über eingehenden Telefonanruf / Benachrichtigung über eingehenden Online-App-Anruf

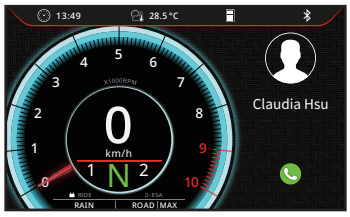


●Bildschirm für die Benachrichtigung bei eingehendem Anruf.
●Bildschirm für die Benachrichtigung bei eingehendem Online-App-Anruf.



●Bildschirm zum Beenden von Anrufen.

HINWEIS Benachrichtigung bei eingehenden Anrufen: Name oder Nummer; "Keine Anrufer-ID" wird angezeigt, wenn kein Name oder keine Nummer vorhanden ist.
Benachrichtigung bei eingehenden Online-App-Anrufen: Name; "Keine Anrufer-ID" wird angezeigt, wenn es keinen Namen gibt.
Bei Online-Anrufen mit dem Android-System wird die Anzeige nach 10 Sekunden ausgeblendet, unabhängig davon, ob der Anruf durchgestellt wird oder nicht. → Unterstützt: LINE, Messenger, WeChat, What's App
Anrufzeit: 00:00 bis 59:59, „59:59+" wird angezeigt, wenn der Bereich überschritten wird.


Aufrufverlauf

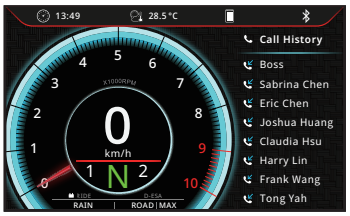

●Bildschirm Anrufverlauf.

HINWEIS Anrufverlauf: Aufzeichnen von acht eingehenden Anrufen, die nach der Verbindung mit dem Mobiltelefon eingegangen sind.

Info zum Abspiel von Musik

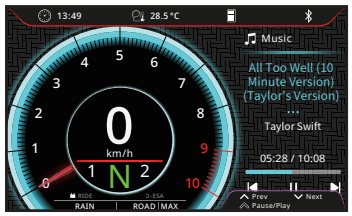

●Bildschirm für das Abspielen von Musik.
●Drücken Sie die **Aufwärtstaste** um zum vorherigen Titel zurückzukehren.
●Drücken Sie die **Abwärtstaste**, um zum nächsten Titel zu gehen.
●Drücken Sie die **Aufwärtstaste 3 Sekunden lang**, Musik wiedergeben/ anhalten.
●Drücken Sie die **linke oder die rechte Taste**, um die Lautstärke einzustellen.

HINWEIS Liedtitel: Drei Zeilen; „..." wird angezeigt, wenn der Bereich überschritten wird.
Künstlername: Einzeilig; keine Anzeige bei Überschreitung des Bereichs.
Gesamtlänge des Titels: 00:00 bis 59:59, „59:59+" wird angezeigt, wenn der Bereich überschritten wird. → iOS unterstützt, Android nicht unterstützt.
Aktuelle Spielzeit: 00:00 bis 59:59, „59:59+" wird angezeigt, wenn der Bereich überschritten wird. → iOS unterstützt, Android nicht unterstützt.
Fortschrittsbalken für die aktuelle Spielzeit: Balkenanzeige von 0 bis 100 %. (aktuelle Spielzeit/Gesamtdauer der Musik) → iOS unterstützt, Android nicht unterstützt.
Vorheriger Titel: iOS unterstützt, Android nicht unterstützt.
Nächsten Titel: iOS unterstützt, Android nicht unterstützt.
Wiedergabe/Stopp: iOS unterstützt, Android nicht unterstützt.
Lautstärke +/-: 0 bis 100 %, iOS unterstützt, Android nicht unterstützt.


Navigation




●Navigationsbildschirm des Messinstruments.

HINWEIS Vorsichtsmaßnahme beim Wenden: Insgesamt 40 Vorsichtsmaßnahmen beim Wenden.
Geschätzte Wendeentfernung: 0 bis 999 m, 1 bis 999 km (0 bis 528 ft, 0,1 bis 999,9 Meilen).
Geschätzte Wendestraße: Drei Zeilen; „..." wird angezeigt, wenn der Bereich überschritten wird.
Geschätzte Ankunftszeit: 00:00 bis 23:59 (24H), 1:00 bis 12:59 (12H).
Geschätzte Ankunftsentfernung: 0 bis 999 m,1 bis 999 km (0 bis 528 ft, 0,1bis 999,9 Meilen). → (Android unterstützt, iOS nicht unterstützt.)

Bluetooth®-Trennung

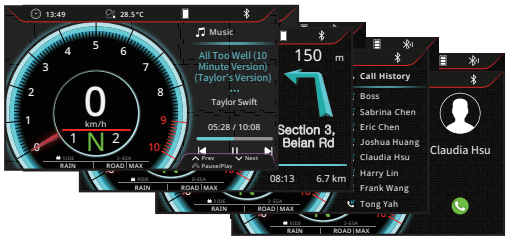

Der Bildschirm kehrt zum Hauptbildschirm zurück, wenn Bluetooth abgetrennt wird.

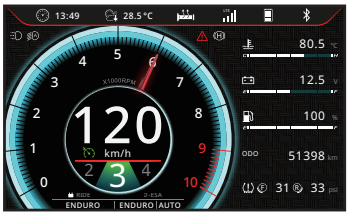

HINWEIS **Der Bildschirm kehrt zum Hauptbildschirm zurück, wenn Bluetooth am Musik-, Navigations-, Anrufprotokollbildschirm oder am Benachrichtigungsbildschirm für eingehende Anrufe abgetrennt wird.**

※ „Das Unternehmen ist bestrebt, die Bluetooth®-Anwendungsfunktion des Messgeräts zu optimieren. Da sich allerdings die Unterstützung für Software und Hardware verschiedener Mobiltelefone unterscheidet, kann die Bluetooth®-Anwendungsfunktion des Messgeräts beeinträchtigt werden, was zu Unterschieden in den Funktionen führt."

6 Fehlerbehebung

Die folgenden Situationen weisen nicht zwangsläufig auf eine Fehlfunktion des Produkt hin. Überprüfen Sie folgende Punkte, bevor Sie sich an uns wenden.

Problem	Überprüfungspunkt	Problem	Überprüfungspunkt
Das Messgerät arbeitet bei eingeschaltetem Strom nicht.	**●Das Messgerät wird nicht mit Strom versorgt.** **→Achten Sie darauf, dass die Verkabelung angeschlossen wurde. Verkabelung und Sicherung sind nicht defekt.** **→Die Batterie ist zu schwach, um die erforderliche Stromversorgung (12 V Gleichspannung) zu gewährleisten.**	**Das Kraftstoff-Messgerät zeigt nicht oder einen Fehler an.**	**●Vielleicht ist der Kraftstofftank leer!** **→Überprüfen Sie Ihren Kraftstofftank.**
Das Instrument zeigt fehlerhafte Informationen.	●Überprüfen Sie die Spannung Ihrer Batterie und stellen Sie sicher, dass sie über 12 V Gleichspannung liegt.	Die Uhr zeigt falsch an.	●Überprüfen Sie die Einstellung. →Überprüfen Sie im Einstellmenü, ob die Uhrzeiteinstellung korrekt ist.
Die Geschwindigkeit wird nicht angezeigt, oder erscheint nicht richtig.	**●Kann auf eine schlechte Verbindung der Verkabelung zurückzuführen sein.** **→Bitte prüfen Sie, ob die Kabel abgeklemmt oder abgefallen sind.**	**Die Spannung wird nicht angezeigt oder erscheint nicht korrekt.**	**●Kann auf eine schlechte Verbindung der Verkabelung zurückzuführen sein.** **→Bitte prüfen Sie, ob die Kabel abgeklemmt oder abgefallen sind.**
Der Tachometer wird nicht angezeigt oder erscheint nicht richtig.	●Kann auf eine schlechte Verbindung der Verkabelung zurückzuführen sein. →Bitte prüfen Sie, ob die Kabel abgeklemmt oder abgefallen sind.	Das Messgerät zeigt nichts an.	●Kann auf eine schlechte Verbindung der Verkabelung zurückzuführen sein. →Bitte prüfen Sie, ob die Kabel abgeklemmt oder abgefallen sind.
Die Temperatur wird nicht angezeigt oder erscheint nicht richtig.	**●Kann auf eine schlechte Verbindung der Verkabelung zurückzuführen sein.** **→Bitte prüfen Sie, ob die Kabel abgeklemmt oder abgefallen sind.**		

※ Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, kontaktieren Sie unsere technische Abteilung für Hilfe.

Android ist eine eingetragene Marke von Google LLC. Apple® und iPhone® sind eingetragene Marken der Apple Inc. in den USA und in anderen Ländern.
Die Bluetooth®-Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Marken durch die Tong Yah Electronic Technology Co., Ltd erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.