



3-3 Tamaño del marcador

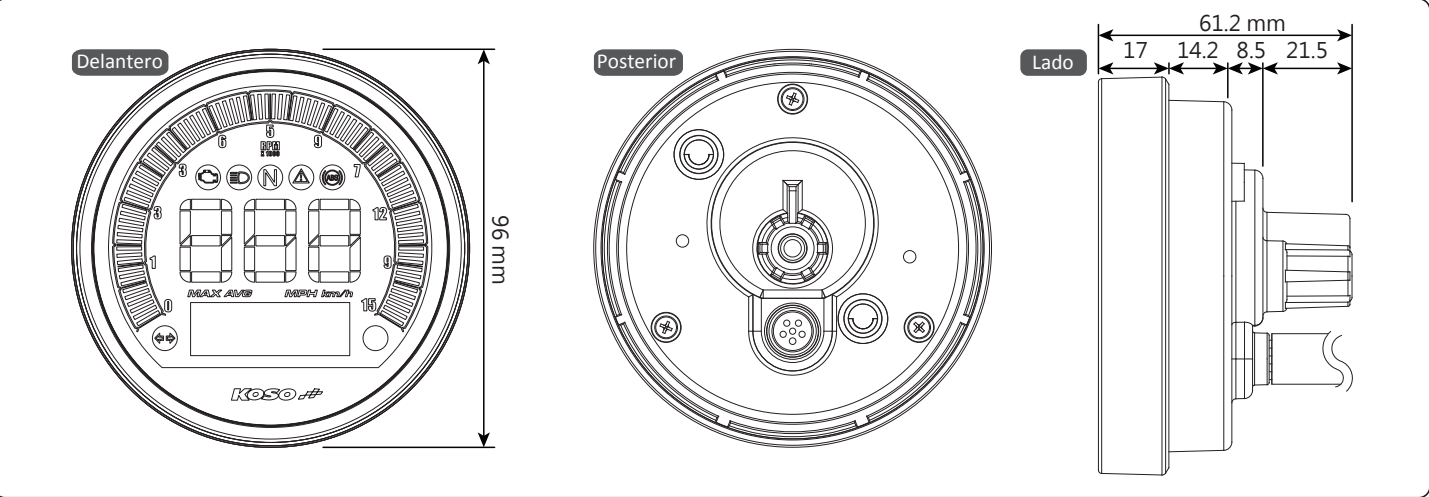

3-4 Tamaño de Sensor de Temp. de Aleta

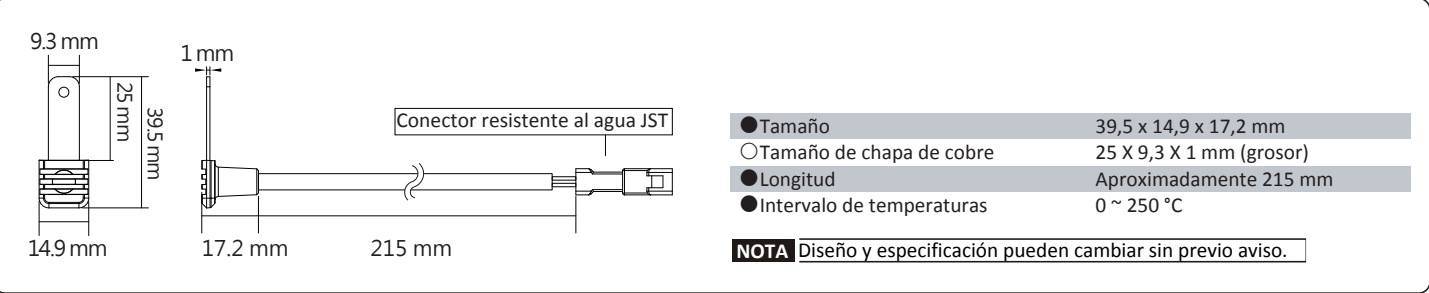

3-5 INFO Instrucciones de cambio de funciones del botón INFO

Pantalla de Cuentakilómetros total
Pantalla de contador de horas de motor totales
apriete el botón INFO una vez para cambiar a la pantalla Cuentakm parcial 1 Contador de horas 1

● Para entrar a la pantalla de configuración mantenga apretado el botón INFO durante 3 segundos.

Pantalla de Cuentakm parcial 1
Pantalla de contador de horas 1
apriete el botón INFO una vez para cambiar a la pantalla de Cuentakm parcial 2 Contador de horas 2

● Mantenga apretado el botón INFO durante 3 segundos para borrar los registros de 2 funciones al mismo tiempo.

Pantalla de Cuentakm parcial 2
Pantalla de Contador de horas 2
apriete el botón INFO una vez para cambiar a la pantalla de Cuentakm parcial O - Mantenimiento de aceite motor Tiempo de funcionamiento A con poco nivel de aceite

● Mantenga apretado el botón INFO durante 3 segundos para borrar los registros de 2 funciones al mismo tiempo.

Cuentakm parcial O - Mantenimiento de aceite motor
Tiempo de funcionamiento A con poco nivel de aceite
apriete el botón INFO una vez para cambiar a pantalla del registro más alto.

● Mantenga apretado el botón INFO durante 3 segundos para borrar los registros de tabla de distancias O – kilometraje de aceite.

Pantalla de voltaje más alto
Pantalla de temperatura más alta
apriete el botón INFO una vez para cambiar a la pantalla de

Cuentakilómetros total
Contador de horas totales del motor

● Mantenga apretado el botón INFO durante 3 segundos para borrar los registros de 5 funciones al mismo tiempo.

NOTA 5 Funciones:

1. La velocidad por hora más alta
2. La velocidad de rotación más alta
3. La temperatura más alta
4. El voltaje más alto
5. Marcha más alta

Pantalla de Cuentakilómetros total
Pantalla de Contador de horas totales de motor

3-6 Instrucciones de botones, empuñadura térmica y cambio de función

Pantalla de reloj
Pantalla de voltaje
apriete el botón de la empuñadura térmica una vez para cambiar a la pantalla de empuñadura térmica - OFF.

● Pantalla de Empuñadura térmica - OFF, apriete el botón de la empuñadura térmica una vez para cambiar a la pantalla de empuñadura térmica - marcha 1.

● Pantalla de Empuñadura térmica - 1, apriete el botón de la empuñadura térmica una vez para cambiar a la pantalla de empuñadura térmica - marcha 2.

● Pantalla de empuñadura térmica - 2, apriete el botón de la empuñadura térmica una vez para volver a la pantalla de Reloj Voltaje

● Pantalla de reloj
Pantalla de voltaje

4 Descripción de la pantalla de configuración

Pantalla principal
● Entrar a la pantalla de configuración

1 Reloj
2 Unidad (Velocidad/emperatura)
3 Luz de fondo
4 Circunferencia del neumático
5 Advertencia de exceso de velocidad
6 RPM
7 Advertencia de la luz de cambio
8 Advertencia de sobrecalentamiento
9 Advertencia de voltaje bajo
10 Mantenimiento de aceite motor
11 Cuentakm interno y externo
12 Salir

● En la pantalla principal mantenga apretado el botón INFO durante 3 segundos para cambiar a la pantalla de configuración.

● Apriete el botón INFO una vez y seleccione:

1. Reloj
2. Unidad (Velocidad/Temperatura)
3. Luz de fondo
4. Circunferencia del neumático
5. Advertencia de exceso de velocidad
6. RPM
7. Advertencia de la luz de cambio
8. Advertencia de sobrecalentamiento
9. Advertencia de voltaje bajo
10. Mantenimiento de aceite motor
11. Cuentakm interno y externo
12. Salir

● Para entrar a la pantalla de configuración de función mantenga apretado el botón INFO durante 3 segundos.

NOTA Entrar a la pantalla de configuración, el sistema volverá automáticamente a la pantalla inicial si durante más de 30 segundos no se ha apretado un botón.

4-1 Configuración del reloj

INFO Pantalla de reloj, **apriete el botón INFO durante 3 segundos** para entrar a la configuración de reloj.

Ejemplo: Cambio de 12H.

- Para elegir el número de configuración, apriete el **botón INFO**.
- Ahora parpadeará el valor de configuración.
- NOTA Intervalo de configuración: 12 H, 24 H
Valor predeterminado: 24 H.

EJ: Poner el formato de hora de 24 H a 12 H.

- Para entrar a la configuración de la hora (hora) **apriete el botón INFO durante 3 segundos**.

Ejemplo: Establecer el reloj (hora) a 10 horas.

- Para elegir el número de configuración, apriete el **botón INFO**.
- Ahora parpadeará el valor de configuración.
- NOTA El orden de movimiento del cursor es: Hora > Dígito en diez minutos > Dígito en minutos
- NOTA Intervalo de configuración: 1 ~ 12 (12 H)/0 ~ 23 (24 H)
Valor predeterminado: 12(12H) / 0(24H)

INFO **EJ:** Poner la hora de 6:00 AM a 10:00 PM.

- Apriete el botón INFO durante 3 segundos** para entrar a la configuración del reloj (minuto diez).

Ejemplo: Establecer el reloj (diez minutos) a 10 minutos.

- Para elegir el número de configuración, apriete el **botón INFO**.
- Ahora parpadeará el valor de configuración.

EJ: Establecer los minutos de 0 a 10 minutos.

- Apriete el botón INFO durante 3 segundos** para entrar a la configuración del reloj (minutos).

Ejemplo: Establecer el reloj (minuto) a 5 minutos.

- Para elegir el número de configuración, apriete el **botón INFO**.
- Ahora parpadeará el valor de configuración.

EJ: Establecer los minutos de 0 minutos a 5 minutos.

- Apriete el botón INFO durante 3 segundos** para volver a la pantalla de reloj.

Pantalla principal del reloj.

- Para entrar a la siguiente configuración apriete el **botón INFO**.

4-2 Configuración de unidades (Velocidad, Temperatura)

INFO Pantalla de unidades, **apriete el botón INFO durante 3 segundos** para entrar a la configuración de unidades de velocidad.

Ejemplo: Establecer las unidades de velocidad a MPH.

- Para elegir el número de configuración, apriete el **botón INFO**.
- Ahora parpadeará el valor de configuración.
- NOTA Intervalo de configuración: km/h, MPH
Valor predeterminado: km/h.

EJ: Establecer las unidades de velocidad de km/h a MPH.

- Para entrar a la pantalla de configuración de unidades de temp. **apriete el botón INFO durante 3 segundos**.
- Ahora parpadeará el valor de configuración.
- NOTA Intervalo de configuración: km/h, MPH
Valor predeterminado: km/h.

INFO **Ejemplo: Establecer las unidades de temp. a °F.**

- Para elegir el número de configuración, apriete el **botón INFO**.
- Ahora parpadeará el valor de configuración.
- NOTA Intervalo de configuración: °C (Celsius) y °F (Fahrenheit).
Valor predeterminado: °C (Celsius).

EJ: Establecer unidades de temp. de °C (Celsius) to °F (Fahrenheit).

- Apriete el botón INFO durante 3 segundos** para volver a la pantalla de unidades (velocidad, temp.).

Pantalla de unidades (velocidad, temp.).

- Para entrar a la siguiente configuración apriete el **botón INFO**.

4-3 Configuración de la luz de fondo

INFO Pantalla de luz de fondo, para entrar a la configuración de la luz de fondo **apriete el botón INFO durante 3 segundos**.

Ejemplo: Establecer la luz de fondo a 5 (100 %).

- Para elegir el número de configuración, apriete el **botón INFO**.
- Ahora parpadeará el valor de configuración.
- NOTA Intervalo de configuración: 1 ~ 5 (lo más brillante).
Unidades de configuración: 20 % por nivel.
Valor predeterminado: 3 (60 %).

NOTA El brillo de la luz de fondo cambiará inmediatamente después de establecer el valor.

EJ: Establecer la luz de fondo desde 3 (60 %) minutos a 5 (100 %).

- Apriete el botón INFO durante 3 segundos** para volver a la pantalla de luz de fondo.

Pantalla de la luz de fondo.

- Para entrar a la siguiente configuración apriete el **botón INFO**.

4-4 Configuración de la circunferencia del neumático

INFO Pantalla de circunferencia del neumático, para entrar a la configuración de la circunferencia del neumático **apriete el botón INFO durante 3 segundos**.

Por favor restablezca este valor de configuración si cambia a un tamaño de neumático diferente.

Para elegir el número de configuración, apriete el **botón INFO**.

Ahora parpadeará el valor de configuración.

NOTA Intervalo de configuración: 50 ~ 200 %
Valor predeterminado: 100 %.

EJ: Establecer la circunferencia del neumático del 100 % al 150 %.

- Apriete el botón INFO durante 3 segundos** para volver a la pantalla de circunferencia del neumático.

Pantalla de la circunferencia del neumático.

- Para entrar a la siguiente configuración apriete el **botón INFO**.

4-5 Configuración de advertencia de exceso de velocidad

INFO Pantalla de advertencia de exceso de velocidad, para entrar a la configuración de advertencia de exceso de velocidad **apriete el botón INFO durante 3 segundos**.

Ejemplo: Establecer el valor de advertencia de exceso de velocidad a 80 km/h.

- Apriete el botón INFO durante 3 segundos** para moverse al dígito que desee establecer.
- Ahora parpadeará el valor de configuración.
- NOTA Intervalo de configuración: 30 ~ 360 km/h (18 ~ 225 MPH)
Valor predeterminado: 90 km/h (56MPH)

Para elegir el número de configuración, apriete el **botón INFO**.

EJ: Establecer la advertencia de velocidad desde 50 km/h a 80 km/h.

- Apriete el botón INFO durante 3 segundos** para volver a la pantalla de advertencia de velocidad.

Pantalla de advertencia de velocidad.

- Para entrar a la siguiente configuración apriete el **botón INFO**.

4-6 Configuración de RPM

INFO Pantalla de RPM, para entrar a la configuración de las RPM **apriete el botón INFO durante 3 segundos**.

Ejemplo: Establecer las RPM a 15.000 RPM.

- Para elegir el número de configuración, apriete el **botón INFO**.
- Ahora parpadeará el valor de configuración.
- NOTA Intervalo de configuración: 10.000 ~ 15.000 RPM
Valor predeterminado: 10.000 RPM.


EJ: Establecer las RPM desde 10.000 RPM a 15.000 RPM.

- Apriete el botón INFO durante 3 segundos** para volver a la pantalla de RPM.

Pantalla de RPM.

- Para entrar a la siguiente configuración apriete el **botón INFO**.


4-7 Configuración de advertencia de luz de cambio

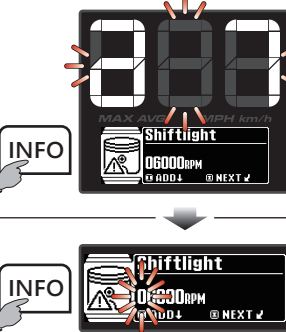

- Pantalla de advertencia de luz de cambio, para entrar a la configuración de advertencia de luz de cambio **apriete el botón INFO durante 3 segundos**.
- Ejemplo: Establecer el valor de advertencia de luz de cambio a 9.000 RPM.
- **Apriete el botón INFO durante 3 segundos** para moverse al dígito que desee establecer.
- ⚠ Ahora parpadeará el valor de configuración.
- NOTA** Intervalo de configuración: 5.000 ~ 15.900 RPM
Valor predeterminado: 6.000 RPM.




- Para elegir el número de configuración, apriete el **botón INFO**.
- EJ: Establecer la advertencia de luz de cambio desde 6.000 RPM a 9.000 RPM.
- **Apriete el botón INFO durante 3 segundos** para volver a la pantalla de luz de cambio.

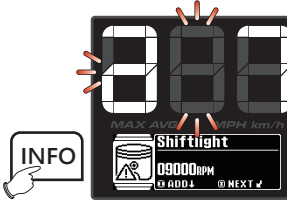


- Pantalla de advertencia de luz de cambio.
- Para entrar a la siguiente configuración **apriete el botón INFO una vez**.

4-8 Configuración de advertencia de sobrecalentamiento

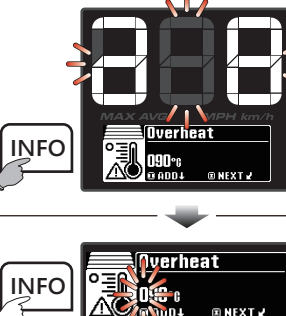

- Pantalla de advertencia de sobrecalentamiento, para entrar a la configuración de advertencia de sobrecalentamiento **apriete el botón INFO durante 3 segundos**.
- Ejemplo: Establecer la advertencia de sobrecalentamiento a 120 °C.
- Para elegir el número de configuración, apriete el **botón INFO**.
- ⚠ Ahora parpadeará el valor de configuración.
- NOTA** Intervalo de configuración: 60 ~250 °C (140 ~482 °F).
Valor predeterminado: 90 °C (194 °F).

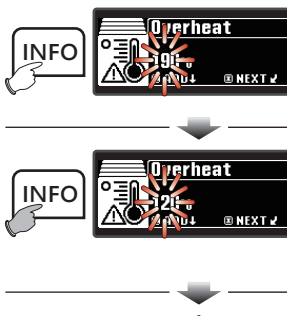


- Para elegir el número de configuración, apriete el **botón INFO**.
- EJ: Establecer la advertencia de sobrecalentamiento desde 90 °C to 120 °C.
- **Apriete el botón INFO durante 3 segundos** para volver a la pantalla de advertencia de sobrecalentamiento.




- Pantalla de advertencia de sobrecalentamiento.
- Para entrar a la siguiente configuración **apriete el botón INFO**.


4-9 Configuración de advertencia de voltaje bajo

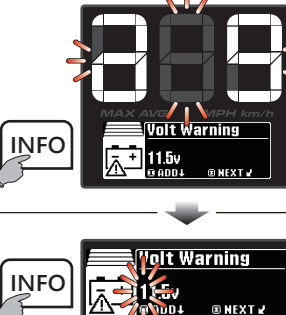

- Pantalla de advertencia de voltaje bajo, para entrar a la configuración de advertencia de poco voltaje **apriete el botón INFO durante 3 segundos**.
- Ejemplo: Establecer el valor advertencia de voltaje bajo a 11,0 V DC.
- **Apriete el botón INFO durante 3 segundos** para moverse al dígito que desee establecer.
- ⚠ Ahora parpadeará el valor de configuración.
- NOTA** Intervalo de configuración: 8,0 ~ 12,5 V DC
Valor predeterminado: 11,5 V.

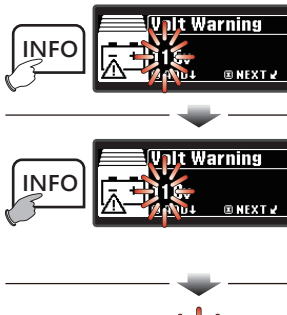


- Para elegir el número de configuración, apriete el **botón INFO**.
- EJ: Establecer la advertencia de voltaje bajo de 11,5 V DC a 11,0 V DC.
- **Apriete el botón INFO durante 3 segundos** para volver a la pantalla de advertencia de voltaje bajo.

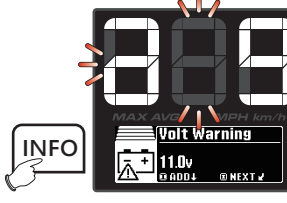

- Pantalla de advertencia de voltaje bajo.
- Para entrar a la siguiente configuración **apriete el botón INFO**.

4-10 Configuración de mantenimiento de aceite motor

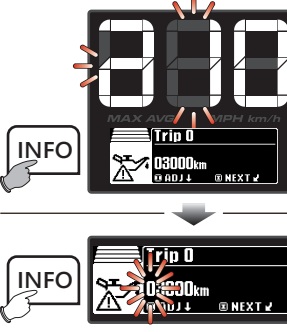


- Pantalla de mantenimiento de aceite motor, para entrar a la configuración de mantenimiento de aceite motor **apriete el botón INFO durante 3 segundos**.
- Ejemplo: Establecer el mantenimiento de aceite motor a 12.000 km.
- Para elegir el número de configuración, apriete el **botón INFO**.
- ⚠ Ahora parpadeará el valor de configuración.
- NOTA** Intervalo de configuración: 3.000 ~ 160.000 km (300 ~ 10.000 millas).
Valor predeterminado: 3.000 km (1.700 millas).




- **Apriete el botón INFO durante 3 segundos** para moverse al dígito que desee establecer.

4-11 Configuración de Cuentakm interno y externo

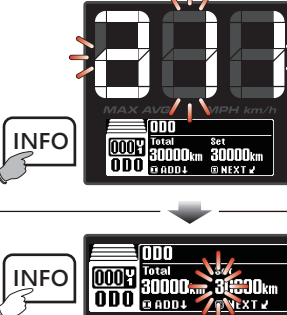

- Pantalla de cuentakm. interno y externo, para entrar a la configuración de Cuentakm externo **apriete el botón INFO durante 3 segundos**.
- ⚠ El usuario no puede ajustar o borrar el Cuentakm interno.
- NOTA** Intervalo de presentación: 0 ~ 99.999 km (millas).

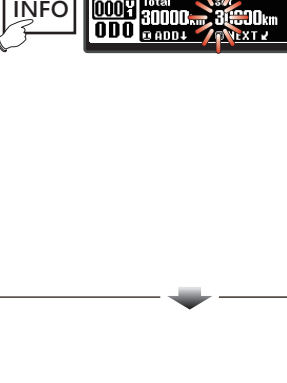


- Ejemplo: Establecer el valor de distancia de total externa a 12.000 km.
- Para elegir el número de configuración, apriete el **botón INFO**.
- ⚠ Ahora parpadeará el valor de configuración.
- NOTA** Orden del cursor: cien -> mil -> miles -> mil -> cien -> diez -> unidades.
- NOTA** Intervalo de presentación: 0 ~ 99.999 km (millas).

4-12 Salir de la configuración



- Salir de la pantalla, **apriete el botón INFO durante 3 segundos** para volver a la pantalla principal.

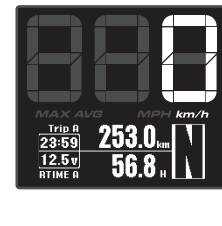

- Pantalla principal.

5 Búsqueda de fallos

Las siguientes situaciones no indican una disfunción del marcador. Compruebe lo siguiente antes de llevarlo a reparar.

Problema	Comprobar elemento	Problema	Comprobar elemento
El marcador no funciona estando encendido.	●No se suministra alimentación al marcador. →Asegúrese de que el cableado esté conectado. Ni el cableado ni el fusible están rotos. →La batería es demasiado vieja para suministrar la energía necesaria (12 V DC).	El termómetro no aparece o aparece incorrectamente.	●Asegúrese de que el cable de temperatura está conectado correctamente. →Compruebe si el cable de temperatura está conectado correctamente. ●Puede estar mal configurado. →Por favor compruebe la lista de configuración para ver si la configuración de la temperatura y otros es correcta.
El marcador muestra información errónea.	●Compruebe el voltaje de la batería y asegúrese de que sea superior a 12 V DC.		
El marcador de velocidad no aparece o aparece incorrectamente.	●El cableado del conector puede estar mal instalado. →Por favor confirme si el cableado del conector está instalado apropiadamente y si los cableados están conectados. ●Puede estar mal configurado. →Por favor compruebe la lista de configuración para ver si la configuración de la velocidad y otros es correcta.	El voltaje no aparece o aparece incorrectamente.	●El cableado del conector puede estar mal instalado. →Por favor confirme si el cableado del conector está instalado apropiadamente y si los cableados están conectados.
El tacómetro no aparece o aparece incorrectamente.	●El cableado del conector puede estar mal instalado. →Por favor confirme si el cableado del conector está instalado apropiadamente y si los cableados están conectados. ●Puede estar mal configurado. →Por favor compruebe la lista de configuración para ver si la configuración de la velocidad de rotación y otros es correcta.	El reloj es incorrecto.	●Puede estar mal configurado. →Por favor compruebe la lista de configuración para ver si la configuración del reloj y otros es correcta. ●El cableado del conector puede estar mal instalado. →Por favor confirme si el cableado del conector está instalado apropiadamente y si los cableados están conectados.
Los botones no funcionan.	●El cableado del conector puede estar mal instalado. →Por favor confirme si el cableado del conector está instalado apropiadamente y si los cableados están conectados.	La lámpara piloto no muestra nada o muestra error.	●El cableado del conector puede estar mal instalado. →Por favor confirme si el cableado del conector está instalado apropiadamente y si los cableados están conectados.

Si no puede resolver los problemas según los pasos anteriores, contacte con sus distribuidores locales.