



Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt gekauft haben. Bitte lesen Sie die Anleitungen vor der Installation oder dem Betrieb sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Referenzen auf.

Achtung!

- Befolgen Sie für die Installation bitte die nachfolgend beschriebenen Schritte. Eine durch eine fehlerhafte Installation verursachte Beschädigung ist dem Benutzer zuzuschreiben.
- Um einen Kurzschluss zu vermeiden, ziehen Sie bei der Installation nicht an den Drähten und modifizieren diese nicht.
- Es dürfen keine Teile demontiert oder verändert werden. Ein Öffnen und Demontieren dieses Gerätes macht die Garantie zunichte.
- Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von Fachkräften ausgeführt werden.

Symbolbeschreibung:

HINWEIS

Einige Verfahren müssen befolgt werden, um zu verhindern, dass am Produkt Schäden auftreten.

WARNHINWEIS! Es müssen bestimmte Verfahren befolgt werden, um eigene oder Verletzungen anderer und Schäden am Fahrzeug zu vermeiden.



Blitz



Licht ein



Halten Sie die
Taste 1
Sekunde lang



Halten Sie die
Taste 3
Sekunden lang

1 Zubehör

1 LCD-Messgerät x 1



2 Buchse x 1



3 Unterlegscheibe M5 x 3



4 Schraube M5 x 20L x 1



5 Schraube M5 x 12L x 2






2-1 Installationsbeschreibung

Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 LCD-Messgerät (Zubehör 1)
- 2 Buchse (Zubehör 2)
- 3 Unterlegscheibe M5 (Zubehör 3) x 3
- 4 Schraube M5 x 20L x 1 (Zubehör 4) $\leq 0.58 \text{ Nm (5.8 kgf.cm)}$
- 5 Schraube M5 x 12L x 2 (Zubehör 5) $\leq 0.55 \text{ Nm (5.5 kgf.cm)}$




HINWEIS Beziehen Sie sich auf das Symbol zur Demontage. Führen Sie die Installation in umgekehrter Reihenfolge zur Demontage durch.

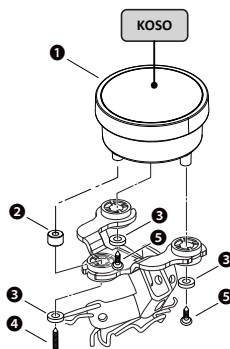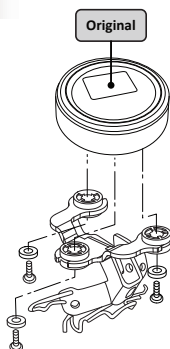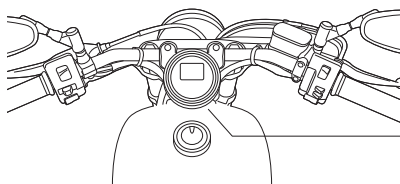


Gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 LCD-Messgerät (Zubehör 1)
- 2 Buchse (Zubehör 2)
- 3 Unterlegscheibe M5 (Zubehör 3) x 3
- 4 Schraube M5 x 20L x 1 (Zubehör 4) $\leq 0.58 \text{ Nm (5.8 kgf.cm)}$
- 5 Schraube M5 x 12L x 2 (Zubehör 5) $\leq 0.55 \text{ Nm (5.5 kgf.cm)}$


HINWEIS Beziehen Sie sich auf das Symbol zur Demontage. Führen Sie die Installation in umgekehrter Reihenfolge zur Demontage durch.

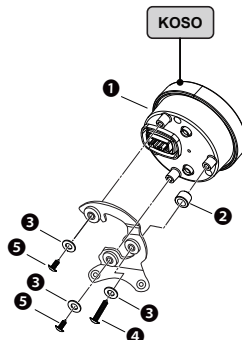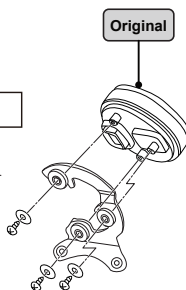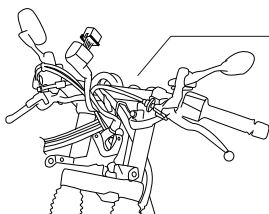


2-2 Installationsanweisungen zur Verkabelung

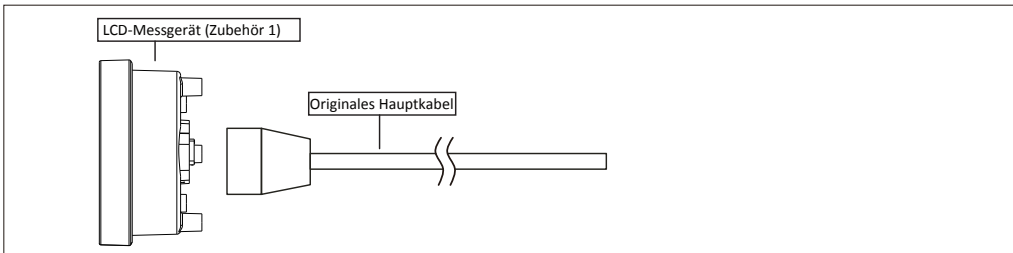

3-1 Größe des Messgeräts

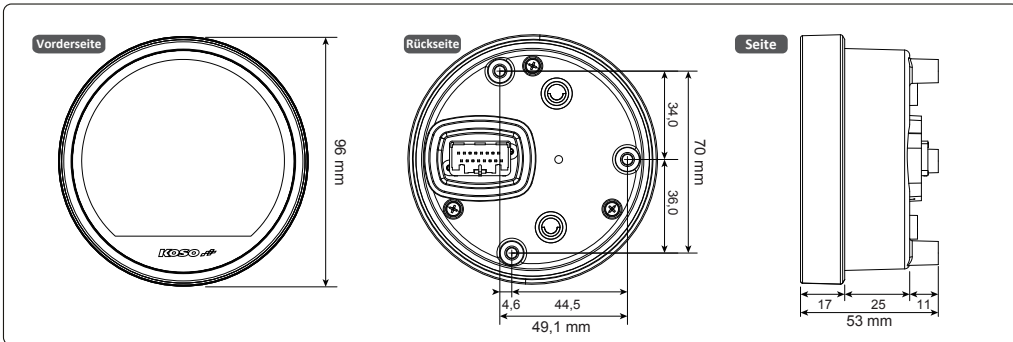

3-2 Beschreibung der Tastenfunktionen

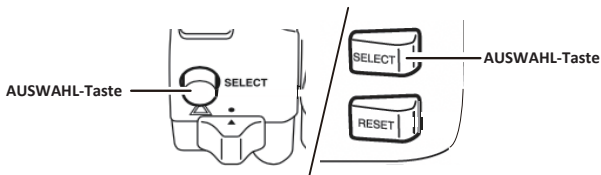

3-3 Anleitungen für die Grundfunktion

- Anzeige**
- Motorkontrollleuchte (gelb)
 - Fernlicht (blau)
 - Neutralampe (grün)
 - Warnlampe (rot)
 - ABS-Lampe (gelb)
 - Fahrtrichtungsanzeige (grün)
 - Anti-Diebstahlampe (rot)

Tachometer

- Anzeigebereich: 0 ~ 360 km/h (0 ~ 225 MPH)
- Anzeigeeinheit: 1 km/h (MPH)

Aufzeichnung max. Geschwindigkeit

- Anzeigebereich: 0 ~ 360 km/h (0 ~ 225 MPH)
- Anzeigeeinheit: 1 km/h (MPH)

Aufzeichnung max. Gang

- Anzeigebereich: -, N, 1~5 Gang

Max. Drehzahl

- Anzeigebereich: 0~10.000 U/min
- Anzeigeeinheit: 100 U/min

Max. Temperatur-Aufzeichnung

- Anzeigebereich: -30 bis 225°C (-22 bis 437°F)
- Anzeigeeinheit: 1 °C (°F)

Uhr

- Einstellbereich: 00:00 ~ 23:59 (24 Stunden)/ 01:00 ~ 12:59 (12 Stunden)

Spannungsmesser

- Anzeigebereich: 8,0 ~ 18,0 V DC.
- Anzeigeeinheit: 0,1V DC

Temperatur

- Anzeigebereich: ---/ -30 bis 225°C (-22 bis 437°F)
- Anzeigeeinheit: 1 °C (°F)

Drehzahlmesser

- Anzeigebereich: 0~10.000 U/min
- Anzeigeeinheit: 100 U/min

Kilometerzähler

- Anzeigebereich: 0 ~ 999.999 km (Meilen)
- Anzeigeeinheit: 1 km (Meilen)

Tageszähler A, B

- Anzeigebereich: 0,0 ~ 9.999,9 km (Meilen)
- Anzeigeeinheit: 0,1 km (Meilen)

Motorölvartung (Tageszähler O)

- Anzeigebereich: AUS, -999 ~ 16.000 km (-999 ~ 10.000 Meilen).
- Anzeigeeinheit: 1 km (Meilen)

Ganganzeige

- Anzeigebereich: -, N, 1~5 Gang



3-4 Spezifikationen

●Tachometer	Anzeigebereich: 0 ~ 360 km/h (0 ~ 225 MPH) Anzeigeeinheit: 1 km/h (MPH), umschaltbar
○Einstellung der Geschwindigkeitswarnung	Einstellbereich: 30 ~ 360 km/h (19 ~ 225 MPH). Bei Überschreitung des eingestellten Wertes (einschließlich) flackert der Wert und das Warnsignal leuchtet entsprechend der Einstellung. Einstelleinheit: 1 km/h (MPH)
○Aufzeichnung max. Geschwindigkeit	Anzeigebereich: 0 ~ 360 km/h (0 ~ 225 MPH), kann manuell auf Null zurückgesetzt werden Anzeigeeinheit: 1 km/h (MPH)
○Kilometerzähler	Einstellbereich: 0 ~ 99.999 km (Meilen) Einstelleinheit: 1 km (Meilen)
○Tageszähler A, B	Anzeigebereich: 0,0 ~ 9.999,9 km (Meilen) manuell auf Null zurückgesetzt werden Anzeigeeinheit: 0,1 km (Meilen)
●Motorölwartung (Tageszähler O)	Anzeigebereich: AUS, -999 ~ 16.000 km (-999 ~ 10.000 Meilen), kann manuell zurückgesetzt werden Anzeigeeinheit: 1 km (Meilen)
○Motorölwartungswarning	Einstellbereich: AUS, 500 ~ 16.000 km (300 ~ 10.000 Meilen). Bei weniger als 0 km/h (Meilen) wird der Wert auf dem Bildschirm angezeigt und flackert zur Warnung, und das Warnsignal leuchtet entsprechend der Einstellung. Einstelleinheit: 100 km (Meilen)
●Auslösung F	Anzeigebereich: 0,0 ~ 9.999,9 km (Meilen), kann manuell zurückgesetzt werden. Anzeigeeinheit: 0,1 km (Meilen)
●Reifen-Prozentwert	Einstellbereich: 50~200% Einstelleinheit: 1 %
●Ganganzeige	Anzeigebereich: -, N, 1~5 Gang
○Aufzeichnung max. Gang	Anzeigebereich: -, N, 1 ~ 5 Gang, kann manuell auf Null zurückgesetzt werden
●Drehzahlmesser	Anzeigebereich: 0~10.000 U/min. Anzeigeeinheit: 1.000 U/min (großes Gitter)/ 111 U/min (kleines Gitter)
○Schaltblitz-Warning	Einstellbereich: 1.000 ~ 10.000 U/min. Bei Überschreitung des eingestellten Wertes (einschließlich) leuchtet das Warnsignal entsprechend der Einstellung. Einstelleinheit: 100 U/min
○Max. Drehzahl-Aufzeichnung	Anzeigebereich: 0 ~ 10.000 U/min, kann manuell auf Null zurückgesetzt werden. Anzeigeeinheit: 100 U/min

●Temperatur	Anzeigebereich: ---/ -30 bis 225°C (-22 bis 437°F) Anzeigeeinheit: 1 °C (°F)
○Warneinstellung Überhitzung	Einstellbereich: 60 ~ 225 °C (140 ~ 437 °F). Bei Überschreitung des eingestellten Wertes (einschließlich) flackert der Wert und das Warnsignal leuchtet entsprechend der Einstellung. Einstelleinheit: 1 °C (°F)
○Max. Temperatur-Aufzeichnung	Anzeigebereich: -30 ~ 225 °C (-22 ~ 437 °F), kann manuell auf Null zurückgesetzt werden. Anzeigeeinheit: 1 °C (°F)
●Kraftstoffmesser	Anzeigebereich: EIN, AUS, ungewöhnliche Warnung
●Uhr	Einstellbereich: 00:00 ~ 23:59 (24 Stunden)/ 01:00 ~ 12:59 (12 Stunden)
●Spannungsmesser	Anzeigebereich: 8,0 ~ 18,0 V DC. Anzeigeeinheit: 0,1 V DC
○Niederspannungswarning	Einstellbereich: 8,0 bis 13,0 V DC, wenn der eingestellte Warnwert länger als fünf Sekunden unterschritten wird, flackert der Wert und das Warnsignal leuchtet entsprechend der Einstellung. Einstelleinheit: 0,1 V DC
●Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung	Einstellbereich: 1/5 (dunkelste) ~ 5/5 (hellste)
●Einheit	Geschwindigkeitseinheit: km/h, MPH. Temperatureinheit: °C (Celsius) und °F (Fahrenheit).
○Betriebsspannung	12V DC
●Betriebstemperatur	-10~+60 °C
○Lagertemperatur	-20~+80 °C
●Spezifikationen	JIS D 0203 (S2)
●Größe des Messgeräts	D 96 mm
●Gewicht des Messgerätes	± 184 g
●Anzeige	Motorkontrollleuchte (gelb) Fernlicht (blau) Neutralampe (grün) Warnlampe (rot) ABS-Lampe (gelb) Fahrtrichtungsanzeige (grün) Anti-Diebstahllampe (rot)       

HINWEIS Entwurf und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

4 Beschreibung der Hauptmenü-Umschaltung (einschließlich Warnbildschirm)

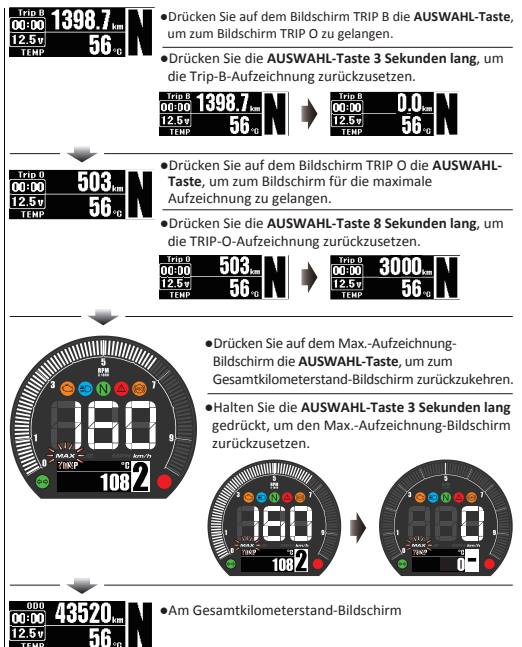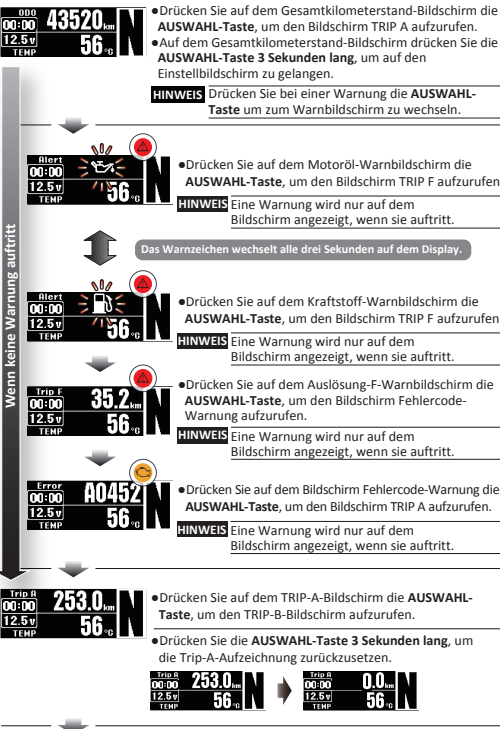

5 Beschreibung der Einstellbildschirm-Umschaltung

- Drücken Sie die AUSWAHL-Taste auf dem Hauptbildschirm (ODO) 3 Sekunden lang, um auf den Einstellbildschirm zu gelangen.

- Drücken Sie die AUSWAHL-Taste zur Auswahl von:

1. Uhr ; 2. Einheit (Geschwindigkeit / Temperatur); 3. Hintergrundbeleuchtung (Helligkeit); 4. Reifen-Prozentwert; 5. Gang; 6. Geschwindigkeitswarnung; 7. Schaltblitz-Warnung; 8. Überhitzungswarnung; 9. Spannungswarnung; 10. Motorölwartung (Tageszähler O); 11. Kontrolllampenwarnung; 12. ABS-Warnung; 13. Interner und externer Kilometerzähler; 14. Verlassen.

HINWEIS Wenn während der Einstellung 30 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, folgt automatische Rückkehr zum Startbildschirm.



5-1 Uhreinstellung



- Drücken Sie auf dem Uhrzeit-Bildschirm die AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang, um den Uhrzeiteinstellungsbildschirm aufzurufen.



- Drücken Sie die AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang, um zu der Ziffer zu gelangen, die Sie einstellen möchten.
- Bsp. Einstellen der Uhr (Minute) auf 10 Minuten.

⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert.

HINWEIS Einstellbereich: 00 ~ 59 Minuten
Standardwert: 0.



- Beispiel: Wechseln auf 12 h.
- Drücken Sie die AUSWAHL-Taste, um die Einstelloptionen auszuwählen.

⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert.

HINWEIS Einstellbereich: 12 h, 24 h
Standardwert: 24 h



- Drücken Sie die AUSWAHL-Taste, um die einzustellende Zahl auszuwählen.



- Bsp. Wechseln des Zeitformats von 24 h auf 12 h.
- Drücken Sie die AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang, um zur Zeiteinstellung Stunde zu gelangen.



- Bsp. Einstellen der Minuten von 0 Minuten auf 10 Minuten.
- Drücken Sie die AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang, um zum Uhr-Bildschirm zurückzukehren.



- Beispiel: Einstellen der Uhr (Stunden) auf 10 Stunden.
- Drücken Sie die AUSWAHL-Taste, um die einzustellende Zahl auszuwählen.

⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert.

HINWEIS Die Reihenfolge der Cursorbewegung ist: Stunde -> Ziffern in zehn Minuten
> Ziffern in Minuten

HINWEIS Einstellbereich:
1~12 (12 h) / 0 ~23 (24 h)
Standardwert: 12 (12h) / 0 (24 h)



- Uhrzeit-Bildschirm.



- Bsp. Einstellung der Zeit von 00:00 Uhr auf 10:00 Uhr.
- Drücken Sie die AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang, um zur Zeiteinstellung Minute zu gelangen.

5-2 Einstellung der Einheit (Geschwindigkeit, Temperatur)



- Halten Sie auf dem Einheitenbildschirm die **AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang** gedrückt, um die Geschwindigkeitseinheit aufzurufen.




- Beispiel: Einstellen der Geschwindigkeitseinheit auf MPH.
- Drücken Sie die **AUSWAHL-Taste**, um die Einstelloptionen auszuwählen.

⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert.

HINWEIS Einstellbereich: km/h, MPH
Standardwert: km/h




- Bsp. Änderung der Geschwindigkeitseinheit von km/h auf MPH.
- Drücken Sie die **AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang**, um auf den Einsteilbildschirm für die Temp.einheit zu gelangen.



- Beispiel: Einstellen der Temp.einheit auf °F (Fahrenheit).
- Drücken Sie die **AUSWAHL-Taste**, um die Einstelloptionen auszuwählen.


⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert.

HINWEIS Einstellbereich: °C (Celsius) und °F (Fahrenheit).
Standardwert: °C (Celsius)



- Bsp. Temp.einheit von °C (Celsius) auf °F (Fahrenheit) ändern.

- Drücken Sie die **AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang**, um zum Einheitenbildschirm zurückzukehren.




- Der Einheitenbildschirm.

5-3 Einstellung der Hintergrundbeleuchtung (Helligkeit)



- Auf dem Hintergrundbeleuchtung-Bildschirm drücken Sie die **AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang**, um die Einstellung der Hintergrundbeleuchtung aufzurufen.


HINWEIS Die Helligkeit des Hintergrunds ändert sich sofort nach Einstellung des Wertes.



- Beispiel: Einstellen der Hintergrundhelligkeit auf 2/5 (40 %).
- Drücken Sie die **AUSWAHL-Taste**, um die einzustellende Zahl auszuwählen.

⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert.

HINWEIS Einstellbereich:
1/5 (dunkelste) ~ 5/5 (hellste)
Einstelleinheit: 20 % pro Stufe.
Standardwert: 3/5 (60 %).



- Bsp. Änderung der Einstellung der Hintergrundhelligkeit von 3/5 (60 %) zu 2/5 (40 %).

- Drücken Sie die **AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang**, um zum Bildschirm Hintergrundbeleuchtung zurückzukehren.



- Bildschirm für die Hintergrundbeleuchtung.

5-4 Reifen-Prozentwert-Einstellungen



- Auf dem Reifen-Prozentwert-Bildschirm drücken Sie die **AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang**, um die Einstellung des Reifen-Prozentwerts aufzurufen.



- Sie könnten das Ventil als den Startpunkt definieren, um den Radumfang mit einem Maßband zu messen.



- Ändern Sie diesen Einstellungswert, wenn Sie die Reifengröße ändern.

- Beispiel: Der neue Reifenumfang beträgt 1527 mm. Die Berechnungsgleichung sehen Sie nachfolgend.

• Neuer Reifenumfang (1527 mm) ÷ Originalreifenumfang 1454 mm x (100%) = Einstellwert (105 %).

- Drücken Sie die **AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang**, um zu der Ziffer zu gelangen, die Sie einstellen möchten.

⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert.

HINWEIS Cursor-Reihenfolge: Betriebseinstellung, Hundert > Zehn > Ziffer

HINWEIS Einstellbereich: 50% bis 200%
Standardwert: 100 %.



- Drücken Sie die **AUSWAHL-Taste**, um die einzustellende Zahl auszuwählen.



- Bsp. Die Einstellung des Reifen-Prozentwerts wird von 100 % zu 105 % geändert.

- Drücken Sie die **AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang**, um zur Reifen-Prozentwert-Einstellung zurückzukehren.



- Reifen-Prozentwert-Bildschirm.



Beim Ändern des Gangs oder der Reifengröße können Sie den Reifen-Prozentwert (%) -Parameter einstellen, um die Geschwindigkeit zu kalibrieren.

1. Beim Umschalten der Reifengröße

Reifen-Prozentwert (%)
= $\frac{1.527}{1.454} \times 100 = 105\%$



Reifengröße von klein zu groß

Standard



Reifengröße von groß zu klein



Reifen-Prozentwert (%)
= $\frac{1.381}{1.454} \times 100 = 95\%$

5-5 Gangeinstellung

EIN, AUS



- Halten Sie auf dem Gangbildschirm die **AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang** gedrückt, um die Gangeinstellung aufzurufen.



- **Beispiel:** Sie möchten die Gangeinstellung auf **ON (EIN)** einstellen.
- Drücken Sie die **AUSWAHL-Taste**, um die Einstelloptionen auszuwählen.

⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert.

HINWEIS Einstellbereich: EIN, AUS, Zurücksetzen. Standardwert: EIN.

HINWEIS Kehren Sie mit **OFF (AUS)** zum Gangbildschirm zurück.



- Bsp. Einstellung der Gangeinstellung auf **ON (EIN)**.
- Drücken Sie die **AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang**, um auf den Einstellbildschirm für die Gang-Erlernung zu gelangen.



- Drücken Sie die **AUSWAHL-Taste**, um die Einstellung für die Gang-Erlernung zu starten.

HINWEIS Rufen Sie den Lernmodus auf und erlernen Sie die Gangeinstellung gemäß Geschwindigkeit und Drehzahl.



- In der Gang-Erlernung-Einstellung.

⚠ **VORSICHT!**

Stellen Sie vor der Einstellung sicher, dass Ihr Motor auf Neutral gestellt wurde, um eine Fehlererfassung zu vermeiden.


⚠ **VORSICHT!**

„Fail“ auf dem Bildschirm deutet auf eine Fehlererfassung hin. Bitte setzen Sie die Gang-Erlernung zurück.

⚠ **VORSICHT!**



Wenn die Gang-Erlernung nicht erforderlich ist, drücken Sie die **AUSWAHL-Taste**, um die Gang-Erlernung abzubrechen.

- Wenn **N→1** angezeigt wird, wechseln Sie zum Fahren in den 1. Gang. Wenn Gang 1 erkannt wird, wird **1→2** angezeigt. Schalten Sie dann in den 2. Gang.

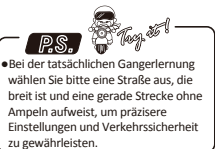

- 1 → 2: In den 2. Gang schalten.
- 2 → 3: In den 3. Gang schalten.
- 3 → 4: In den 4. Gang schalten.
- 4 → 5: In den 5. Gang schalten.

Drücken Sie die **AUSWAHL-Taste**, um den Lernprozess abzubrechen und zum Hauptbildschirm zurückzukehren.



- Wenn nach Erreichen und Einlegen des 5. Gangs **5→6** angezeigt wird, so warten Sie einige Sekunden, um die Gangerlernung abzuschließen und kehren Sie dann zum Gang-Bildschirm zurück.



- Gang-Bildschirm.

Rücksetzung



- Halten Sie auf dem Gangbildschirm die **AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang** gedrückt, um die Gangeinstellung aufzurufen.



- **Beispiel:** Sie möchten die Gangeinstellung auf Zurücksetzen einstellen.

- Drücken Sie die **AUSWAHL-Taste**, um die Einstelloptionen auszuwählen.

⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert.

HINWEIS Einstellbereich: EIN, AUS, Zurücksetzen. Standardwert: EIN.

HINWEIS Kehren Sie mit **OFF (AUS)** zum Gangbildschirm zurück.



- Bsp. Einstellung der Gangeinstellung auf Zurücksetzen.
- Drücken Sie die **AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang**, um auf den Einstellbildschirm für Zurücksetzen zu gelangen.



- Drücken Sie die **AUSWAHL-Taste** und wählen Sie aus, ob Sie die Einstellung zurücksetzen möchten.
- Drücken Sie die **AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang**, um die Option zu bestätigen und zum Gang-Bildschirm zurückzukehren.

⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert.

HINWEIS Einstellbereich: NEIN, JA.



- Gang-Bildschirm.

5-6 Einstellung der Geschwindigkeitswarnung



- Auf dem Geschwindigkeitswarnung-Bildschirm, drücken Sie die **AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang**, um die Einstellung der Geschwindigkeitswarnung aufzurufen.



- Beispiel: Einstellen des Geschwindigkeitswarnwerts auf 95 km/h.
- Drücken Sie die **AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang**, um zu der Ziffer zu gelangen, die Sie einstellen möchten.

⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert.

HINWEIS Einstellbereich:

30 ~ 360 km/h (19 ~ 225 MPH).

Standardwert: 90 km/h (56 MPH)



- Drücken Sie die **AUSWAHL-Taste**, um die einzustellende Zahl auszuwählen.



- Bsp. Stellen Sie den Wert der Geschwindigkeitswarnung von 90 km/h auf 95 km/h ein.
- Drücken Sie die **AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang**, um zum Geschwindigkeitswarnung-Bildschirm zurückzukehren.



- Bildschirm für die Geschwindigkeitswarnung.

5-7 Einstellung der Schaltwarnlampe



- Auf dem Schaltblitzwarnung-Bildschirm drücken Sie die **AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang**, um die Einstellung der Schaltblitzwarnung aufzurufen.



- Beispiel: Einstellung der Schaltblitzwarnung auf 10.000 U/min.
- Drücken Sie die **AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang**, um zu der Ziffer zu gelangen, die Sie einstellen möchten.

⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert.

HINWEIS Einstellbereich:

1.000 ~ 10.000 U/min.

Standardwert: 6.000 U/min.



- Drücken Sie die **AUSWAHL-Taste**, um die einzustellende Zahl auszuwählen.



- Bsp. Wert der Schaltblitzwarnung von 6.000 U/min auf 10.000 U/min ändern.

- Drücken Sie die **AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang**, um zum Schaltblitzwarnung-Bildschirm zurückzukehren.



- Bildschirm für die Schaltblitzwarnung.

5-8 Einstellung der Überhitzungswarnung



- Halten Sie auf dem Bildschirm der Überhitzungswarnung die **AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang gedrückt**, um die Einstellung der Überhitzungswarnung aufzurufen.



- Beispiel: Einstellen des Werts der Überhitzungswarnung auf 120°C.
- Drücken Sie die **AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang**, um zu der Ziffer zu gelangen, die Sie einstellen möchten.

⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert.

HINWEIS Einstellbereich:

60 ~ 225°C (140 ~ 437°F).

Standardwert: 150°C (302°F).



- Drücken Sie die **AUSWAHL-Taste**, um die einzustellende Zahl auszuwählen.



- Bsp. Einstellen des Werts der Überhitzungswarnung von 150°C auf 120°C.
- Drücken Sie die **AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang**, um zur Überhitzungswarnung-Einstellung zurückzukehren.



- Bildschirm der Überhitzungswarnung.

5-9 Einstellung der Spannungswarnung



- Halten Sie auf dem Bildschirm der Spannungswarnung die **AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang** gedrückt, um die Einstellung der Spannungswarnung aufzurufen.



- **Beispiel:** Einstellung der Niederspannungswarnung auf 11,0 V DC.
- Drücken Sie die **AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang**, um zu der Ziffer zu gelangen, die Sie einstellen möchten.

⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert.

HINWEIS Einstellbereich: 8,0 bis 13,0 V DC
Standardwert: 11,5 V DC



- Drücken Sie die **AUSWAHL-Taste**, um die einzustellende Zahl auszuwählen.



- Bsp. Wert der Unterspannungswarnung von 11,5 V DC auf 11,0 V DC ändern.
- Drücken Sie die **AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang**, um zum Spannungswarnung-Bildschirm zurückzukehren.



- Bildschirm für die Spannungswarnung.

5-10 Einstellung Kilometerstandswartung



- Auf dem Bildschirm für die Kilometerstandswartung drücken Sie die **AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang**, um die Einstellungen der Motoröl-Wartung aufzurufen.



- **Beispiel:** Einstellen des Wartungskilometerstands auf (EIN).
- Drücken Sie die **AUSWAHL-Taste**, um die einzustellende Zahl auszuwählen.

⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert.

HINWEIS Einstellbereich: EIN, AUS.
Standardwert: EIN.



- Bsp. Einstellen des Wartungskilometerstands auf (EIN).
- Drücken Sie die **AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang**, um den Hauptbildschirm des Wartungskilometerstands aufzurufen.

HINWEIS Wenn er auf AUS gestellt wurde, kehren Sie zum Hauptbildschirm des Wartungskilometerstands zurück.



- **Beispiel:** Einstellung der Motorölwartung auf 12.000 km.
- Drücken Sie die **AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang**, um zu der Ziffer zu gelangen, die Sie einstellen möchten.

⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert.

HINWEIS Einstellbereich: 500 ~ 16.000 km (300 ~ 10.000 Meilen)
Standardwert: 3.000 km (1.700 Meilen).



- Drücken Sie die **AUSWAHL-Taste**, um die einzustellende Zahl auszuwählen.



- Bsp. Änderung der Motorölwartung von 3.000 km auf 12.000 km.
- Drücken Sie die **AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang**, um zum Hauptbildschirm der Wartungslaufleistung zurückzukehren.



- Der Bildschirm für die Kilometerstandswartung.

5-11 Einstellung der Warnlampe



- Drücken Sie auf dem Bildschirm für Warnlampen die **AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang**, um die Einstellung der Warnlampen aufzurufen.



- Drücken Sie die **AUSWAHL-Taste**, um die einzustellende Zahl auszuwählen.
- Halten Sie die **AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang gedrückt**, um die Auswahl zu bestätigen.

⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert.

HINWEIS Einstellbereich: U/Min, TEMP, Niederspannung, Trip O, T-Gang, Geschwindigkeit.



- Drücken Sie die **AUSWAHL-Taste**, um die einzustellende Zahl auszuwählen.
- Drücken Sie die **AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang**, um zum Warnlampenbildschirm zurückzukehren.

⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert.

HINWEIS Einstellbereich: Stetig, Blinken, S-Blinken, AUS.
Standardwert:
1. U/MIN S-Blitz
2. TEMP: S-Blitz
3. Niederspannung: S-Blitz
4. Trip O: S-Blitz
5. T-Gang: S-Blitz
6. Geschwindigkeit: S-Blitz




- Warnlampen-Bildschirm.

5-12 Einstellung der ABS-Warnung



- Halten Sie auf dem Bildschirm für die ABS-Warnung die **AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang gedrückt**, um die Einstellung der ABS-Warnung aufzurufen.



- Bsp. Einstellen der ABS-Warnung auf EIN.
- Drücken Sie die **AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang**, um zum Hauptbildschirm ABS-Warneinstellung zurückzukehren.



- Beispiel: Einstellen des ABS-Warnwerts auf EIN.
- Drücken Sie die **Auswahl Taste**, um die einzustellende Zahl auszuwählen.

⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert.


HINWEIS Einstellbereich: EIN, AUS.
Standardwert: EIN.

⚠ Wenn Sie ON (EIN) wählen, wird die ABS-Signallampe  aktiviert.



- Der Bildschirm für die ABS-Warnung.

5-13 Interne und externe Kilometerzähler-Einstellung



- Halten Sie im Bildschirm für den internen und externen Kilometerzähler die **AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang** gedrückt, um die Einstellung des externen Kilometerzählers aufzurufen.

⚠ Sie können den internen Kilometerzähler nicht anpassen und löschen.

HINWEIS Anzeigebereich: 0 ~ 99.999 km (Meilen)



- **Beispiel: Einstellung der externen Gesamtstrecke auf 12.500 km.**
- Drücken Sie die **AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang**, um zu der Ziffer zu gelangen, die Sie einstellen möchten.

⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert.

HINWEIS Reihenfolge des Cursors: hunderttausend
-> zehntausend -> tausend -> -> hundert
-> zehn -> Einerstelle.


HINWEIS Einstellbereich: 0 bis 99.999 km (Meilen)



- Drücken Sie die **AUSWAHL-Taste**, um die einzustellende Zahl auszuwählen.



- Bsp. Änderung des externen Gesamtstreckenwertes von 00.000 km auf 12.500 km.
- Drücken Sie die **AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang**, um zum Bildschirm interner und externer Kilometerzähler zurückzukehren.



- Interner und externer Kilometerzähler-Bildschirm.

5-14 Verlassen-Einstellung



- Drücken Sie auf dem Verlassen-Bildschirm die **AUSWAHL-Taste 3 Sekunden lang**, um zum Kilometerzähler-Hauptbildschirm zurückzukehren.



Der Kilometerzähler-Hauptbildschirm.

6 Fehlerbehebung

Die folgenden Situationen zeigen keine Fehlfunktionen des Produkts an. Bitte überprüfen Sie folgende Punkte, bevor Sie das Gerät zur Reparatur bringen.

Störung	Element prüfen	Störung	Element prüfen
Das Messgerät arbeitet bei eingeschaltetem Strom nicht.	• Das Messgerät wird nicht mit Strom versorgt. → Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung angeschlossen ist. Verkabelung und Sicherung sind nicht unterbrochen. → Die Batterie zu schwach, um die erforderliche Stromversorgung (12 V DC) zu gewährleisten.	Das Thermometer zeigt nicht an oder es liegt ein Anzeigefehler vor.	• Kann auf eine schlechte Verbindung der Verkabelung zurückzuführen sein. → Bitte prüfen Sie, ob die Kabel abgeklemmt oder abgefallen sind.
Das Messgerät zeigt nicht an oder es liegt ein Anzeigefehler vor.	• Überprüfen Sie die Spannung Ihrer Batterie und stellen Sie sicher, dass sie über 12 V DC liegt. • Prüfen Sie, ob die Verkabelung des Thermometers ordnungsgemäß angeschlossen wurde. Bei angezeigten Fehlercodes beziehen Sie sich bitte auf das Handbuch des Herstellers. • Kann auf eine schlechte Verbindung der Verkabelung zurückzuführen sein. → Bitte prüfen Sie, ob die Kabel abgeklemmt oder abgefallen sind.	Die Uhr zeigt falsch an.	• Überprüfen Sie die Einstellung. → Überprüfen Sie im Einstellmenü, ob die Uhrzeiteinstellung korrekt ist.
Die Geschwindigkeit wird nicht angezeigt, oder erscheint nicht richtig.	• Kann auf eine schlechte Verbindung der Verkabelung zurückzuführen sein. → Bitte prüfen Sie, ob die Kabel abgeklemmt oder abgefallen sind.	Die Spannung wird nicht angezeigt, oder es liegt ein Anzeigefehler vor.	• Kann auf eine schlechte Verbindung der Verkabelung zurückzuführen sein. → Bitte prüfen Sie, ob die Kabel abgeklemmt oder abgefallen sind.
Der Drehzahlmesser zeigt nicht an oder es liegt ein Anzeigefehler vor.	• Kann auf eine schlechte Verbindung der Verkabelung zurückzuführen sein. → Bitte prüfen Sie, ob die Kabel abgeklemmt oder abgefallen sind.	Das Messgerät zeigt nichts an.	• Kann auf eine schlechte Verbindung der Verkabelung zurückzuführen sein. → Bitte prüfen Sie, ob die Kabel abgeklemmt oder abgefallen sind.

※ Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, kontaktieren Sie unsere technische Abteilung für Hilfe.