



Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per riferimento futuro prima di installare/mettere in funzione il prodotto.

⚠ Attenzione!

- Per l'installazione, seguire i punti descritti. Eventuali danni provocati da un'installazione errata saranno imputati agli utenti.
- Per evitare cortocircuiti, non tirare o modificare i cavi durante l'installazione.
- Non smontare né modificare le parti. L'apertura e lo smontaggio dell'unità invalideranno la garanzia.
- Manutenzione e riparazioni devono essere effettuate soltanto da professionisti.

Descrizione dei simboli:

NOTA

⚠ Seguire le istruzioni per evitare di danneggiare il prodotto.

⚠ **AVVERTENZA** Seguire le istruzioni per evitare di danneggiare se stessi, il veicolo o altri.



Lampeggiante



Accesa



Tenere il tasto
per 1 secondo



Tenere il tasto
per 3 secondi

1 Accessori

1 Misuratore LCD X 1	2 Boccola X 1	3 Rondella M5 X 3	4 Vite M5x20L X 1	5 Vite M5x12L X 2

2-1 Descrizione dell'installazione



Procedere in questo modo:

- 1 Misuratore LCD (Accessori 1)
- 2 Boccola (Accessori 2)
- 3 Rondella M5 X 3 (Accessori 3)
- 4 Vite M5x20L X 1 (Accessori 4)
- 5 Vite M5x12L X 2 (Accessori 5)

0.58 Nm (5.8 kgf.cm)

0.55 Nm (5.5 kgf.cm)

NOTA Fare riferimento all'icona per smontare. E installare secondo l'ordine inverso di smontaggio.

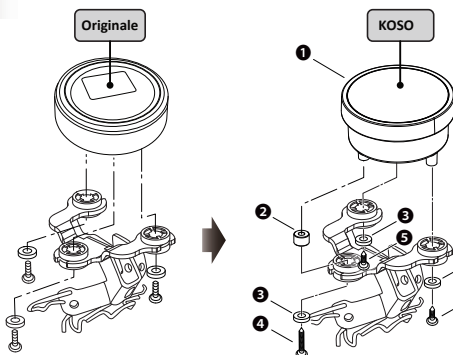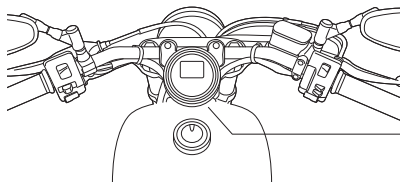



Procedere in questo modo:

- 1 Misuratore LCD (Accessori 1)
- 2 Boccola (Accessori 2)
- 3 Rondella M5 X 3 (Accessori 3)
- 4 Vite M5x20L X 1 (Accessori 4)
- 5 Vite M5x12L X 2 (Accessori 5)


0.58 Nm (5.8 kgf.cm)

0.55 Nm (5.5 kgf.cm)


NOTA Fare riferimento all'icona per smontare. E installare secondo l'ordine inverso di smontaggio.

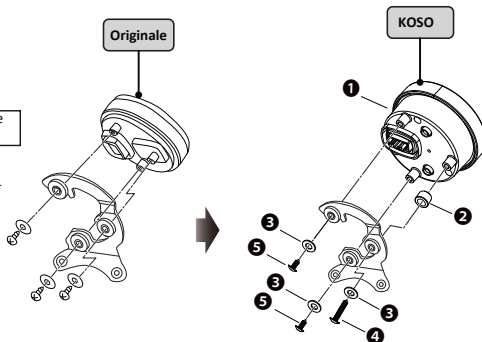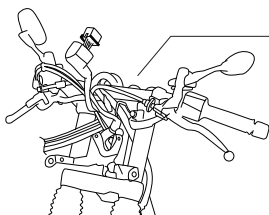


2-2 Istruzioni installazione cablaggio

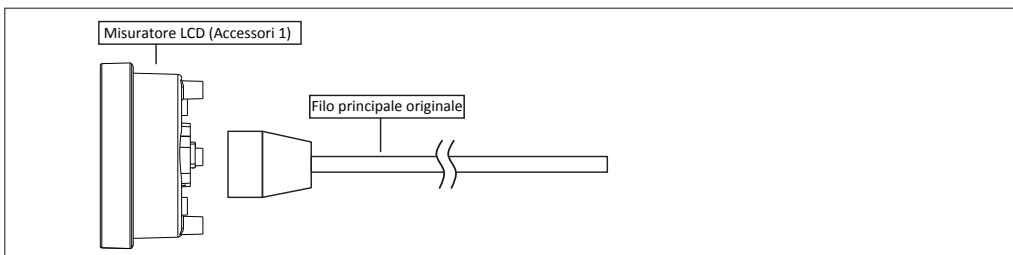

3-1 Dimensioni misuratore

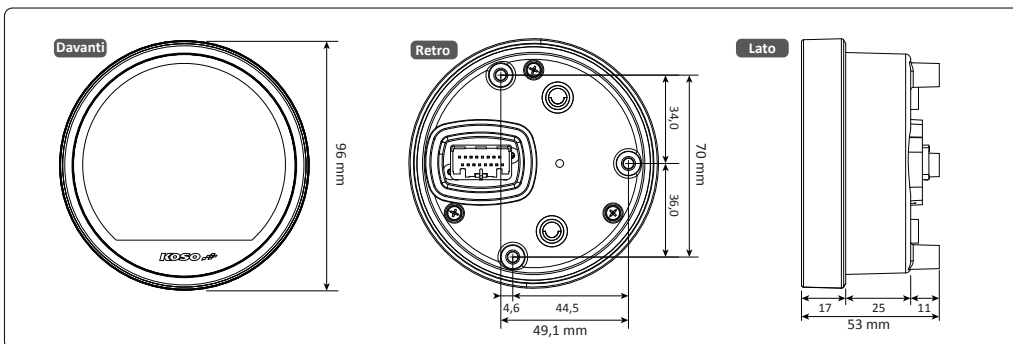

3-2 Descrizione funzione tasti

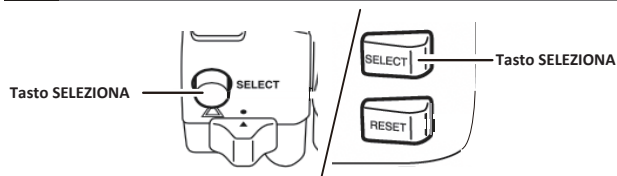

3-3 Istruzioni di base per il funzionamento

Indicatore

- Spia controlla motore (ambra)
- Spia abbagenti (blu)
- Spia folle (verde)
- Spia d'avviso (rossa)
- Spia ABS (ambra)
- Spia indicatori di direzione (verde)
- Spia antifurto (rossa)

Tachimetro

- Range display: 0~360 km/h (0~225 MPH)
- Unità display: 1 km/h (MPH)

Max. velocità registrata

- Range display: 0~360 km/h (0~225 MPH)
- Unità display: 1 km/h (MPH)

Max. marcia registrata

- Range display: -, N, 1~5 marcia

Max. giri/min

- Range display: 0~10.000 giri/min
- Unità display: 100 giri/min

Max. temperatura registrata

- Range display: -30~225 °C (-22~437 °F)
- Unità display: 1 °C (°F)

Orologio


- Range impostazione: 00:00~23:59 (24h)/01:00~12:59 (12h)

Voltmetro

- Range display: DC 8,0 ~ 18,0 V
- Unità display: DC 0,1 V

Temperatura

- Range display: --- /-30~225 °C (-22~437 °F)
- Unità display: 1 °C (°F)

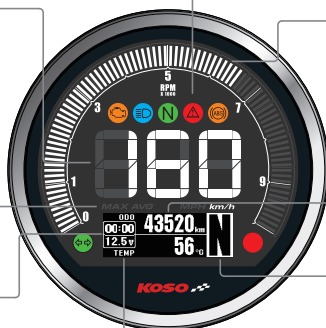

Contagiri

- Range display: 0~10.000 giri/min
- Unità display: 100 giri/min

Odometro

- Range display: 0 ~ 999,999 km (miglio)
- Unità display: 1 km (miglio)

Contachilometri parziale A, B

- Range display: 0,0~9.999,9 km (miglia)
- Unità display: 0,1 km (miglia)

Manutenzione dell'olio motore (Contachilometri parziale O)

- Range display: OFF, -999~16.000 km (-999~10.000 miglia)
- Unità display: 1 km (miglia)

Indicatore di marcia


- Range display: -, N, 1~5 marcia

3-4 Specifiche

●Tachimetro Range display: 0~360 km/h (0~225 MPH) Unità display: 1 km/h (MPH) commutabile	●Temperatura Range display: --- / -30~225 °C (-22~437 °F) Unità display: 1 °C (°F)
○Impostazione avviso accelerazione Range impostazione: 30~360 km/h (19~225 MPH). Quando si supera il valore impostato (incluso), il valore lampeggia e il segnale di avviso si accende in base all'impostazione. Unità impostazione: 1 km/h (MPH)	○Impostazione avviso surriscaldamento Range impostazione: 60~225 °C (140~437 °F). Quando si supera il valore di avviso impostato, il valore lampeggia e il segnale di avviso si accende in base all'impostazione. Unità impostazione: 1 °C (°F)
○Max. velocità registrata Range display: 0~360 km/h (0~225MPH), può tornare a zero manualmente Unità display: 1 km/h (MPH)	○Max. temperatura registrata Range display: -30~225 °C (-22~437 °F), può tornare a zero manualmente Unità display: 1 °C (°F)
○Odometro Range display: 0~99.999 km (miglia) Unità impostazione: 1 km (miglio)	●Indicatore del carburante Range display: ON, OFF, avviso insolito
○Contachilometri parziale A, B Range display: 0,0 ~ 9.999,9 km (miglia), può tornare a zero manualmente Unità display: 0,1 km (miglia)	●Orologio Range impostazione: 00:00~23:59 (24H) 01:00~12:59 (12H)
●Manutenzione dell'olio motore (Contachilometri parziale O) Range display: OFF, -999~16.000 km (-999~10.000 miglia), può essere resettato manualmente Unità display: 1 km (miglio)	●Voltmetro Range display: DC 8,0 ~ 18,0 V Unità display: DC 0,1 V
○Avviso manutenzione dell'olio motore Range impostazione: OFF, 500 ~ 16.000 km (300 ~ 10.000 miglia) Quando è inferiore a 0 km (miglia), il valore viene visualizzato sul display e lampeggia come avviso, e il segnale di avviso si accende in base all'impostazione. Unità impostazione: 100 km (miglia)	○Avviso tensione bassa Range impostazione: DC 8,0~13,0 V, quando è inferiore al valore di avviso impostato per oltre cinque secondi, il valore lampeggia e il segnale di avviso si accende in base all'impostazione. Unità impostazione: DC 0,1 V
●Contachilometri parziale F Range display: 0,0 ~ 9.999,9 km (miglia); può essere ripristinato manualmente Unità display: 0,1 km (miglia)	●Luminosità retroilluminazione Range impostazione: 1/5 (più scuro) ~ 5/5 (più luminoso) Unità impostazione: 1/5 (20%)
●Percentuale degli pneumatici Range impostazione: 50~200 % Unità impostazione: 1 %	●Unità Unità di velocità: km/h, MPH Unità di temperatura: °C (Celsius) e °F (Fahrenheit)
●Indicatore di marcia Range display: -, N, 1~5 marcia	○Tensione di esercizio DC 12V
○Max. marcia registrata Range display: -, N, 1~5 marcia, può tornare a zero manualmente	●Temperatura di esercizio -10~+60 °C
●Contagiri Range display: 0~10.000 giri/min Unità display: 1.000 giri/min (griglia grande) / 111 giri/min (griglia piccola)	○Temperatura di conservazione -20~+80 °C
○Spia del cambio Range impostazione: 1.000~10.000 giri/min, quando si supera il valore impostato (incluso), il segnale di avviso si accenderà in base all'impostazione. Unità impostazione: 100 giri/min	●Specifiche JIS D 0203 (S2)
○Max. giri/minuto registrati Range display: 0~10.000 giri/min, può tornare a zero manualmente. Unità display: 100 giri/min	●Dimensioni misuratore D 96 mm
	●Peso indicatore ± 184 g
	●Indicatore Spia controllo motore (ambra) Spia abbaglianti (blu) Spia folle (verde) Spia d'avviso (rossa) Spia ABS (ambra) Spia indicatori di direzione (verde) Spia antifurto (rossa)

NOTA Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

4 Descrizione della commutazione del menù principale (compreso il display avviso)

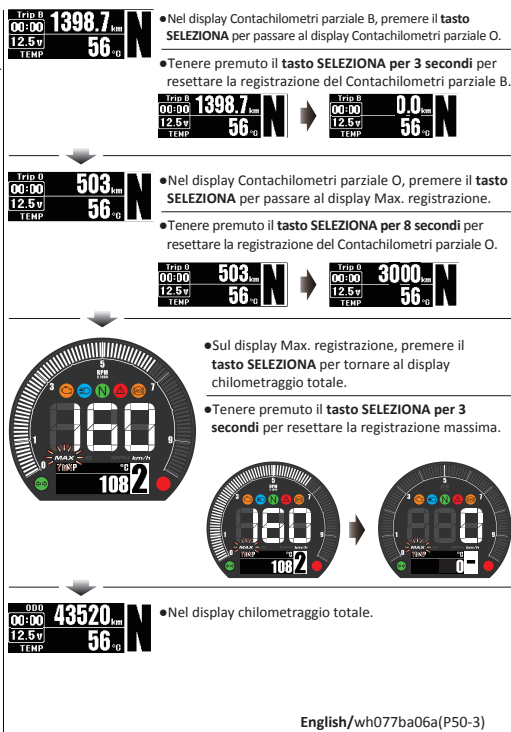

5 Descrizione commutazione display impostazione

● Premere il tasto **SELEZIONA** per 3 secondi nel display principale (ODO) per passare al display impostazioni.


● Premere il tasto **SELEZIONA** per selezionare:

1. Orologio; 2. Unità (Velocità/Temperatura); 3. Retroilluminazione (Luminosità); 4. Percentuale degli pneumatici; 5. Marcia; 6. Avviso accelerazione; 7. Spia del cambio; 8. Avviso surriscaldamento; 9. Avviso tensione; 10. Manutenzione dell'olio motore (Contachilometri parziale O); 11. Avviso spia attenzione; 12. Avviso ABS; 13. ODO interno ed esterno; 14. Esci

NOTA Durante l'impostazione, se nessun tasto viene premuto entro 30 secondi, tornerà automaticamente al display avvio.



5-1 Impostazione orologio



● Display orologio, tenere premuto il tasto **SELEZIONA** per 3 secondi per entrare nell'impostazione dell'orologio.



● Esempio: Passare a 12H.

● Premere il tasto **SELEZIONA** per selezionare le opzioni da impostare.

⚠ Adesso il valore del numero da impostare sta lampeggiando.

NOTA Range impostazione: 12 H, 24 H.
Valore predefinito: 24 H.



● Es: impostare il formato dell'ora da 24 H a 12 H.

● Premere il tasto **SELEZIONA** per 3 secondi per entrare nell'impostazione dell'ora della regolazione orario.



● Esempio: Per impostare l'orologio (ora) a 10 ore.

● Premere il tasto **SELEZIONA** per selezionare il numero da impostare.

⚠ Adesso il valore del numero da impostare sta lampeggiando.

NOTA L'ordine di movimento del cursore è: Ora → Cifra in dieci minuti → Cifra in minuti

NOTA Range impostazione: 1~12(12H)/0~23(24H)
Valore predefinito: 12(12H)/0(24H)



● Es: impostare ora dalle 12:00 AM alle 10:00 AM.

● Premere il tasto **SELEZIONA** per 3 secondi per entrare nell'impostazione dei minuti della regolazione dell'orologio.



● Premere il tasto **SELEZIONA** per 3 secondi per andare alla cifra che si desidera modificare.

● Es: per impostare l'orologio (minuti) a 10 minuti.

⚠ Adesso il valore del numero da impostare sta lampeggiando.

NOTA Range impostazione: 00~59 minuti.
Valore predefinito: 0.



● Premere il tasto **SELEZIONA** per selezionare il numero da impostare.



● Es: impostare i minuti da 0 minuti a 10 minuti.

● Premere il tasto **SELEZIONA** per 3 secondi per tornare al display orologio.



● Display orologio.

5-2 Impostazione dell'unità (velocità, temperatura)



- Nel display unità, tenere premuto il **tasto SELEZIONA per 3 secondi** per entrare nell'impostazione unità velocità.



- Esempio: per impostare l'unità di velocità su miglia orarie.
- Premere il **tasto SELEZIONA** per selezionare le opzioni da impostare.

⚠ Adesso il valore del numero da impostare sta lampeggiando.

NOTA Range impostazione: km/h, miglia orarie. Valore predefinito: km/h



- Es: impostare l'unità di velocità da km/h a miglia orarie.
- Premere il **tasto SELEZIONA per 3 secondi** per entrare nell'impostazione unità temperatura.



- Esempio: Per impostare l'unità di temperatura in °F (Fahrenheit).
- Premere il **tasto SELEZIONA** per selezionare le opzioni da impostare.

⚠ Adesso il valore del numero da impostare sta lampeggiando.

NOTA Range impostazione: °C (Celsius) a °F (Fahrenheit). Valore predefinito: °C (Celsius).



- Es: impostare unità temperatura da °C (Celsius) a °F (Fahrenheit).
- Premere il **tasto SELEZIONA per 3 secondi** per tornare al display unità.



- Display unità.

5-3 Impostazione retroilluminazione (luminosità)



- Nel display retroilluminazione, tenere premuto il **tasto SELEZIONA per 3 secondi** per entrare nell'impostazione della retroilluminazione.



- Esempio: per impostare la retroilluminazione (luminosità) su 2/5 (40%).
- Premere il **tasto SELEZIONA** per selezionare il numero da impostare.

⚠ Adesso il valore del numero da impostare sta lampeggiando.

NOTA Range impostazione: 1/5 (Più scuro) ~ 5/5 (Più chiaro). Unità impostazione: 20% per livello. Valore predefinito: 3/5(60%).



NOTA La luminosità della retroilluminazione viene modificata immediatamente dopo l'impostazione del valore.

- Es: l'impostazione luminosità della retroilluminazione è modificata da 3/5 (60%) a 2/5 (40%).
- Premere il **tasto SELEZIONA per 3 secondi** per tornare al display retroilluminazione.



- Display retroilluminazione

5-4 Impostazioni della percentuale degli pneumatici



- Nel display della percentuale degli pneumatici, tenere premuto il **tasto SELEZIONA per 3 secondi** per attivare l'impostazione della percentuale degli pneumatici.



Resetare il valore impostazione quando si passa a pneumatici di dimensioni diverse.

- Esempio: La nuova circonferenza degli pneumatici è 1.527 mm. L'equazione di calcolo è la seguente.
- La circonferenza del nuovo pneumatico 1.527 mm ÷ la circonferenza del pneumatico originale 1.454 mm X (100%) = valore di regolazione (105%).
- Premere il **tasto SELEZIONA per 3 secondi** per andare alla cifra che si desidera modificare.

⚠ Adesso il valore del numero da impostare sta lampeggiando.

NOTA Ordine del cursore: impostazione dell'operazione. cento → dieci → cifra

NOTA Range impostazione: 50 %~200 %. Valore predefinito: 100 %.



• È possibile definire la valvola come il punto di partenza e misurare la circonferenza ruote con un metro a nastro.



- Premere il **tasto SELEZIONA** per selezionare il numero da impostare.



- Es: l'impostazione percentuale degli pneumatici viene modificata dal 100% al 105%.
- Premere il **tasto SELEZIONA per 3 secondi** per tornare all'impostazione della percentuale degli pneumatici.



- Il display della percentuale degli pneumatici.



Quando si cambia marca o dimensione del pneumatico, è possibile regolare il parametro percentuale degli pneumatici (%) per calibrare la velocità.

1. Quando si cambia la dimensione dello pneumatico Percentuale degli pneumatici (%)

$$= \frac{1,527}{1,454} \times 100 = 105\%$$


Dimensione dello pneumatico da piccolo a grande

Standard



Dimensioni dello pneumatico da grande a piccolo



Percentuale degli pneumatici (%)

$$= \frac{1,381}{1,454} \times 100 = 95\%$$

5-5 Impostazione Marcia

ON, OFF



- Nel display marcia, tenere premuto il tasto **SELEZIONA** per 3 secondi per entrare nell'impostazione della marcia.



- Esempio: Si desidera impostare l'impostazione marcia su ON.
- Premere il tasto **SELEZIONA** per selezionare le opzioni da impostare.

⚠ Adesso il valore del numero da impostare sta lampeggiando.

NOTA Range impostazione: ON, OFF, Reset
Valore predefinito: ON.

NOTA Selezionare OFF per tornare al display marcia.



- Es: impostare l'impostazione marcia su ON.
- Tenere premuto il tasto **SELEZIONA** per 3 secondi per attivare il display di impostazione apprendimento marce.



- Premere una volta il tasto **SELEZIONA** per avviare l'impostazione apprendimento marce.

NOTA Entrare in modalità apprendimento e apprendere la posizione della marcia in base a velocità e giri/min.



- Nell'impostazione apprendimento marce.

⚠ **ATTENZIONE!**

Prima di effettuare l'impostazione, selezionare la marcia Folle per evitare rilevamento di errori.

⚠ **ATTENZIONE!**

Se il display visualizza "Fail" (Errore) è stato rilevato un errore, resettare l'apprendimento marce.

⚠ **ATTENZIONE!**


Se non è necessario l'apprendimento marce, premere il tasto **SELEZIONA** per annullare l'apprendimento marce.

- Quando appare N→1, cambia in Marcia 1 per guidare. Quando viene rilevata Marcia 1, viene visualizzato 1→2, quindi passa a Marcia 2.



- 1 → 2: Passa alla marcia 2.
- 2 → 3: Passa alla marcia 3.
- 3 → 4: Passa alla marcia 4.
- 4 → 5: Passa alla marcia 5.

NOTA Premere il tasto **SELEZIONA** una volta per uscire dall'apprendimento e tornare al display principale.



- Al raggiungimento della Marcia 5, quando viene mostrato 5→6, attendere alcuni secondi per terminare l'apprendimento marce e tornare al display marcia.



- Display marcia.

Reset



- Nel display marcia, tenere premuto il tasto **SELEZIONA** per 3 secondi per entrare nell'impostazione della marcia.



- Esempio: Si desidera impostare l'impostazione marcia su Reset.
- Premere il tasto **SELEZIONA** per selezionare le opzioni da impostare.

⚠ Adesso il valore del numero da impostare sta lampeggiando.

NOTA Range impostazione: ON, OFF, Reset
Valore predefinito: ON.

NOTA Selezionare OFF per tornare al display marcia.



- Es: impostare l'impostazione marcia su Reset.
- Tenere premuto il tasto **SELEZIONA** per 3 secondi per attivare il display impostazione Reset.



- Premere il tasto **SELEZIONA** e selezionare se resettare l'impostazione.

- Premere il tasto **SELEZIONA** per 3 secondi per confermare l'opzione e tornare al display marcia.

⚠ Adesso il valore del numero da impostare sta lampeggiando.

NOTA Range impostazione: NO, SI.



- Display marcia.

P.S.

• Durante l'apprendimento effettivo delle marce, selezionare una strada ampia e dritta senza semaforo per consentire impostazioni più accurate e maggiore sicurezza nel traffico.

5-6 Impostazione avviso eccesso di velocità



- Display avviso eccesso di velocità, premere il tasto **SELEZIONA** per 3 secondi per impostare l'avviso eccesso di velocità.



- Esempio: Per impostare il valore di avviso eccesso velocità su 95 km/h.
- Premere il tasto **SELEZIONA** per 3 secondi per andare alla cifra che si desidera modificare.

⚠ Adesso il valore del numero da impostare sta lampeggiando.

NOTA Range impostazione:
30~360 km/h (19~225 MPH).
Valore predefinito: 90 km/h (56 MPH)



- Premere il tasto **SELEZIONA** per selezionare il numero da impostare.



- Es: impostare il valore di avviso eccesso velocità da km/h a 95 km/h.
- Premere il tasto **SELEZIONA** per 3 secondi per tornare al display avviso eccesso di velocità.



- Display avviso eccesso di velocità.

5-7 Impostazione avviso spia cambio



- Nel display avviso spia cambio, premere il tasto **SELEZIONA** per 3 secondi per accedere all'impostazione avviso spia cambio.



- Esempio: Per impostare il valore avviso spia cambio su 10.000 giri/minuto.
- Premere il tasto **SELEZIONA** per 3 secondi per andare alla cifra che si desidera modificare.

⚠ Adesso il valore del numero da impostare sta lampeggiando.

NOTA Range impostazione:
1.000 ~ 10.000 giri/min.
Valore predefinito: 6.000 giri/min.



- Premere il tasto **SELEZIONA** per selezionare il numero da impostare.



- Es: impostare il valore avviso spia pre-cambio da 6.000 giri/minuto a 10.000 giri/minuto.

- Premere il tasto **SELEZIONA** per 3 secondi per tornare al display avviso spia cambio.



- Display di avviso spia cambio.

5-8 Impostazione avviso surriscaldamento



- Nel display avviso surriscaldamento, tenere premuto il tasto **SELEZIONA** per 3 secondi per accedere all'impostazione avviso surriscaldamento.



- Esempio: Per impostare il valore di avviso di surriscaldamento su 120°C.
- Premere il tasto **SELEZIONA** per 3 secondi per andare alla cifra che si desidera modificare.

⚠ Adesso il valore del numero da impostare sta lampeggiando.

NOTA Range impostazione: 60 ~ 225°C
(140 ~ 437°F).
Valore predefinito: 150°C (302°F).



- Premere il tasto **SELEZIONA** per selezionare il numero da impostare.



- Es: impostare il valore di avviso di surriscaldamento da 150°C a 120°C.
- Premere il tasto **SELEZIONA** per 3 secondi per tornare all'impostazione avviso surriscaldamento.



- Display avviso surriscaldamento.

5-9 Impostazione avviso tensione



- Nel display avviso tensione, tenere premuto il tasto **SELEZIONA** per 3 secondi per accedere all'impostazione avviso bassa tensione.



- Esempio: Per impostare il valore di avviso di bassa tensione su 10,0 V.
- Premere il tasto **SELEZIONA** per 3 secondi per andare alla cifra che si desidera modificare.

⚠ Adesso il valore del numero da impostare sta lampeggiando.

NOTA Range impostazione: DC 8,0~13,0 V
Valore predefinito: DC 11,5 V.



- Premere il tasto **SELEZIONA** per selezionare il numero da impostare.



- Es: impostare del valore di avviso di bassa tensione da DC 11,5 V a DC 11,0 V.
- Premere il tasto **SELEZIONA** per 3 secondi per tornare al display avviso tensione.

- Display avviso tensione.

5-10 Impostazioni chilometraggio manutenzione



- Nel display chilometraggio manutenzione, tenere premuto il tasto **SELEZIONA** per 3 secondi per entrare nell'impostazione manutenzione olio motore.



- Esempio: Per impostare chilometraggio manutenzione su (ON).
- Premere il tasto **SELEZIONA** per selezionare il numero da impostare.

⚠ Adesso il valore del numero da impostare sta lampeggiando.

NOTA Range impostazioni: ON, OFF.
Valore predefinito: ON.



- Es: impostare chilometraggio manutenzione su (ON).
- Tenere premuto il tasto **SELEZIONA** per 3 secondi per entrare nel display principale chilometraggio manutenzione.

NOTA Quando è impostato su OFF, tornerà direttamente al display principale chilometraggio manutenzione.



- Esempio: Per impostare la manutenzione dell'olio motore su 12.000 km.
- Premere il tasto **SELEZIONA** per 3 secondi per andare alla cifra che si desidera modificare.

⚠ Adesso il valore del numero da impostare sta lampeggiando.

NOTA Range impostazione:
500 ~ 16.000 km (300 ~ 10.000 miglia).
Valore predefinito: 3.000 km (1.700 miglia).



- Premere il tasto **SELEZIONA** per selezionare il numero da impostare.



- Es: impostare il chilometraggio di manutenzione da 3.000 km a 12.000 km.
- Tenere premuto il tasto **SELEZIONA** per 3 secondi per tornare nel display principale chilometraggio manutenzione.



- Display chilometraggio manutenzione.

5-11 Impostazione spia attenzione



- Nel display spia attenzione, premere il tasto **SELEZIONA** per 3 secondi per accedere all'impostazione spia attenzione.



- Premere il tasto **SELEZIONA** per selezionare il numero da impostare.
- Premere il tasto **SELEZIONA** per 3 secondi per confermare la selezione.

⚠ Adesso il valore del numero da impostare sta lampeggiando.



NOTA Range impostazione: GIRI/MIN, TEMP, Bassa tensione, Contachilometri O, Marcia T, Velocità.



- Premere il tasto **SELEZIONA** per selezionare il numero da impostare.
- Premere il tasto **SELEZIONA** per 3 secondi per tornare al display spia attenzione.

⚠ Adesso il valore del numero da impostare sta lampeggiando.

NOTA Range impostazione: Fissa, Lampeggiante, Lampeggiante S, OFF. Valore predefinito:
 1. GIRI/MIN: Lampeggiante S
 2. TEMP: Lampeggiante S
 3. Bassa tensione: Lampeggiante S
 4. Contachilometri O: Lampeggiante S
 5. Marcia T: Lampeggiante S
 6. Velocità: Lampeggiante S



- Display spia attenzione.

5-12 Impostazione avviso ABS



- Nel display avviso ABS, tenere premuto il tasto **SELEZIONA** per 3 secondi per accedere all'impostazione avviso ABS.




- Esempio: Per impostare il valore di avviso ABS su ON.
- Premere il tasto **SELEZIONA** per selezionare il numero da impostare.

⚠ Adesso il valore del numero da impostare sta lampeggiando.

NOTA Range impostazioni: ON, OFF. Valore predefinito: ON.

⚠ Quando si sceglie ON, la spia di segnale ABS (ABS) si attiverà.



- Es: impostare l'avviso ABS su ON.
- Tenere premuto il tasto **SELEZIONA** per 3 secondi per tornare al display principale di avviso ABS.



- Display avviso ABS.

5-13 Impostazione ODO interno ed esterno



- Nel display ODO interno ed esterno, premere il **pulsante SELEZIONA per 3 secondi** per accedere all'impostazione ODO esterno.
- ⚠ L'utente non è in grado di regolare o cancellare le informazioni dell'ODO interno.
- NOTA** Range display: 0 ~ 99.999 km (miglia).



- Es: impostare il valore della distanza totale esterna da 00.000 km a 12.500 km.
- Premere il **pulsante SELEZIONA per 3 secondi** per tornare al display ODO interno ed esterno.



- Esempio: Per impostare il valore della distanza totale esterna su 12.500 km.
- Premere il **tasto SELEZIONA per 3 secondi** per andare alla cifra che si desidera modificare.
- ⚠ Adesso il valore del numero da impostare sta lampeggiando.
- NOTA** Ordine del cursore: centomila → decimila → mille → cento → dieci → cifra.
- NOTA** Range impostazione: 0~99.999 km (miglia).



- Display ODO interno ed esterno.



- Premere il **tasto SELEZIONA** per selezionare il numero da impostare.

5-14 Esci dall'impostazione



- Nel display Esci, premere il **tasto SELEZIONA per 3 secondi** per tornare al display principale ODO.



Display principale ODO.

6 Ricerca dei guasti

Le situazioni seguenti non indicano necessariamente un'anomalia del prodotto. Controllare quanto segue prima di consegnare il dispositivo a un centro autorizzato per la riparazione.

Problema	Controllo parte	Problema	Controllo parte
Il misuratore non funziona quando viene collegato all'alimentazione.	• Il dispositivo non riceve alimentazione. → Controllare che il cablaggio sia collegato. Cablaggio e fusibili non siano rotti. → La batteria è troppo vecchia per fornire l'alimentazione necessaria (12 V DC).	La temperatura non viene visualizzata oppure non viene visualizzata correttamente.	• Può essere dovuto a un cattivo collegamento del cablaggio. → Controllare se i cavi sono scollegati o sono caduti.
Il misuratore non viene visualizzato oppure non viene visualizzato correttamente.	• Controllare la tensione della batteria e che la tensione sia superiore a DC 12 V. • Assicurarsi che il cablaggio sia collegato correttamente. Per qualsiasi codice di errore visualizzato, fare riferimento al manuale del produttore originale.	L'orologio non funziona correttamente.	• Controllare l'impostazione. → Controllare nel menù delle impostazioni che le impostazioni dell'orologio siano corrette.
La velocità non viene visualizzata oppure non viene visualizzata correttamente.	• Può essere dovuto a un cattivo collegamento del cablaggio. → Controllare se i cavi sono scollegati o sono caduti.	La tensione non viene visualizzata o non viene visualizzata correttamente.	• Può essere dovuto a un cattivo collegamento del cablaggio. → Controllare se i cavi sono scollegati o sono caduti.
Il contagiri non viene visualizzato o non viene visualizzato correttamente.	• Può essere dovuto a un cattivo collegamento del cablaggio. → Controllare se i cavi sono scollegati o sono caduti.	L'indicatore del misuratore non viene visualizzato.	• Può essere dovuto a un cattivo collegamento del cablaggio. → Controllare se i cavi sono scollegati o sono caduti.

※ Se i problemi non possono ancora essere risolti, contattare il nostro ufficio tecnico per assistenza.