



Gracias por adquirir nuestro producto. Antes de instalar/utilizar el producto, lea detenidamente las instrucciones y guárdelas para futuras consultas.

⚠ ¡Atención!

- Para la instalación, siga los pasos descritos. Los daños ocasionados por una instalación incorrecta serán responsabilidad de los usuarios.
- Para evitar que se produzca un cortocircuito, no tire de los cables durante la instalación ni los modifique.
- No desensamble ni cambie las piezas. Abrir y desensamblar esta unidad invalidará la garantía.
- El mantenimiento o las reparaciones deben ser realizados únicamente por nuestros profesionales.

Descripción de símbolos:

NOTA

⚠ Para evitar daños al producto, deben seguirse algunos procedimientos.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** Para evitar dañarse usted mismo, al vehículo o a otros, deben seguirse ciertos procedimientos.



Destello



Luz encendida



Mantenga
apretado el
botón 1 segundo



Mantenga
apretado el botón
3 segundos

1 Accesorios

1	1x Marcador LCD	2	1x Casquillo	3	3x Arandela M5	4	1x Tornillo M5x20L	5	2x Tornillo M5x12L

2-1 Descripción de instalación



Proceda de la siguiente manera:

- 1 Marcador LCD (Accesorios 1)
- 2 Casquillo (Accesorios 2)
- 3 3x Arandela M5 (Accesorios 3)
- 4 1x Tornillo M5x20L (accesorios 4)
- 5 2x Tornillo M5x12L (accesorios 5)

0.58 Nm (5.8 kgf.cm)

0.55 Nm (5.5 kgf.cm)

NOTA Consulte el icono para desarmar. E instale según el orden inverso al desarmado.

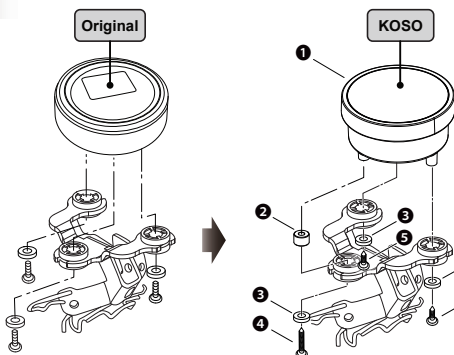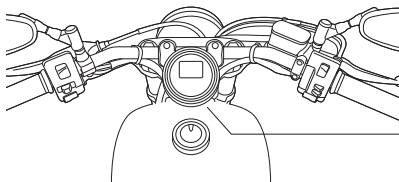



Proceda de la siguiente manera:

- 1 Marcador LCD (Accesorios 1)
- 2 Casquillo (Accesorios 2)
- 3 3x Arandela M5 (Accesorios 3)
- 4 1x Tornillo M5x20L (accesorios 4)
- 5 2x Tornillo M5x12L (accesorios 5)


0.58 Nm (5.8 kgf.cm)

0.55 Nm (5.5 kgf.cm)


NOTA Consulte el icono para desarmar. E instale según el orden inverso al desarmado.

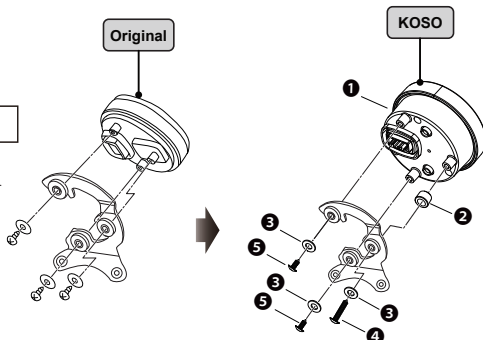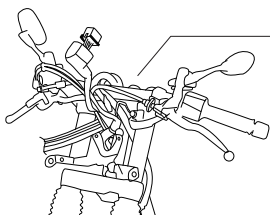


2-2 Instrucciones de instalación de cableado

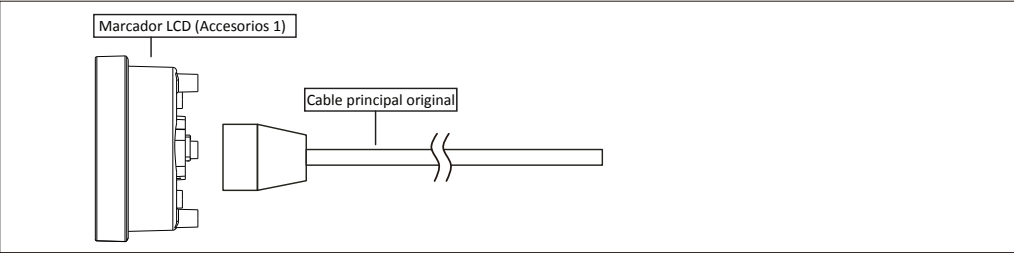

3-1 Tamaño del marcador

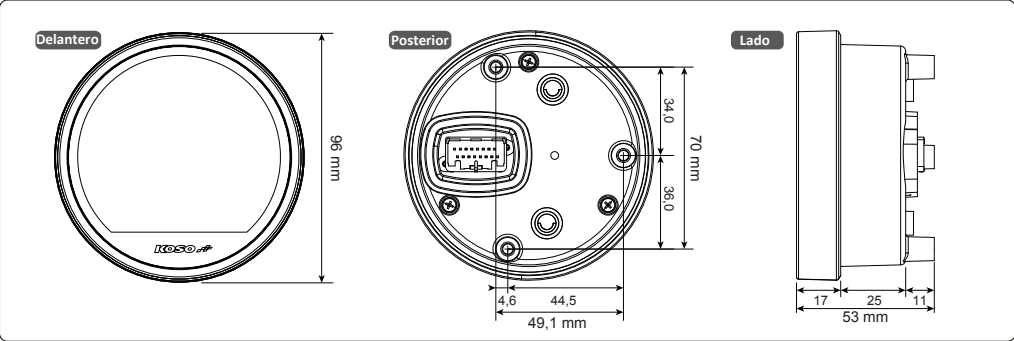

3-2 Descripción de funciones de botones

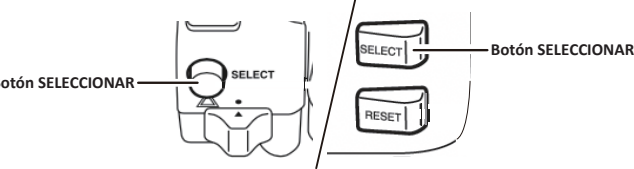

3-3 Instrucciones de funciones básicas

Indicador

- Luz de comprobación de motor (Ámbar)
- Luces de carretera (Azul)
- Luz de punto muerto (Verde)
- Luz de advertencia (Rojo)
- Luz de ABS (Ámbar)
- Luz de intermitente (Verde)
- Luz antirrobo (Roja)

Velocímetro

- Valores disponibles: 0 ~ 360 km/h (0 ~ 225 MPH)
- Unidades: 1 km/h (MPH)

Registro de velocidad máx.

- Valores disponibles: 0 ~ 360 km/h (0 ~ 225 MPH)
- Unidades: 1 km/h (MPH)

Registro de marcha Máx.

- Valores disponibles: N, marcha 1~5

Máx. RPM

- Valores disponibles: 0~10.000 RPM
- Unidades: 100 RPM

Registro de temperatura máx.

- Valores disponibles: -30~225 °C (-22~437 °F)
- Unidades: 1 °C (°F)

Reloj

- Opciones de configuración: 00:00~23:59 (24H)
01:00~12:59 (12H)

Voltímetro

- Valores disponibles: 8,0 ~ 18,0 V DC
- Unidades: 0,1 V DC

Temperatura

- Valores disponibles: --- /-30~225 °C (-22~437 °F)
- Unidades: 1 °C (°F)

Main LCD display showing speed, RPM, temperature, and other indicators.

Tacómetro

- Valores disponibles: 0~10.000 RPM
- Unidades: 100 RPM

Cuentakilómetros

- Valores disponibles: 0 ~ 999.999 km (millas).
- Unidades: 1 km (milla)

Cuentakm parcial A, B

- Valores disponibles: 0,0~9999,9 km (millas)
- Unidades: 0,1 km (milla)

Mantenimiento de aceite motor (Cuentakm parcial O)

- Valores disponibles: OFF (Inactivo), -999~16.000 km (-999~10.000 milla)
- Unidades: 1 km (milla)

Marcador de marchas

- Valores disponibles: N, marcha 1~5



3-4 Especificaciones

●Velocímetro	Valores disponibles: 0 ~ 360 km/h (0 ~ 225 MPH) Unidades: 1 km/h (MPH), cambiable
○Configuración de advertencia de exceso de velocidad	Opciones de configuración: 30~360 km/h (19~225 MPH), Cuando se supera el valor establecido (inclusive), el valor parpadea y la señal de advertencia se ilumina según el ajuste. Unidades de configuración: 1 km/h (MPH)
○Registro de velocidad máx.	Valores disponibles: 0 ~ 360 km/h (0 ~ 225 MPH), se puede poner a cero manualmente Unidades: 1 km/h (MPH)
○Cuentakilómetros	Opciones de configuración: 0 ~ 99.999 km (millas) Unidades de configuración: 1 km (milla)
○Cuentakm parcial A, B	Valores disponibles: 0,0~999,9 km (milla), se puede poner a cero manualmente Unidades: 0,1 km (milla)
●Mantenimiento de aceite motor (Cuentakm parcial O)	Valores disponibles: OFF (Inactivo), ~999~16.000 km (~999~10.000 milla), se puede restablecer manualmente Unidades: 1 km (milla)
○Advertencia de mantenimiento de aceite motor	Opciones de configuración: OFF, 500 ~ 16.000 km (300~10.000 millas), Cuando es menor que 0 km (milla), el valor se muestra en la pantalla y parpadea como advertencia, y la señal de advertencia se ilumina según el ajuste. Unidades de configuración: 100 km (millas)
●Cuentakm parcial F	Valores disponibles: 0,0~999,9 km (milla); se puede restablecer manualmente Unidades: 0,1 km (milla)
●Porcentaje del neumático	Opciones de configuración: 50~200 % Unidades de configuración: 1 %
●Marcador de marchas	Valores disponibles: N, marcha 1~6
○Registro de marcha Máx.	Valores disponibles: -, N, marcha 1~5 se puede poner a cero manualmente
●Tacómetro	Valores disponibles: 0~10.000 RPM Unidades: 1000 RPM (rejilla grande) / 111 RPM (rejilla pequeña)
○Advertencia de la luz de cambio	Opciones de configuración: 1000~10.000 RPM, cuando se supera el valor establecido (incluido), el valor parpadea y la señal de advertencia se ilumina según el ajuste. Unidades de configuración: 100 RPM
○Registro de RPM máx.	Valores disponibles: 0~10.000 RPM, se puede poner a cero manualmente Unidades: 100 RPM

●Temperatura	Valores disponibles: --- / -30~225 °C (-22~437 °F) Unidades: 1 °C (°F)
○Configuración de advertencia de sobrecalentamiento	Opciones de configuración: 60~225 °C (140~437 °F), cuando se supera el valor de advertencia establecido, el valor parpadea y la señal de advertencia se ilumina según el ajuste. Unidades de configuración: 1 °C (°F)
○Registro de temperatura máx.	Valores disponibles: 30~225 °C (-22~437 °F), se puede poner a cero manualmente Unidades: 1 °C (°F)
●Marcador de combustible	Valores disponibles: ON (ACTIVO), OFF (INACTIVO), advertencia inusual
●Reloj	Opciones de configuración: 00:00~23:59 (24H) 01:00~12:59 (12H)
●Voltímetro	Valores disponibles: 8,0 ~ 18,0 V DC Unidades: 0,1 V DC
○Advertencia de voltaje bajo	Opciones de configuración: 8,0~13,0 V DC, cuando se supera el valor de advertencia establecido durante cinco segundos, el valor parpadea y la señal de advertencia se ilumina según el ajuste. Unidades de configuración: 0,1 V DC
●Brillo de la luz de fondo	Opciones de configuración: 1/5 (el más oscuro) ~ 5/5 (el más brillante) Unidades de configuración: 1/5 (20 %)
●Unidad	Unidades de velocidad: km/h, MPH Unidades de temperatura: °C (Celsius) y °F (Fahrenheit)
○Voltaje de funcionamiento DC 12V	
●Temperatura de funcionamiento -10~+60 °C	
○Temperatura de almacenamiento -20~+80 °C	
●Especificaciones JIS D 0203 (S2)	
●Tamaño del marcador	D 96 mm
●Peso del marcador	± 184 g
●Indicador	Luz de comprobación de motor (Ámbar)  Luzes de carretera (Azul)  Luz de punto muerto (Verde)  Luz de advertencia (Rojo)  Luz de ABS (Ámbar)  Luz de intermitente (Verde)  Luz antirrobo (Roja) 

NOTA El diseño y las especificaciones están sujetos a posibles cambios sin previo aviso.

4 Descripción de Cambio de Menú Principal (incluye la pantalla de advertencia)

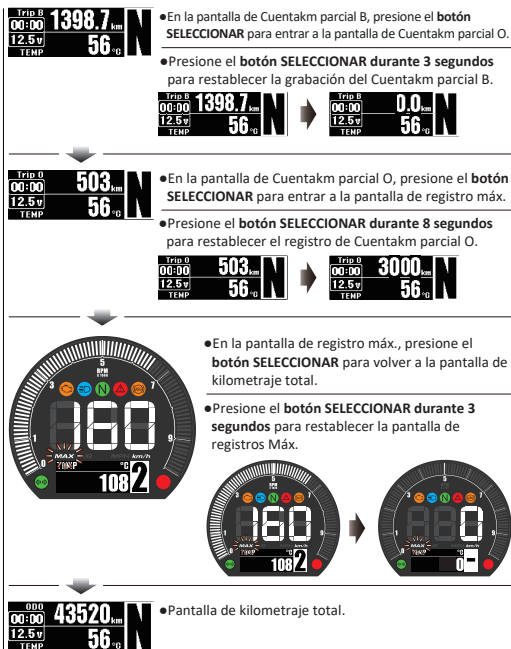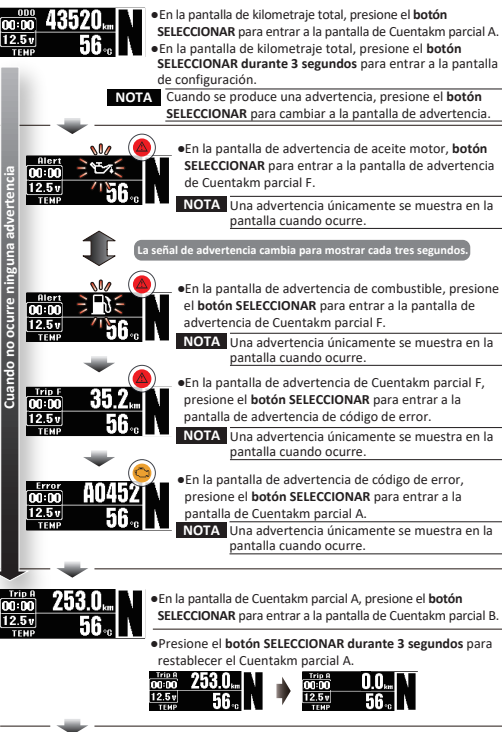

5 Descripción de cambio de pantalla de configuración

● Presione el botón **SELECCIONAR** durante 3 segundos en la pantalla principal (Cuentakm) para cambiar a la pantalla de configuración.


● Presione el botón **SELECCIONAR** para seleccionar:

1. Reloj 2. Unidad (Velocidad/Temperatura) 3. Luz de fondo (Brillo) 4. Porcentaje de neumático 5. Marcha 6. Advertencia de exceso de velocidad 7. Advertencia de la luz de cambio 8. Advertencia de sobrecalentamiento 9. Advertencia de voltaje 10. Mantenimiento de aceite motor (Cuentakm parcial Q) 11. Advertencia de luz de advertencia 12. Advertencia de ABS 13. Cuentakm interno y externo 14. Salir.


NOTA Durante la configuración, si no se presiona algún botón durante 30 segundos, volverá automáticamente a la pantalla de arranque.



5-1 Configuración de reloj

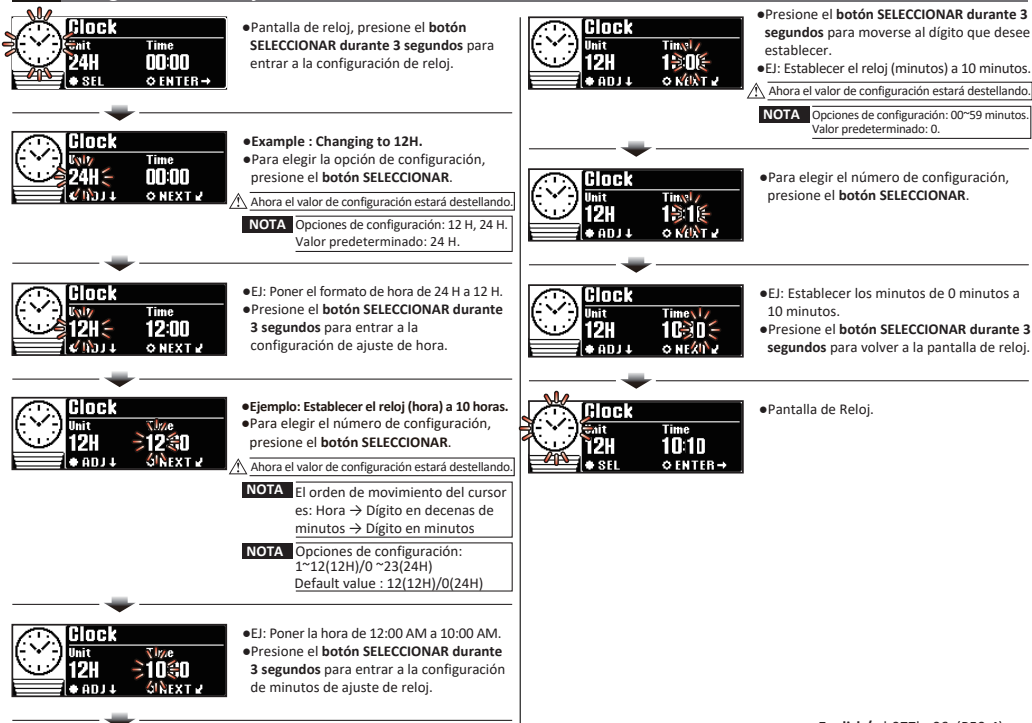

5-2 Configuración de unidades (Velocidad, Temperatura)



- Pantalla de reloj, presione el botón **SELECCIONAR** durante 3 segundos para entrar a la configuración de unidades de velocidad.




- Ejemplo: Establecer las unidades de velocidad a MPH.
- Presione el botón **SELECCIONAR** para elegir las opciones de configuración.

⚠ Ahora el valor de configuración estará destellando.

NOTA Opciones de configuración: km/h, MPH. Valor predeterminado: km/h.



- El: Establecer las unidades de velocidad de km/h a MPH.
- Para entrar a la pantalla de configuración de unidades de temp. presione el botón **SELECCIONAR** durante 3 segundos.



- Ejemplo: Establecer las unidades de temp. a °F (Fahrenheit).
- Presione el botón **SELECCIONAR** para elegir las opciones de configuración.

⚠ Ahora el valor de configuración estará destellando.

NOTA Opciones de configuración: °C (Celsius) y °F (Fahrenheit). Valor predeterminado: °C (Celsius).



- El: Establecer las unidades de temp. de °C (Celsius) a °F (Fahrenheit).
- Presione el botón **SELECCIONAR** durante 3 segundos para volver a la pantalla de unidades.



- Pantalla de unidades.

5-3 Configuración (del brillo) de la luz de fondo



- Pantalla de luz de fondo, presione el botón **SELECCIONAR** durante 3 segundos para entrar a la configuración de la luz de fondo.



- Ejemplo: Establecer el brillo de la luz de fondo a 2/5 (40 %).
- Para elegir el número de configuración, presione el botón **SELECCIONAR**.

⚠ Ahora el valor de configuración estará destellando.

NOTA Opciones de configuración: 1/5 (el más oscuro) ~ 5/5 (el más brillante). Unidades de configuración: 20 % por nivel. Valor predeterminado: 3/5 (60 %).



NOTA El brillo de la luz de fondo cambiará inmediatamente después de establecer el valor.

- El: Cambiar la configuración del brillo de la luz de fondo de 3/5 (60 %) a 2/5 (40 %).
- Presione el botón **SELECCIONAR** durante 3 segundos para volver a la pantalla de luz de fondo.



- Pantalla de luz de fondo

5-4 Configuración de porcentaje de neumático



- Pantalla de porcentaje de neumático, presione el botón **SELECCIONAR** durante 3 segundos para entrar a la configuración de porcentaje de neumático.




Cuando cambie a un neumático con un tamaño diferente, restablezca este valor de configuración.

- Ejemplo: La nueva circunferencia del neumático son 1.527 mm. La ecuación de cálculo es la siguiente.
- La nueva circunferencia de neumático 1.527 mm ÷ la circunferencia del neumático original 1.454 mm X (100 %) = El valor de configuración (105 %).
- Presione el botón **SELECCIONAR** durante 3 segundos para moverse al dígito que desee establecer.

⚠ Ahora el valor de configuración estará destellando.

NOTA Orden del cursor: configuración de funcionamiento. cientos → decenas → unidades

NOTA Opciones de configuración: 50 % ~ 200 %. Valor predeterminado: 100 %.

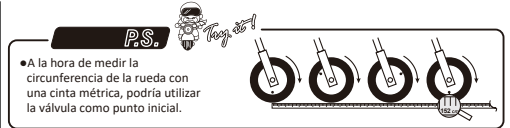

- A la hora de medir la circunferencia de la rueda con una cinta métrica, podría utilizar la válvula como punto inicial.



- Para elegir el número de configuración, presione el botón **SELECCIONAR**.



- El: La configuración de porcentaje de neumático se cambia del 100 % al 105 %.
- Presione el botón **SELECCIONAR** durante 3 segundos para volver a la configuración de porcentaje de neumático.



- Pantalla de porcentaje de neumático.

P.S.

Cuando se cambia de marcha o de tamaño de neumático, se puede ajustar el parámetro de porcentaje de neumático (%) para calibrar la velocidad.

1. Cuando se cambia el tamaño de neumático
= $\frac{1527}{1454} \times 100 = 105\%$



Tamaño de neumático de pequeño a grande

Estándar



Tamaño de neumático de grande a pequeño



Porcentaje de neumático (%)
= $\frac{1381}{1454} \times 100 = 95\%$

5-5 Configuración de marchas

ON (activo), OFF (inactivo)



- Pantalla de marchas, botón **SELECCIONAR** durante 3 segundos para entrar a la configuración de marchas.



- Ejemplo: Se desea establecer la configuración de marchas a ON (activo).
- Presione el botón **SELECCIONAR** para elegir las opciones de configuración.

⚠ Ahora el valor de configuración estará destellando.

NOTA Opciones de configuración: ON (ACTIVO), OFF (INACTIVO), restablecimiento. Valor predeterminado: ON.

NOTA Seleccione OFF para volver a la pantalla de marchas.



- El Establecer la configuración de marchas a ON.
- Para entrar a la pantalla de configuración de aprendizaje de marchas botón **SELECCIONAR** durante 3 segundos.



- Presione el botón **SELECCIONAR** para iniciar la configuración de aprendizaje de marchas.

NOTA Entrar al Modo de Aprendizaje, y aprender la posición de Marcha según la velocidad y las RPM.



- En la configuración de aprendizaje de marchas.

⚠ **¡PRECAUCIÓN!**

Antes de la configuración, asegúrese de poner el motor en Punto Muerto para evitar detección de error.

⚠ **¡PRECAUCIÓN!**

"Fallo" en la pantalla significa error detectado, restablezca Aprender-Marcha.

⚠ **¡PRECAUCIÓN!**

Si no se necesita el aprendizaje de marchas, presione el botón **SELECCIONAR** para cancelar el aprendizaje de marchas.

- Cuando aparece N→1, cambie a la Marcha 1 para conducir. Cuando se detecta Marcha 1, aparece 1→2 y entonces debe cambiar a la Marcha 2.




1→2 ○ Cambie a la Marcha 2.

2→3 ○ Cambie a la Marcha 3.

3→4 ○ Cambie a la Marcha 4.

4→5 ○ Cambie a la Marcha 5.

NOTA Presione el botón **SELECCIONAR** para salir del aprendizaje y volver a la pantalla principal.



- Tras llegar y acabar en Marcha 5, cuando se muestra 5→6, espere unos segundos para finalizar el aprendizaje de marchas y volver a la pantalla de marchas.



- Pantalla de marchas.

Restablecimiento



- Pantalla de marchas, botón **SELECCIONAR** durante 3 segundos para entrar a la configuración de marchas.



- Ejemplo: Se desea establecer la configuración de marchas a Restablecer.
- Presione el botón **SELECCIONAR** para elegir las opciones de configuración.

⚠ Ahora el valor de configuración estará destellando.

NOTA Opciones de configuración: ON (ACTIVO), OFF (INACTIVO), restablecimiento. Valor predeterminado: ON.

NOTA Seleccione OFF para volver a la pantalla de marchas.



- El Establecer la configuración de marchas a Restablecer.
- Para entrar a la pantalla de configuración de Restablecimiento presione el botón **SELECCIONAR** durante 3 segundos.



- Presione el botón **SELECCIONAR** y seleccione si quiere Restablecer la configuración.
- Presione el botón **SELECCIONAR** durante 3 segundos para confirmar la opción y volver a la pantalla de marchas.

⚠ Ahora el valor de configuración estará destellando.

NOTA Opciones de configuración: NO, SI.



- Pantalla de marchas.

P.S.

• Durante el aprendizaje de nivel de marcha real, seleccione una carretera que sea ancha y tenga una distancia recta sin semáforos para que la configuración sea más precisa y por seguridad del tráfico.

5-6 Configuración de advertencia de velocidad



- Pantalla de advertencia de Velocidad, para entrar a la configuración de advertencia de velocidad presione el botón **SELECCIONAR** durante 3 segundos.



- Ejemplo: Establecer el valor de advertencia de velocidad a 95 km/h.
- Presione el botón **SELECCIONAR** durante 3 segundos para moverse al dígito que desee establecer.

⚠ Ahora el valor de configuración estará destellando.

NOTA Opciones de configuración:
30~360 km/h (19~225 MPH)
Valor predeterminado: 90 km/h (56 MPH).



- Para elegir el número de configuración, presione el botón **SELECCIONAR**.



- EJ: Establecer el valor de advertencia de velocidad de 90 km/h a 95 km/h.
- Presione el botón **SELECCIONAR** durante 3 segundos para volver a la pantalla de advertencia de velocidad.



- Pantalla de advertencia de Velocidad.

5-7 Configuración de advertencia de luz de cambio



- Pantalla de advertencia de luz de cambio, botón **SELECCIONAR** durante 3 segundos para entrar a la configuración de advertencia de luz de cambio.



- Ejemplo: Establecer el valor de advertencia de luz de cambio a 10.000 RPM.
- Presione el botón **SELECCIONAR** durante 3 segundos para moverse al dígito que desee establecer.

⚠ Ahora el valor de configuración estará destellando.

NOTA Opciones de configuración:
1000 ~ 10.000 RPM.
Valor predeterminado: 6000 RPM.



- Para elegir el número de configuración, presione el botón **SELECCIONAR**.



- EJ: Establecer el valor de advertencia de luz de cambio desde 6000 RPM a 10.000 RPM.
- Presione el botón **SELECCIONAR** durante 3 segundos para volver a la pantalla de advertencia de luz de cambio.



- Pantalla de advertencia de luz de cambio.

5-8 Configuración de advertencia de sobrecalentamiento



- Pantalla de advertencia de sobrecalentamiento, botón **SELECCIONAR** durante 3 segundos para entrar a la configuración de advertencia de sobrecalentamiento.



- Ejemplo: Establecer el valor de advertencia de sobrecalentamiento a 120 °C.
- Presione el botón **SELECCIONAR** durante 3 segundos para moverse al dígito que desee establecer.

⚠ Ahora el valor de configuración estará destellando.

NOTA Opciones de configuración:
60 ~ 225 °C (140 ~ 437 °F).
Valor predeterminado: 150 °C (302 °F).



- Para elegir el número de configuración, presione el botón **SELECCIONAR**.



- EJ: Establecer el valor de advertencia de sobrecalentamiento de 150 °C a 120 °C.
- Presione el botón **SELECCIONAR** durante 3 segundos para volver a la configuración de advertencia de sobrecalentamiento.



- Pantalla de advertencia de sobrecalentamiento.

5-9 Configuración de advertencia de voltaje



- Pantalla de advertencia de voltaje, botón **SELECCIONAR** durante 3 segundos para entrar a la configuración de advertencia de poco voltaje.



- Ejemplo: Establecer el valor advertencia de voltaje bajo a 11,0 V DC.
- Presione el botón **SELECCIONAR** durante 3 segundos para moverse al dígito que desee establecer.

⚠ Ahora el valor de configuración estará destellando.

NOTA Opciones de configuración: 8,0~13,0 V DC
Valor predeterminado: 11,5 V DC.



- Para elegir el número de configuración, presione el botón **SELECCIONAR**.



- EJ: Establecer el valor advertencia de voltaje bajo de 11,5 V DC a 11,0 V DC.
- Presione el botón **SELECCIONAR** durante 3 segundos para volver a la pantalla de advertencia de voltaje.



- Pantalla de advertencia de voltaje.

5-10 Configuración de kilometraje de mantenimiento



- Pantalla de kilometraje de mantenimiento, presione el botón **SELECCIONAR** durante 3 segundos para entrar a la configuración de mantenimiento de aceite motor.



- Ejemplo: Establecer el kilometraje de mantenimiento a ON (activo).
- Para elegir el número de configuración, presione el botón **SELECCIONAR**.

⚠ Ahora el valor de configuración estará destellando.

NOTA Opciones de configuración: ON (ACTIVO), OFF (INACTIVO).
Valor predeterminado: ON.



- EJ: Establecer el kilometraje de mantenimiento a ON (activo).
- Para entrar a la pantalla principal de kilometraje de mantenimiento presione el botón **SELECCIONAR** durante 3 segundos.

NOTA Cuando se establece a OFF, volverá directamente a la pantalla principal de kilometraje de mantenimiento.



- Ejemplo: Establecer el mantenimiento de aceite motor a 12.000 km.
- Presione el botón **SELECCIONAR** durante 3 segundos para moverse al dígito que desee establecer.

⚠ Ahora el valor de configuración estará destellando.

NOTA Opciones de configuración:
500 ~ 16.000 km (300~10.000 millas).
Valor predeterminado:
3.000 km (1.700 millas).



- Para elegir el número de configuración, presione el botón **SELECCIONAR**.



- EJ: Establecer el kilometraje de mantenimiento de 3.000 km a 12.000 km.
- Presione el botón **SELECCIONAR** durante 3 segundos para volver a la pantalla principal de kilometraje de mantenimiento.



- Pantalla de kilometraje de mantenimiento.

5-11 Configuración de la luz de advertencia



- Pantalla de luz de advertencia, presione el botón **SELECCIONAR** durante 3 segundos para entrar a la configuración de luz de advertencia.



- Para elegir el número de configuración, presione el botón **SELECCIONAR**.
- Presione el botón **SELECCIONAR** durante 3 segundos para confirmar la selección.

⚠ Ahora el valor de configuración estará destellando.



NOTA Opciones de configuración: RPM, TEMP, Volt bajo, Cuentakm parcial O, T-Marcha, Velocidad.



- Para elegir el número de configuración, presione el botón **SELECCIONAR**.
- Presione el botón **SELECCIONAR** durante 3 segundos para volver a la pantalla de luz de advertencia.

⚠ Ahora el valor de configuración estará destellando.

NOTA Opciones de configuración: Fija, Destello, S-Destello, OFF (Apagada).
Valor predeterminado:
1. RPM: S-Destello
2. TEMP: S-Destello
3. Volt bajo: S-Destello
4. Cuentakm parcial O: S-Destello
5. T-Marcha: S-Destello
6. Velocidad: S-Destello



- Pantalla de luz de advertencia.

5-12 Configuración de advertencia de ABS



- Pantalla de advertencia de ABS, presione el botón **SELECCIONAR** durante 3 segundos para entrar a la configuración de advertencia de ABS.




- Ejemplo: Establecer el valor de advertencia de ABS a ON.
- Para elegir el número de configuración, presione el botón **Selecc**ionar.

⚠ Ahora el valor de configuración estará destellando.

NOTA Opciones de configuración:
ON (ACTIVO), OFF (INACTIVO).
Valor predeterminado: ON.

⚠ Cuando se elige ON, la luz de señal ABS se activa.



- EJ: Poner la advertencia de ABS en ON (Activa).
- Presione el botón **SELECCIONAR** durante 3 segundos para volver a la pantalla principal de configuración de advertencia de ABS.



- Pantalla de advertencia de ABS.

5-13 Configuración de Cuentakm interno y externo



- Pantalla de cuentakm. interno y externo, presione el botón **SELECCIONAR** durante 3 segundos para entrar a la configuración de Cuentakm externo.
- ⚠ El usuario no puede ajustar o borrar el Cuentakm interno.

NOTA Valores disponibles:
0 ~ 99.999 km (millas).



- Ejemplo: Establecer el valor de distancia total externa a 12.500 km.
- Presione el botón **SELECCIONAR** durante 3 segundos para moverse al dígito que desee establecer.

⚠ Ahora el valor de configuración estará destellando.

NOTA Orden del cursor: cientos de miles → decenas de miles → miles → cientos → decenas → unidades.

NOTA Opciones de configuración:
0 ~ 99.999 km (millas).



- Para elegir el número de configuración, presione el botón **SELECCIONAR**.



- EJ: Establecer el valor de distancia total externa de 00.000 a 12.500 km.
- Presione el botón **SELECCIONAR** durante 3 segundos para volver a la pantalla de cuentakm interno y externo.



- Pantalla de cuentakm. interno y externo.

5-14 Salir de la configuración



- Pantalla Salir, presione el botón **SELECCIONAR** durante 3 segundos para volver a la pantalla principal de Cuentakm.



Pantalla principal de Cuentakm.

6 Búsqueda de fallos

Las siguientes situaciones no indican una mal funcionamiento del producto. Compruebe lo siguiente antes de llevarlo a reparar.

Problema	Comprobar el elemento	Problema	Comprobar el elemento
El marcador no funciona al encenderlo.	● No se suministra alimentación al marcador. → Asegúrese de que el cableado esté conectado. Ni el cableado ni el fusible están rotos. → La batería es demasiado vieja para suministrar la energía necesaria (12 V DC).	El termómetro no aparece o aparece incorrectamente.	● Puede ser debido a una mala conexión del cableado. → Compruebe si los cables están desconectados o se han caído.
El marcador de velocidad no aparece o aparece incorrectamente.	● Compruebe el voltaje de la batería y asegúrese de que sea superior a 12 V DC. ● Asegúrese de que el cableado esté conectado correctamente. Para cualquier código de error mostrado, consulte el manual del fabricante original. ● Puede ser debido a una mala conexión del cableado. → Compruebe si los cables están desconectados o se han caído.	El reloj es incorrecto.	● Compruebe la configuración. → Compruebe el menú de configuración, que la configuración de reloj sea correcta.
La velocidad no aparece o aparece incorrectamente.	● Puede ser debido a una mala conexión del cableado. → Compruebe si los cables están desconectados o se han caído.	El voltaje no aparece o aparece incorrectamente.	● Puede ser debido a una mala conexión del cableado. → Compruebe si los cables están desconectados o se han caído.
El tacómetro no aparece o aparece incorrectamente.	● Puede ser debido a una mala conexión del cableado. → Compruebe si los cables están desconectados o se han caído.	El indicador de marcador no se muestra.	● Puede ser debido a una mala conexión del cableado. → Compruebe si los cables están desconectados o se han caído.

※ Si no se pueden resolver los problemas, contacte con nuestro departamento técnico para obtener ayuda.