INSTRUCCIONES

- Gracias por adquirir nuestro producto. Este producto es un marcador multifunción y es fácil de instalar. Antes de usarlo, lea detenidamente las instrucciones y guárdelas para futuras consultas.

⚠ ¡Atención!

- Para la instalación, siga los pasos descritos. Los daños ocasionados por una instalación incorrecta serán responsabilidad de los usuarios.
- Para evitar que se produzca un cortocircuito, no tire de los cables durante la instalación ni los modifique.
- No desensamble ni cambie las piezas. Abrir y desensamblar esta unidad invalidará la garantía.
- El mantenimiento o las reparaciones deben ser realizados únicamente por nuestros profesionales.



◎ Descripción de símbolos:


NOTA

⚠ Para evitar daños al instrumento, deben seguirse algunos procedimientos.


⚠ **¡ADVERTENCIA!** Para evitar dañarse usted mismo, al vehículo o a otros debe seguirse cierto procedimiento.

1 Accesorios


1 1x Marcador LCD



2-1 Instrucciones de instalación de cableado

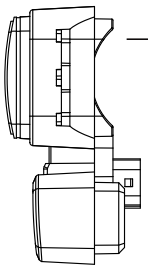

2-2 Instrucciones de instalación de vehículo

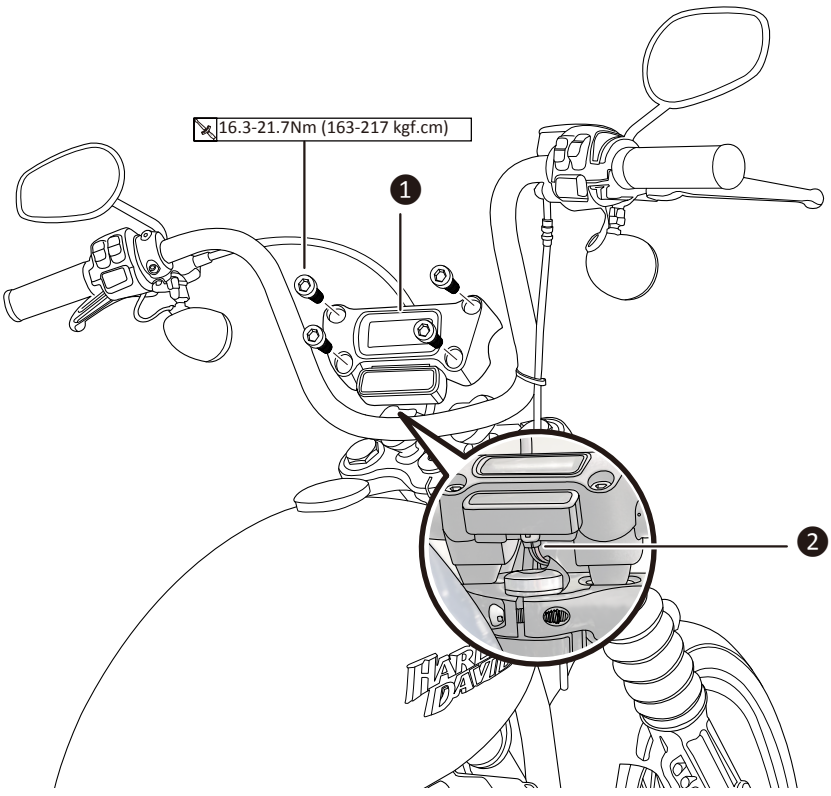

Desensamble en el siguiente orden


❶ Marcador LCD

❷ Mazo de cableado principal original

NOTA Consulte la secuencia del dibujo para la retirada.
Realice el ensamblaje en una secuencia inversa a la retirada.

⚠ Antes del ensamblaje, ensamblar el Marcador LCD por adelantado (consulte la sección 2-3 Instrucciones de instalación).

2-3 Instrucciones de instalación

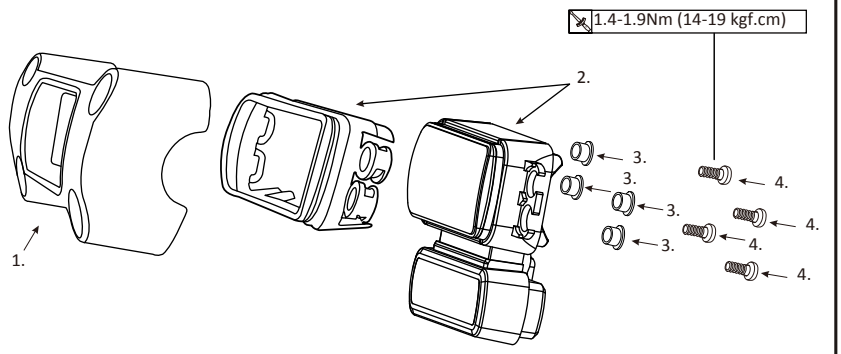

Siga los pasos siguientes

1. Soporte de marcador (del proveedor original)
2. Revestimiento exterior impermeable (del proveedor original) + Marcador LCD (Accesorio 1)
3. Casquillo (del proveedor original)
4. Tornillo (del proveedor original)

3-1 Visión general



Tacómetro
●Intervalo de presentación: 0 ~ 10.000 RPM

Velocímetro
●Intervalo de presentación:
0~199 km (0~124 millas)
●Unidades de presentación: 1 km (milla)

Indicador
●Intermitente derecho (Verde)
●Luz de seguridad (Rojo)
●Luz de ABS (Ámbar)
●Luz de aceite de motor (Rojo)
●Luz de punto muerto (Verde)
●Luces de carretera (Azul)
●Luz de advertencia de poco combustible (Ámbar)
●Intermitente izquierdo (Verde)
●Luz de niebla (Verde)
●Luz de descarga de batería (Rojo)
●Luz de motor (Ámbar)
●Luz del programador de velocidad (verde/ámbar)
●Luz de advertencia de presión de neumáticos (Ámbar)

Cuentakilómetros
●Intervalo de presentación: 0 ~ 999.999 km (millas), vuelve a cero cuando se supera
●Unidades de presentación: 1 km (milla)

Marcador de distancia A, B
●Intervalo de presentación: 0 ~ 9999.9 km (millas), vuelve a cero cuando se supera
●Unidades de presentación: 0,1 km (milla)

Marcador de combustible
●Intervalo de presentación: 10 niveles

Configuración de usuario de kilometraje de mantenimiento (cerrable)
●Intervalo de presentación: ajustable por el usuario (500 ~ 16.000 km / 300 ~ 10.000 millas) ~ -999 km (millas), disminuye automáticamente según el aumento del kilometraje total.
●Unidades de presentación: 1 km (milla)

Kilometraje restante
●Intervalo de presentación: 0 ~ 999 km (625 milla), se mostrará "r Lo" cuando el kilometraje sea demasiado bajo.

Presión de neumáticos (se mostrará TPMS, FR/RR/LR cuando el vehículo soporte TPMS)
●Intervalo de presentación:
---, Hi, 0~73 PSI, 0~506 kPa, 0,0~5,0 bar
●Unidades de presentación: 1 PSI, 1 kPa, 0,1 bar

Hora
●Intervalo de presentación: Formato de hora 12/24

Temperatura de motor
●Intervalo de presentación: -39 ~ 300 °C (-38 ~ 572 °F)


Voltímetro
●Intervalo de presentación: 8 ~ 18 V

3-2 Descripción de características y configuración

●Velocímetro	Intervalo de presentación: 0~199 km (0~124 millas) cambiable Unidades de presentación: 1 km (milla)
○Intervalo de presentación	< 0,5 segundos
○Cuentakilómetros interno y externo	Intervalo de presentación: 000.000 ~ 999,999 km (millas), vuelve a cero cuando se supera Unidades de presentación: 1 km (milla)
○Cuentakm parcial A, B	Intervalo de presentación: 0.000,0 ~ 9.999,9 km (millas) vuelve a cero cuando se supera Unidades de presentación: 0,1 km (milla)
○Circunferencia del neumático	Intervalo de configuración: 50 ~ 210 % Unidades de configuración: 1 %
●Tacómetro	Intervalo de presentación: 0 ~ 10.000 RPM
○Advertencia de la luz de cambio	Intervalo de configuración: 2.000 ~ 10.000 RPM Cuando es mayor que el valor de configuración (inclusive), la luz de fondo parpadea en rojo y blanco como advertencia. Unidades de configuración: 100 RPM
●Temperatura de motor	Intervalo de configuración: -39 ~ 300 ˚C (-38 ~ 572 ˚F)
●Reloj	Intervalo de configuración: Formato de hora 12/24
●Voltímetro	Intervalo de presentación: 8 ~ 18 V
●Brillo de la luz de fondo	Intervalo de configuración: 1/5 (el más oscuro) ~ 5/5 (el más brillante)
○Color de luz de fondo	Intervalo de configuración: blanco, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, azul claro, morado
●Kilometraje de mantenimiento	Intervalo de configuración: Apagado, 500 ~ 16.000 km (300 ~10.000 millas) Unidades de configuración: 100 km (millas)

●Presión de neumáticos	**(se mostrará TPMS, FR/RR/LR cuando el vehículo soporte TPMS)** Intervalo de presentación: ---, Hi, 0~73 PSI, 0~506 kPa, 0,0~5,0 bar Unidades de presentación: 1 PSI, 1 kPa, 0,1 bar
●Marcador de combustible	Intervalo de presentación: 10 niveles
●Voltaje de funcionamiento	12 V DC
●Temperatura de funcionamiento	-20 ~ 85 °C
○Temperatura de almacenamiento	-30~90 °C
●Especificaciones	JIS D 0203 (S2)
●Tamaño del marcador	88,2 x 67,0 x 35,2 mm
●Peso del marcador	Alrededor de 70 g
●Luz indicadora	Intermitente derecho (Verde) Luz de seguridad (Rojo) Luz de ABS (Ámbar) Luz de aceite de motor (Rojo) Luz de punto muerto (Verde) Luces de carretera (Azul) Luz de advertencia de poco combustible (Ámbar) Intermitente izquierdo (Verde) Luz de niebla (Verde) Luz de descarga de batería (Rojo) Luz de motor (Ámbar) Luz del programador de velocidad (verde/ámbar) Luz de advertencia de presión de neumáticos (Ámbar)

NOTA Diseño y especificación pueden cambiar sin previo aviso.

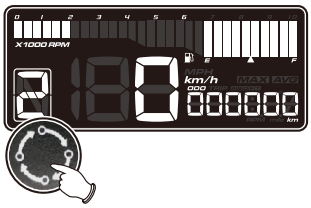

●En la pantalla de kilometraje total, **presione el botón una vez para** cambiar a la pantalla de Cuentakm parcial A.

●En la pantalla de kilometraje total, **mantenga apretado el botón durante 3 segundos** para entrar a la pantalla de configuración. (consultar la configuración 4)





●Pantalla de Cuentakm parcial A, para cambiar a la pantalla de Cuentakm parcial B **presione el botón una vez**.

●**Mantenga presionado el botón durante 3 segundos** para borrar el registro de Cuentakm parcial A.





●Pantalla de Cuentakm parcial B, para cambiar a la pantalla de kilometraje de mantenimiento **presione el botón una vez**.

●**Mantenga apretado el botón durante 3 segundos** para borrar el registro de Cuentakm parcial B.



NOTA La pantalla puede estar apagada (consulte la configuración 4-6-1)



●En la pantalla de kilometraje de mantenimiento, para cambiar a la pantalla de kilometraje restante **presione el botón una vez**.

●El kilometraje de mantenimiento contará hacia atrás desde el valor de configuración, cuando llegue a 0, la pantalla parpadeará para indicar el kilometraje alcanzado.



●Cuando la característica de recordatorio está activada, volverá automáticamente a la pantalla de kilometraje de mantenimiento si se alcanza el valor de kilometraje de mantenimiento.



●**Mantenga presionado el botón durante 3 segundos** para cambiar a la función de información.



NOTA No se mostrará si no es soportado por el ordenador del motor.

●Para borrar el registro de kilometraje de mantenimiento, **mantenga presionado el botón durante 10 segundos**.



○En el segundo 0, empiece a mantener el botón.

○En el segundo 3º, la característica de información parpadea una vez.

○En el segundo 5º, la característica de información volverá atrás, la pantalla de kilometraje empezará a parpadear.

○Durante los segundos 6º~9º, si suelta el botón se cancelará el proceso.

○En el segundo 10º, se borra el registro de kilometraje de mantenimiento.

NOTA La pantalla se puede apagar (consulte la configuración 4-7)



●En la pantalla de kilometraje restante, **presione el botón una vez** para cambiar a la pantalla de reloj.

●Cuando la autonomía del vehículo sea demasiado baja, se mostrará “r Lo ” para notificárselo al usuario.



●Cuando la característica de recordatorio está activada, volverá automáticamente a la pantalla de kilometraje restante, si el kilometraje restante es demasiado bajo.

●Cuando la característica de recordatorio está activada, cambiará automáticamente a la pantalla de kilometraje restante durante el arranque, si el kilometraje restante es demasiado bajo.



●**Mantenga apretado el botón durante 3 segundos** para cambiar al interruptor de característica de información.



NOTA No se mostrará si no es soportado por el ordenador del motor.



●En la pantalla de reloj, **presione el botón una vez** para cambiar a la pantalla de temperatura de motor.

NOTA La pantalla se puede apagar (consulte la configuración 4-1)



●En la pantalla de temperatura de motor, **presione el botón una vez** para cambiar a la pantalla de voltaje.


NOTA La pantalla se puede apagar (consulte la configuración 4-6-2)



●En la pantalla de voltaje, **presione el botón una vez** para cambiar a la pantalla de presión de neumáticos.

NOTA La pantalla se puede apagar (consulte la configuración 4-6-3)

⚠ La pantalla se puede cambiar a la pantalla de presión de neumáticos cuando el vehículo soporta TPMS.

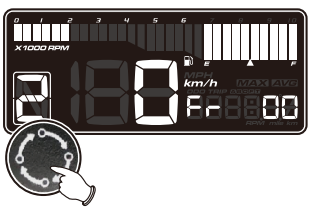

●En la pantalla de presión de neumáticos, **presione el botón una vez para** volver a la pantalla de kilometraje total.



4 Descripción de cambio de pantalla de configuración

●**Presione el botón durante 3 segundos** en la pantalla principal para cambiar a la pantalla de configuración.
●**Presione el botón** para seleccionar:
1. Reloj; **2.** Unidad (velocidad/temperatura/presión de neumáticos); **3.** Luz de fondo (Modo/Brillo/Color); **4.** Circunferencia del neumáticos; **5.** Advertencia de la luz de RPM de cambio; **6.** Pantalla de características; **7.** Kilometraje de mantenimiento; **8.** Kilometraje total interno y externo

NOTA Durante la configuración, si no se presiona un botón durante 30 segundos, volverá automáticamente a la pantalla de arranque.



4-1 Configuración del reloj



●En la pantalla de configuración de reloj, **mantenga apretado el botón durante 3 segundos** para entrar a la pantalla de configuración.





●**Ejemplo: Si desea establecer el formato de hora a 12 horas.**
●**Presione el botón una vez** para seleccionar el valor de configuración que desee.
⚠ Ahora parpadeará el valor de configuración.
NOTA Intervalo de configuración: 12h / 24h
Valor predeterminado: 24h



●EJ: Establecer la configuración de la hora de formato 24 horas a formato 12 horas.
●**Mantenga apretado el botón durante 3 segundos** para introducir la hora en la pantalla de configuración (hora/minuto).



●**Ejemplo: Poner la hora a 01:05 AM.**
●**Mantenga apretado el botón durante 3 segundos** para mover el cursor al nivel de configuración que desee.



⚠ Ahora parpadeará el valor de configuración.

●**Presione el botón una vez** para seleccionar el valor de configuración que desee.



NOTA **Intervalo de configuración:**
Hora: 1~12 (12 h) / 0~23 (24 h)
Minuto: 00~59 minutos.
Valor predeterminado:
Hora: 12(12H)/0(24H).
Minuto: 0.



●EJ: Establecer la configuración de reloj de 0:00 a 1:05.
●**Mantenga apretado el botón durante 3 segundos** para volver a la pantalla principal de configuración de reloj.



●Pantalla principal de configuración de reloj.
●**Presione el botón una vez** para entrar a la siguiente configuración.

4-2 Configuración de unidades de velocidad, temperatura y presión de neumáticos



●En la pantalla principal de configuración de unidades de temperatura, velocidad, presión de neumáticos, **mantenga apretado el botón durante 3 segundos** para entrar a la pantalla principal.



●**Ejemplo: Establecer las unidades de velocidad a MPH (millas).**

●**Presione el botón una vez** para seleccionar el valor que desee.

⚠ Ahora parpadeará el valor de configuración.

NOTA Intervalo de configuración: km/h, MPH.
Valor predeterminado: km/h.

NOTA Las unidades del marcador de kilometraje y distancia total variarán según las unidades de velocidad.



●EJ: Establecer las unidades de velocidad de km/h a MPH.

●**Mantenga apretado el botón durante 3 segundos** para entrar a la pantalla de configuración de unidades de temperatura.




●**Ejemplo: Establecer las unidades de temperatura a °C.**

●**Presione el botón una vez** para seleccionar el valor que desee.

⚠ Ahora parpadeará el valor de configuración.

NOTA Intervalo de configuración:
°C (Celsius) y °F (Fahrenheit).
Valor predeterminado: °F (Fahrenheit).

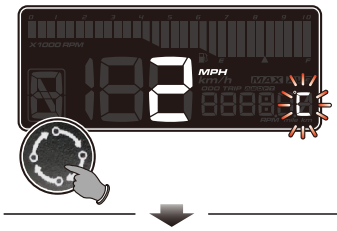

●EJ: Establecer las unidades de temperatura de °F (Fahrenheit) a °C (Celsius).

●**Mantenga apretado el botón durante 3 segundos** para entrar a la pantalla de configuración de unidades de presión.

⚠ La pantalla se puede cambiar a la pantalla de configuración de unidades de presión de neumáticos cuando el vehículo soporta TPMS.




●**Ejemplo: Establecer las unidades de presión de neumáticos a BAR.**

●**Presione el botón una vez** para seleccionar el valor que desee.

⚠ Ahora parpadeará el valor de configuración.

NOTA Intervalo de configuración:
PSI, BAR y KPA.
Valor predeterminado: PSI

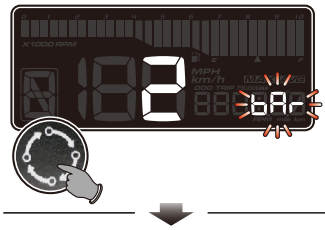

●**EJ: Establecer las unidades de presión de neumáticos de PSI a BAR.**

●**Mantenga apretado el botón durante 3 segundos** para volver a la pantalla principal de configuración de unidades de velocidad, temperatura y presión de neumáticos.



●Pantalla principal de configuración de unidades de velocidad, temperatura y presión de neumáticos.

●**Presione el botón una vez** para entrar a la siguiente configuración.

4-3 Configuración del brillo de la luz de fondo (Modo/ Brillo/ Color)



●En la pantalla principal de configuración de luz de fondo (modo/color/brillo), **mantenga apretado el botón durante 3 segundos** para entrar a la pantalla de configuración.



●**Ejemplo: Establecer el modo a modo Noche.**

●**Presione el botón una** vez para seleccionar el valor que desee.

⚠ Ahora parpadeará el valor de configuración.

NOTA Configuración automática (cambia automáticamente según la luz: pantalla en modo día para ambiente brillante y pantalla en modo noche para ambiente oscuro), modo día, modo noche.
Valor predeterminado: Automático.



●EJ: Establecer el fondo desde modo AUTO a modo Noche.

●**Mantenga apretado el botón durante 3 segundos** para entrar a la configuración de color de la luz de fondo (día).



●**Ejemplo: Establecer el color de la luz de fondo (día) a azul.**

●**Presione el botón una vez** para elegir el color.

⚠ Ahora parpadeará el valor de configuración.

NOTA Intervalo de configuración:
Blanco, Rojo, Naranja, Amarillo, Verde, Azul, Índigo, Violeta.
Valor predeterminado: Blanco.

NOTA El color de la luz de fondo cambiará inmediatamente después de establecer el valor.



●EJ: Establecer el color de la luz de fondo (día) de blanco a azul.

●**Mantenga apretado el botón durante 3 segundos** para entrar a la configuración de brillo de la luz de fondo (día)



●**Ejemplo: Establecer el brillo de la luz de fondo (día) a 4/5 (80 %).**

●**Presione el botón una vez** para seleccionar el valor que desee.

⚠ Ahora parpadeará el valor de configuración.

NOTA Intervalo de configuración:
3/5~ 5/5 (el más brillante),
3 niveles diferentes disponibles.
Unidades de configuración: 20 % por nivel
Valor predeterminado: 5/5 (100 %).

NOTA El brillo de la luz de fondo cambiará inmediatamente después de establecer el valor.



●EJ: La configuración de brillo de la luz de fondo (día) se cambia de 5/5 (100 %) a 4/5 (80 %).

●**Mantenga apretado el botón durante 3 segundos** para entrar a la configuración de color de la luz de fondo (noche).



●**Ejemplo: Establecer el color de la luz de fondo (noche) a amarillo.**

●**Presione el botón una vez** para elegir el color.

⚠ Ahora parpadeará el valor de configuración.

NOTA Intervalo de configuración: Blanco, Rojo, Naranja, Amarillo, Verde, Azul, Índigo, Violeta. Valor predeterminado: Blanco.

NOTA El color de la luz de fondo cambiará inmediatamente después de establecer el valor.



●EJ: Poner el color de la luz de fondo (noche) de Blanco a Amarillo.

●**Mantenga apretado el botón durante 3 segundos** para entrar a la configuración de brillo de la luz de fondo (noche)



●**Ejemplo: Establecer el brillo de la luz de fondo (noche) a 2/5 (40 %).**

●**Presione el botón una vez** para seleccionar el valor que desee.

⚠ Ahora parpadeará el valor de configuración.


NOTA Intervalo de configuración: 1/5(el más oscuro) ~ 5/5 (el más brillante), 5 niveles diferentes disponibles. Unidades de configuración: 20 % por nivel. Valor predeterminado: 3/5 (60 %).

NOTA El brillo de la luz de fondo cambiará inmediatamente después de establecer el valor.



●EJ: Cambiar la configuración del brillo de la luz de fondo (noche) de 3/5 (60 %) a 2/5 (40 %).


●**Mantenga apretado el botón durante 3 segundos** para volver a la pantalla principal de configuración de la luz de fondo (modo/brillo/color).

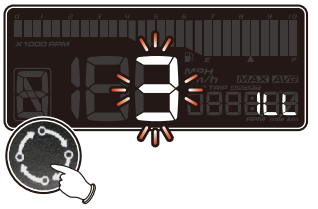

●Pantalla principal de configuración de luz de fondo (Modo/ Brillo/ Color).

●**Presione el botón una vez** para entrar a la siguiente configuración.

4-4 Configuración de la circunferencia del neumático

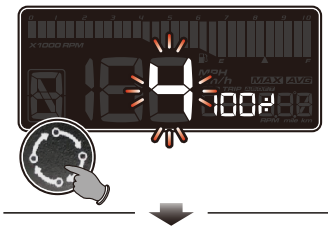

●En la configuración de circunferencia del neumático, **mantenga apretado el botón durante 3 segundos** para entrar a la pantalla de configuración.





●**Ejemplo: Establecer la circunferencia del neumático a 105 %.**

●**Mantenga apretado el botón durante 3 segundos** para mover el cursor al nivel de configuración que desee.



⚠ Ahora parpadeará el valor de configuración.

●**Presione el botón una vez** para seleccionar el valor que desee.




NOTA Intervalo de configuración: 50 ~ 210 %. Valor predeterminado: 100 %.



●**Ejemplo: Establecer el porcentaje de neumático del 100 % al 105 %.**

●**Mantenga apretado el botón durante 3 segundos** para volver a la pantalla principal de circunferencia del neumático.

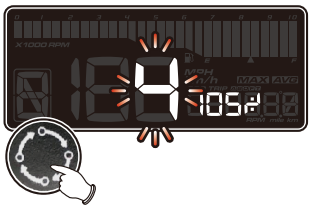

●Pantalla principal de configuración de porcentaje de neumático.

●**Presione el botón una vez** para entrar a la siguiente configuración.

4-5 Configuración de advertencia de luz de RPM de cambio



●En la pantalla principal de configuración de advertencia de luz de RPM de cambio, **mantenga apretado el botón durante 3 segundos** para entrar a la pantalla principal.





●**Ejemplo: Establecer el valor de advertencia de luz de cambio a 5.700 RPM.**

●**Mantenga apretado el botón durante 3 segundos** para mover el cursor al nivel de configuración que desee.



⚠ Ahora parpadeará el valor de configuración.

●**Presione el botón una vez** para seleccionar el valor de configuración que desee.



NOTA Intervalo de configuración: 2.000 ~ 10.000 RPM. Valor predeterminado: 5.500 RPM.



●EJ: Establecer el valor de advertencia de luz de cambio desde 5.500 RPM a 5.700 RPM.

●**Mantenga apretado el botón durante 3 segundos** para volver a la pantalla de configuración de advertencia de luz de RPM de cambio.




●Pantalla principal de configuración de advertencia de luz de RPM de cambio.

●**Presione el botón una** vez para entrar a la siguiente configuración.

●Cuando el valor de velocidad de rotación alcanza el valor establecido, la luz de fondo de la pantalla principal parpadear en rojo y blanco como advertencia.



4-6 Configuración de pantalla de características

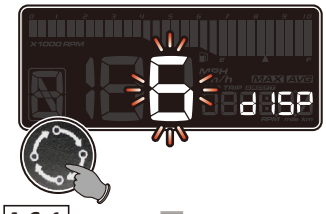

●En la pantalla principal de configuración de pantalla, **mantenga apretado el botón durante 3 segundos** para entrar a la subpantalla de configuración.

4-6-1



●En la pantalla principal de configuración de pantalla de Cuentakm parcial B, **mantenga apretado el botón durante 3 segundos** para entrar a la pantalla de configuración.



●**Ejemplo: Ocultar (H) la pantalla de Cuentakm parcial B.**

●**Presione el botón una vez** para seleccionar el valor que desee.

⚠ Ahora parpadeará el valor de configuración.

NOTA Intervalo de configuración:
Oculto (H), mostrado (S).
Valor predeterminado: Mostrado (S).



●EJ: Establecer pantalla tipo B desde mostrar (S) a ocultar (H).

●**Mantenga apretado el botón durante 3 segundos** para volver a la pantalla principal de configuración de pantalla de Cuentakm parcial B.



●Pantalla principal de configuración de pantalla de Cuentakm parcial B, **mantenga apretado el botón durante 3 segundos** para entrar a la pantalla principal de configuración de pantalla de temperatura de motor.

4-6-2



●En la pantalla principal de configuración de pantalla de temperatura de motor, **mantenga apretado el botón durante 3 segundos** para entrar a la pantalla de configuración.



●**Ejemplo: Ocultar (H) la pantalla de temperatura de motor.**

●**Presione el botón una vez** para seleccionar el valor que desee.

⚠ Ahora parpadeará el valor de configuración.

NOTA Intervalo de configuración:
Oculto (H), mostrado (S).
Valor predeterminado: Mostrado (S).



●EJ: Establecer la pantalla de temperatura de motor desde mostrado (S) a oculto (H).

●**Mantenga apretado el botón durante 3 segundos** para volver a la pantalla principal de configuración de pantalla de temperatura de motor.



●Pantalla principal de configuración de pantalla de temperatura de motor.

●**Presione el botón una** vez para entrar a la pantalla principal de configuración de pantalla de voltaje.

4-6-3



●En la pantalla principal de configuración de pantalla de voltaje, **mantenga apretado el botón durante 3 segundos** para entrar a la pantalla de configuración.



●**Ejemplo: Ocultar (H) pantalla de voltaje.**

●**Presione el botón una** vez para seleccionar el valor que desee.

⚠ Ahora parpadeará el valor de configuración.

NOTA Intervalo de configuración:
Oculto (H), mostrado (S).
Valor predeterminado: Mostrado (S).



●EJ: Establecer la pantalla de voltaje desde mostrado (S) a oculto (H).

●**Mantenga apretado el botón durante 3 segundos** para volver a la pantalla principal de configuración de pantalla de voltaje.



●Pantalla principal de configuración de pantalla de voltaje.

●**Presione el botón una vez** para entrar a la pantalla principal de configuración de pantalla de características.



●En la pantalla principal de configuración de pantalla de características.

●**Presione el botón una vez** para entrar a la siguiente configuración.

4-7 Configuración de kilometraje de mantenimiento



●En la pantalla principal de kilometraje de mantenimiento, **mantenga apretado el botón durante 3 segundos** para entrar a la subpantalla de configuración.





●**Ejemplo: Establecer el kilometraje de mantenimiento a ON (activo).**

●**Presione el botón una vez** para seleccionar el valor de configuración que desee.

⚠ Ahora parpadeará el valor de configuración.

NOTA Intervalo de presentación:
ON (ACTIVO), OFF (INACTIVO).
Valor predeterminado: OFF (INACTIVO).



●EJ: Establecer el kilometraje de mantenimiento de OFF a ON.

●**Mantenga apretado el botón durante 3 segundos** para entrar a la pantalla principal de kilometraje de mantenimiento.

NOTA Cuando se establece a OFF, volverá directamente a la pantalla principal de kilometraje de mantenimiento.



●**Ejemplo: Establecer el valor de kilometraje de mantenimiento a 800.**

●**Mantenga apretado el botón durante 3 segundos** para mover el cursor al nivel de configuración que desee.



⚠ Ahora parpadeará el valor de configuración.

●**Presione el botón una vez** para seleccionar el valor de configuración que desee.



NOTA Intervalo de configuración: 500 ~ 16.000 km (300 ~ 10.000 millas).
Valor predeterminado:
500 km (300 millas).



●EJ: Establecer el kilometraje de mantenimiento de 500 a 800.


●**Mantenga apretado el botón durante 3 segundos** para volver a la pantalla principal de kilometraje de mantenimiento.



●Pantalla principal de configuración de kilometraje de mantenimiento.

●**Presione el botón una vez** para entrar a la siguiente pantalla de configuración.

4-8 Configuración de kilometraje total interno y externo

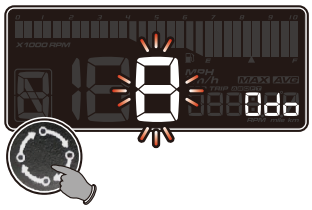

●En la pantalla principal de configuración de kilometraje total, **mantenga apretado el botón durante 3 segundos** para entrar a la subpantalla de configuración.

4-8-1



●**Ejemplo: La pantalla de kilometraje interno total actual es de 5 km.**

●**Presione el botón una vez** para entrar a la pantalla de configuración de kilometraje externo total.

⚠ El usuario no puede ajustar o eliminar el kilometraje interno total.

NOTA Intervalo de presentación:
0 ~ 999.999 km (millas).

4-8-2



●En la pantalla principal de configuración de kilometraje externo total, **mantenga apretado el botón durante 3 segundos** para entrar a la pantalla de carga para el kilometraje externo total.



●Pantalla de carga para el kilometraje externo total, **mantenga apretado el botón durante 3 segundos** para cargar el kilometraje de vehículo actual una vez.



●**Ejemplo: Establecer el valor de distancia de total externa a 50.000 km.**

●**Mantenga apretado el botón durante 3 segundos** para mover el cursor al nivel de configuración que desee.



⚠ Ahora parpadeará el valor de configuración.

●**Presione el botón una vez** para seleccionar el valor de configuración que desee.



NOTA Intervalo de configuración:
0 ~ 999.999 km (millas).




●EJ: Establecer el kilometraje externo total de 0 a 50.000 km.

●**Mantenga apretado el botón durante 3 segundos** para volver a la pantalla principal de configuración de kilometraje externo total.



●Pantalla principal de configuración de kilometraje externo total.

●**Presione el botón una vez** para volver a la pantalla principal de configuración de kilometraje total.

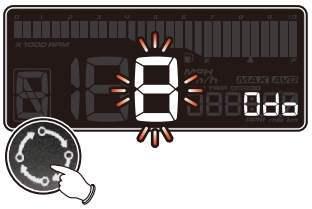

●Pantalla principal de configuración de kilometraje total.

●**Presione el botón una vez** para volver a la pantalla de arranque.

5 Búsqueda de fallos

La siguiente situación no indica una disfunción del marcador. Compruebe los siguientes puntos antes de llevarlo a reparar.

Problema	Comprobar el elemento	Problema	Comprobar el elemento
El marcador no funciona estando encendido.	●**No se suministra alimentación al marcador.** →**Asegúrese de que el cableado esté conectado.** ●**Ni el cableado ni el fusible están rotos.** →**La batería es demasiado vieja para suministrar la energía necesaria (12 V DC).**	**La velocidad es imprecisa.**	●**Puede estar mal configurado.** →**Compruebe el menú de configuración para confirmar si la configuración de la velocidad es correcta.**
El marcador muestra información errónea.	●Compruebe el voltaje de la batería y asegúrese de que sea superior a 12 V DC.	El reloj es incorrecto.	●Puede estar mal configurado. →Compruebe la lista de configuración para ver si la configuración del reloj es correcta.

※ Si no se pueden resolver los problemas, contacte con nuestro departamento técnico para obtener ayuda.