ISTRUZIONI

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per riferimento futuro prima di installare/mettere in funzione il prodotto.

⚠ Attenzione!

- Per l'installazione, seguire i punti descritti. Eventuali danni provocati da un'installazione errata saranno imputati agli utenti.
- Per evitare cortocircuiti, non tirare o modificare i cavi durante l'installazione.
- Non smontare né modificare le parti. L'apertura e lo smontaggio dell'unità invalideranno la garanzia.
- Manutenzione e riparazioni devono essere effettuate soltanto da professionisti.



Descrizione dei simboli:

NOTA

⚠ Seguire le istruzioni per evitare di danneggiare il prodotto.

⚠ **AVVERTENZA!** Seguire le istruzioni per evitare di danneggiare se stessi, il veicolo o altri.

1 Accessori


1 Misuratore LCD X 1




2 Scatola adattatore misuratore X 1




3 Fascetta (4,6x300 mm) X 1



2-1 Istruzioni di installazione sul cablaggio

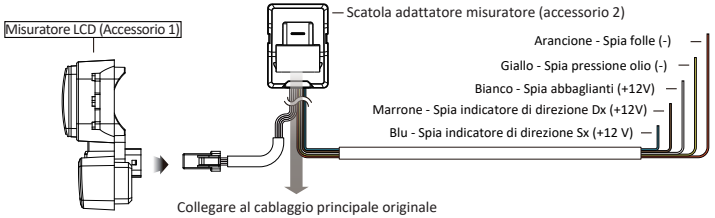

2-2 Istruzioni di installazione

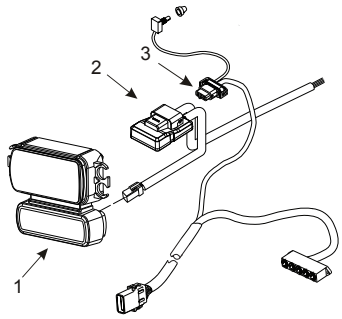

1. **Misuratore LCD (KOSO)**
2. **Scatola adattatore misuratore (KOSO)**
3. **Connettore cablaggio tachimetro** (dal fornitore originale)

NOTA Usare la fascetta (accessorio 3) per fissare la scatola dell'adattatore del misuratore in posizione.

3-1 Panoramica

Contagiri
●Range display: 0 ~ 10.000 RPM

Tachimetro
●Range display: 0~199 km/h (0~124 MPH)
●Unità display: 1 km/h (MPH)

Indicatore di marcia
●Range display: OFF, marcia superiore, N e marcia superiore, mostra tutti (N / 1 ~ 6)

Indicatore
●Spia indicatore di direzione destro (verde)
●Spia sicurezza (rossa)
●Spia ABS (ambra)
●Spia pressione olio (rossa)
●Spia folle (verde)
●Spia abbaglianti (blu)
●Spia carburante in riserva (ambra)
●Spia indicatore di direzione sinistro (verde)
●Spia batteria scarica (rossa)
●Spia motore (ambra)
●Spia crociera (verde/ambra)



Odometro
●Range display: 0 ~ 999.999 km (miglia) con ritorno a 0 al superamento
●Unità display: 1 km (miglio)

Misuratore distanza A, B
●Range display: 0 ~ 9.999,9 km (miglia) con ritorno a 0 al superamento
●Unità display: 0,1 km (miglia)

Indicatore del carburante
●Range display: 10 livelli

Impostazioni utente chilometraggio manutenzione
●Range display: regolabile dall'utente (500 ~ 16.000 km /300 ~ 10.000 miglia) ~ -999 miglia, si riduce automaticamente all'aumentare del chilometraggio totale.
●Unità display: 1 km (miglia)

Autonomia rimanente
●Range display: 0 ~ 9.999 km (miglia), quando il chilometraggio è inferiore a 16 km (10 miglia) verrà visualizzato Lo RNG

Consumo di carburante medio
●Range display: L/100 km, km/l, MPG (spec. USA), MPG (spec. Regno Unito)

Tempo
●Range display: formato 12/24 ore

Temperatura motore
●Range display: -40 ~ 215 °C (-40 ~ 419 °F)

Voltmetro
●Range display: 8 ~ 18 V

3-2 Descrizione delle funzioni e delle impostazioni

●Tachimetro	Range display: 0 ~ 199 km/h (0 ~ 124 MPH) commutabile Unità display: 1 km/h (MPH)
○Intervallo display	<0,5 secondi
○Odometro interno ed esterno	Range display: 0 ~ 999.999 km (miglia) con ritorno a 0 al superamento Unità display: 1 km (miglio)
○Contachilometri parziale A, B	Range display: 0 ~ 9.999,9 km (miglia) con ritorno a 0 al superamento Unità display: 0,1 km (miglia)
○Circonferenza pneumatici	Range impostazione: 50 ~ 210 % Unita impostazione: 1 %
●Indicatore di marcia	Range display: OFF, marcia superiore, N e marcia superiore, mostra tutti (N / 1 ~ 6)
●Contagiri	Range display: 0 ~ 10.000 RPM
○Spia cambio RPM	Range impostazione: 2.000~10.000 RPM, quando il valore di RPM ha raggiunto il valore impostato, la retroilluminazione del display principale lampeggerà di rosso e bianco come avviso. Unita impostazione: 100 RPM
●Temperatura motore	Range impostazione: -40 ~ 215 °C (-40 ~ 419 °F)
●Indicatore del carburante	Range impostazione: OFF, kit carburante originale interruttore volume carburante Sportster (PN 6120008A), Hd-04, Hd-09, CUSt (definito dall'utente)
○Volume serbatoio carburante	Range impostazione: OFF/ 1,0 ~ 9,9 galloni USA
○Consumo di carburante medio	Range display: OFF, L/100 km, km/l, MPG (spec. USA), MPG (spec. Regno Unito)

●Orologio	Range impostazione: formato 12/24 ore
●Voltmetro	Range display: 8 ~ 18 V
●Luminosità retroilluminazione	Range impostazione: 1/5 (Più scuro) ~ 5/5 (Più chiaro)
○Colore retroilluminazione	Range impostazione: bianco, rosso, arancione, giallo, verde, blu, azzurro, viola
●Chilometraggio manutenzione	Range impostazione: Off, 500 ~ 16.000 km (300 ~ 10.000 miglia) Unità impostazione: 100 km (miglia)
●Tensione	DC 12 V
●Temperatura di esercizio	-20~ 85 °C
○Temperatura di conservazione	-30~ 90 °C
●Specifiche	JIS D 0203 (S2)
●Dimensioni misuratore	88,2 x 67,0 x 35,2 mm
●Peso indicatore	± 70 g
●Spia indicazione	Spia indicatore di direzione destro (verde) Spia sicurezza (rossa) Spia ABS (ambra) Spia pressione olio (rossa) Spia folle (verde) Spia abbaglianti (blu) Spia carburante in riserva (ambra) Spia indicatore di direzione sinistro (verde) Spia batteria scarica (rossa) Spia motore (ambra) Spia crociera (verde/ambra)

NOTA Design e specifiche possono essere modificati senza preavviso.

3-3 Elenco applicazioni

Tipo di veicolo	Caratteristica			
	Marcia	Avviso livello carburante basso	Livello carburante	Autonomia rimanente
Sportster				
2004 ~ 2006	-	-	-	-
2007	-	SÌ (2)	SÌ (1) (3)	SÌ (1) (3) (5)
2008 ~ 2013	SÌ (1)	SÌ	SÌ (1) (3)	SÌ (1) (3) (5)
Dyna				
2004 ~ 2007	-	SÌ	SÌ (1) (4)	-
2008	SÌ (1)	SÌ	SÌ (1) (4)	-
2009 ~ 2011	SÌ (1)	SÌ	SÌ (1) (4)	SÌ (5)
Softail				
2008 ~ 2010	SÌ (1)	SÌ	SÌ (1) (4)	SÌ (5)

Nota:
1. Nuova caratteristica 2. Il kit del resistore di mandata carburante necessita di una nuova versione (PN 72545-08) 3. È necessario installare il kit del sensore carburante (PN 61200008A) 4. [Tipo di combustibile] Impostare come CUSt (definito dall'utente) e seguire la procedura per conoscere la posizione del carburante per 0% (E), 33%, 66% e 100% (F). 5. Impostare il volume del serbatoio del carburante nelle [impostazioni del volume del carburante].

3-4 Note sulle funzioni del carburante

●Per abilitare la funzionalità del livello e dell'autonomia del carburante, i modelli Sportster richiedono l'acquisto separato del kit sensore carburante (PN 6120008A). Se il kit sensore carburante non è installato, i modelli Sportster 2007 richiedono l'acquisto separato del kit resistore di mandata carburante (PN 72545-08).

●Il kit sensore carburante Sportster (PN 61200008A) non è compatibile con i kit indicatore carburante Sportster (PN 75031-09 PN 75338-9). La motocicletta non può supportare più indicatori di livello carburante elettrici. Se è presente il kit indicatore livello carburante (PN 75031-09 o PN 75338-09), è necessario disabilitarlo altrimenti il kit sensore carburante (PN 61200008A) non potrà essere installato e la funzione carburante di questo kit misuratore non funzionerà.

3-5 Funzioni menù principale



●Nel display chilometraggio totale, premere il **tasto una** volta per passare al display Contachilometri parziale A.

●Nel display principale del chilometraggio totale, tenere premuto il **tasto per 3 secondi** per entrare nel display delle impostazioni. (fare riferimento a impostazione 4).





●Nel display contachilometri parziale A, premere il **tasto una** volta per passare al display Contachilometri parziale B.

●Tenere premuto il **tasto per 3 secondi** per resettare le registrazioni del contachilometri parziale A.





●Nel display contachilometri parziale B, premere **una volta il tasto** per passare al display Chilometraggio manutenzione.

●Tenere premuto il **tasto per 3 secondi** per resettare il contachilometri parziale B.



NOTA Il display può essere spento (consultare l'impostazione 4-8-1)



●Nel display chilometraggio manutenzione, premere il **tasto una** volta per passare al display chilometraggio rimanente.

●Il chilometraggio manutenzione inizierà il conto alla rovescia a partire dal valore impostato. Quando raggiunge lo 0, lo schermo lampeggerà per indicare il chilometraggio raggiunto.



●Quando la funzionalità di promemoria è attivata, si tornerà automaticamente alla schermata di chilometraggio manutenzione quando viene raggiunto il valore.



●Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per passare alla funzione di informazione.



NOTA Non verrà visualizzata se non è supportata nel computer del motore.

●Tenere premuto il **tasto per 10 secondi** per resettare i record chilometraggio manutenzione.



○Al secondo 0, cominciare a tenere premuto il tasto.



○Al terzo secondo, la funzione di informazione lampeggia una volta.



○Nel quinto secondo, la funzione di informazione commuterà di nuovo, il display del chilometraggio inizierà a lampeggiare.

○Durante 6 ~9 secondi, rilasciando il tasto si annulla il processo.



○Al decimo secondo, la registrazione di chilometraggio manutenzione viene cancellata.

NOTA Il display può essere spento (consultare l'impostazione 4-9)



●Nel display chilometraggio rimanente, premere il pulsante una volta per passare al display di consumo medio di carburante.

●Se il chilometraggio rimanente è inferiore a 16 km (10 miglia), verrà visualizzato "LO RNG" per informare gli utenti.



●Quando la funzionalità di promemoria è attivata, si tornerà automaticamente al display del chilometraggio rimanente, se chilometraggio rimanente è troppo basso.

●Quando la funzione di promemoria è attiva, si tornerà automaticamente al display del chilometraggio rimanente durante l'avviamento, se chilometraggio rimanente è troppo basso.



●Tenere premuto il **tasto per 3 secondi** per passare all'interruttore della funzione di informazione.



NOTA Non verrà visualizzata se non è supportata nel computer del motore.

●La seguente situazione comporterà la visualizzazione di "r ----" sullo schermo o nessuna visualizzazione.

○Sensore del carburante anormale (cortocircuito / circuito aperto)

○Il computer del motore non supporta questa funzione

●Le impostazioni correlate al carburante influenzeranno la precisione di questo valore

NOTA Il display può essere spento (consultare l'impostazione 4-7-3)



●Nel display consumo medio di carburante, premere il **pulsante una** volta per passare al display orologio.

NOTA Non verrà visualizzato se è incompatibile con il computer del motore.

NOTA Il display può essere spento (consultare l'impostazione 4-7-4)



●Nel display orologio, premere il **tasto una** volta per passare al display temperatura motore.

NOTA Il display può essere spento (consultare l'impostazione 4-1)



●Nel display temperatura motore, premere il **tasto una** volta per passare al display tensione.

NOTA Il display può essere spento (consultare l'impostazione 4-8-2)




●Nel display tensione, premere il **tasto una** volta per tornare al display chilometraggio totale.

NOTA Il display può essere spento (consultare l'impostazione 4-8-3)

4 Descrizione commutazione display impostazioni

●Premere il tasto per 3 secondi nel display principale per passare al display impostazioni.
●Premere il **tasto** per selezionare:
1. Orologio 2. Unità (Velocità/Temperatura) 3. Retroilluminazione (Modalità/Luminosità/Colore) 4. Circonferenza pneumatici 5. Marcia 6. Spia cambio RPM 7. Carburante 8. Schermata funzioni 9. Chilometraggio manutenzione 10 Chilometraggio interno ed esterno totale.

NOTA Durante l'impostazione, se il tasto non viene premuto entro 30 secondi, tornerà automaticamente al display avvio.

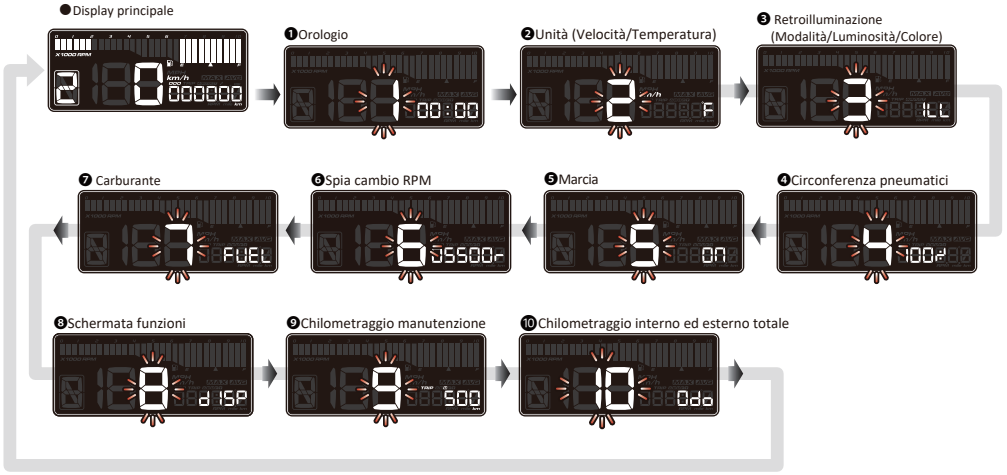

4-1 Impostazioni orologio



●Nel display orologio, tenere premuto il **tasto per 3 secondi** per attivare il display configurazione.



●**Esempio: Se si desidera impostare l'orologio sul formato 12 ore.**
●Premere **una volta il tasto** per selezionare il valore di impostazione desiderato.
⚠ Ora il valore di impostazione lampeggerà.

NOTA Range impostazione: 12h / 24h
Valore predefinito: 24h



●Es: cambiare l'impostazione dell'orologio dal formato a 24 ore a quello a 12 ore.
●Tenere premuto il **tasto per 3 secondi** per inserire l'orario nel display impostazioni (ora/minuto).



●**Esempio: impostare l'orologio alle 01:05.**
●Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per spostare il cursore sul livello di impostazione desiderato.



⚠ Ora il valore di impostazione lampeggerà.

●Premere **una volta il tasto** per selezionare il valore di impostazione desiderato.



NOTA **Range impostazione:**
Ora: 1~12 (12h) / 0~23 (24h)
Minuto: 00~59 minuti.
Valore predefinito:
Ora: 12(12h)/0(24h).
Minuto: 0.



●Es: impostare l'impostazione dell'orologio da 12:00 a 1:05.
●Tenere premuto il **tasto per 3 secondi** per tornare al display principale impostazioni orologio.



●Display principale impostazioni orologio.
●Premere il **tasto una** volta per passare alla prossima impostazione.

4-2 Impostazioni unità velocità e temperatura



●Nel display impostazioni unità velocità e temperatura, tenere premuto il **tasto per 3 secondi** per entrare nel display impostazioni.



●Esempio: per impostare l'unità di velocità su MPH (miglia orarie).

●Premere **una volta il tasto** per selezionare il valore desiderato.

⚠ Ora il valore di impostazione lampeggerà.

NOTA Range impostazione: km/h, MPH. Valore predefinito: km/h

NOTA L'unità di misura totale del chilometraggio e della distanza varia in base all'unità di velocità.



●Es: impostare l'unità di velocità da km/h a miglia orarie.

●Tenere premuto il **tasto per 3 secondi** per attivare il display impostazioni unità di temperatura.



●Esempio: Per impostare l'unità di temperatura su °C.

●Premere **una volta il tasto** per selezionare il valore desiderato.

⚠ Ora il valore di impostazione lampeggerà.

NOTA Range impostazione: °C (Celsius) e °F (Fahrenheit). Valore predefinito: °F (Fahrenheit).



●Es: impostare l'unità di temperatura da °F (Fahrenheit) a °C (Celsius).

●Tenere premuto il **tasto per 3 secondi** per tornare nel display principale impostazioni unità velocità e temperatura.



●Nel display principale impostazione unità velocità e temperatura.

●Premere il **tasto una** volta per passare alla prossima impostazione.

4-3 Impostazioni di luminosità della retroilluminazione (Modalità/Luminosità/Colore)



●Nel display principale delle impostazioni della retroilluminazione (modalità / colore / luminosità), tenere premuto il **tasto per 3 secondi** per entrare nel display delle impostazioni.



●Esempio: per impostare la modalità su Notte.

●Premere **una volta** il tasto per selezionare il valore desiderato.

⚠ Ora il valore di impostazione lampeggerà.

NOTA Impostare Auto (cambia automaticamente in base alla luce circostante: visualizzazione della modalità giorno per l'ambiente luminoso e visualizzazione della modalità Notte per l'ambiente buio), modalità Giorno, modalità Notte. Valore predefinito: Auto.



●Es: impostare lo sfondo dalla modalità Auto alla modalità Notte.

●Tenere premuto il **tasto per 3 secondi** per entrare nell'impostazione colore retroilluminazione (giorno).



●Esempio: per impostare il colore della retroilluminazione (giorno) su blu.

●Premere **una volta il tasto** per selezionare il colore.

⚠ Ora il valore di impostazione lampeggerà.

NOTA Range impostazione: bianco, rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco, viola. Valore predefinito: bianco.

NOTA Il colore della retroilluminazione viene modificato immediatamente dopo l'impostazione del valore.



●Es: cambio del colore retroilluminazione (giorno) da bianco a blu.

●Tenere premuto il **tasto per 3 secondi** per entrare nell'impostazione luminosità retroilluminazione (giorno).



●Esempio: per impostare la luminosità della retroilluminazione (giorno) su 4/5 (80%).

●Premere **una volta il tasto** per selezionare il valore desiderato.

⚠ Ora il valore di impostazione lampeggerà.

NOTA Range impostazione: 3/5~ 5/5 (Più chiaro), è possibile scegliere 3 livelli diversi. Unità impostazione: 20% per livello. Valore predefinito: 5/5(100%).

NOTA La luminosità della retroilluminazione viene modificata immediatamente dopo l'impostazione del valore.



●Es: l'impostazione luminosità della retroilluminazione (giorno) è modificata da 5/5 (100%) a 4/5 (80%).

●Tenere premuto il **tasto per 3 secondi** per entrare nell'impostazione colore retroilluminazione (notte).



●Esempio: per impostare il colore della retroilluminazione (notte) su Giallo.

●Premere **una volta il tasto** per selezionare il colore.

⚠ Ora il valore di impostazione lampeggerà.

NOTA Range impostazione: bianco, rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco, viola. Valore predefinito: bianco.

NOTA Il colore della retroilluminazione viene modificato immediatamente dopo l'impostazione del valore.



●Es: impostare il colore della retroilluminazione (notte) da Bianco a Giallo.
●Tenere premuto il **tasto per 3 secondi** per entrare nell'impostazione luminosità retroilluminazione (notte).



●Es: l'impostazione luminosità della retroilluminazione (notte) è modificata da 3/5 (60%) a 2/5 (40%).
●Tenere premuto il **tasto per 3 secondi** per tornare al display principale delle impostazioni della retroilluminazione (Modalità/Luminosità/Colore).



●Esempio: per impostare la luminosità della retroilluminazione (notte) su 2/5 (40%).
●Premere **una volta il tasto** per selezionare il valore desiderato.
⚠ Ora il valore di impostazione lampeggerà.

NOTA Range impostazione: 1/5 (Più scuro)~ 5/5 (Più chiaro), è possibile scegliere 5 livelli diversi. Unità impostazione: 20% per livello. Valore predefinito: 3/5(60%).

NOTA La luminosità della retroilluminazione viene modificata immediatamente dopo l'impostazione del valore.



●Display principale delle impostazioni della retroilluminazione (Modalità/Luminosità/Colore).
●Premere il **tasto una** volta per passare alla prossima impostazione.

4-4 Circonferenza pneumatici



●Nell'impostazione circonferenza pneumatici, tenere premuto il **tasto per 3 secondi** per attivare il display impostazioni.



●Esempio: impostare la percentuale di pneumatici dal 100 al 105%.
●Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per tornare al display principale della circonferenza pneumatici.



●Esempio: per impostare la circonferenza dello pneumatico su 105%.
●Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per spostare il cursore sul livello di impostazione desiderato.



⚠ Ora il valore di impostazione lampeggerà.

●Premere **una volta il tasto** per selezionare il valore desiderato.



NOTA Range impostazione: 50 ~ 210%. Valore predefinito: 100%.



●Display principale delle impostazioni della percentuale di pneumatici.
●Premere il **tasto una** volta per passare alla prossima impostazione.

4-5 Impostazione display marcia



●Nel display impostazione marcia, tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per entrare nel display delle impostazioni.



●Esempio: impostare la marcia da On (mostra tutto N / 1 ~ 6) a n-tG (N e marcia più alta).
●Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per tornare al display principale delle impostazioni della marcia.



●Es: per impostare la marcia su n-tG (N e marcia più alta).
●Premere **una volta il tasto** per selezionare il valore desiderato.
⚠ Ora il valore di impostazione lampeggerà.

NOTA Range impostazione: ON (mostra tutto N / 1 ~ 6), OFF, tG (marcia più alta), n-tG (N e marcia più alta).

NOTA
●La marcia più alta viene appresa durante il viaggio.
●Per riapprendere il livello della marcia, staccare l'alimentazione principale del misuratore per 30 secondi e ricollegarla nuovamente.



●Nel display principale delle impostazioni della marcia.
●Premere il **tasto una** volta per passare alla prossima impostazione.

4-6 Impostazione spia cambio RPM



●Nel display principale dell'impostazione spia cambio RPM, tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per entrare nel display delle impostazioni.



●**Esempio: per impostare il valore di avviso spia cambio su 5.700 giri.**

●Tenere premuto il **tasto per 3 secondi** per spostare il cursore sul livello di impostazione desiderato.



⚠ Ora il valore di impostazione lampeggerà.

●Premere **una volta il tasto** per selezionare il valore di impostazione desiderato.



NOTA Range impostazione:
2.000 ~ 10.000 RPM.
Valore predefinito: 5.500 RPM.



●Es: impostare il valore di avviso spia cambio da 5.500 giri a 5.700 giri.

●Tenere premuto il **tasto per 3 secondi** per tornare al display impostazione di avviso spia cambio RPM.



●Display principale impostazione avviso spia cambio RPM.

●Premere il **tasto una** volta per passare alla prossima impostazione.

●Quando il valore di RPM ha raggiunto il valore impostato, la retroilluminazione del display principale lampeggerà di rosso e bianco come avviso.



4-7 Impostazioni carburante



●Nel display impostazioni carburante, tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per entrare nel display delle impostazioni.

4-7-1



●Nel display tipo carburante, tenere premuto il **tasto per 3 secondi p**er attivare il display impostazioni tipo carburante.



●**Esempio: per impostare il tipo di carburante su CUSt (definito dall'utente).**

●Premere **una volta il tasto** per selezionare il valore di impostazione desiderato.

⚠ Ora il valore di impostazione lampeggerà.

NOTA Range impostazioni:
1.OFF (display carburante spento)
2.SPo SU (interruttore di volume del carburante Sporster)
3.F-KIT (Kit carburante PN.6120008A)
4.Hd-04 (04-07 Softail, Dyna, Road King (CARB.))
5.Hd-09(08-13 Softail, Dyna, Road King (EFI.))
6.CUSt (definito dall'utente)




●**Es: per impostare il tipo di carburante da OFF (off) a CUSt (definito dall'utente).**

●Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per entrare nella modalità definita dall'utente.



●Modalità definita dall'utente
Ha bisogno di apprendere la posizione del volume del carburante 0% (E), 33%, 66%, 100% (F).

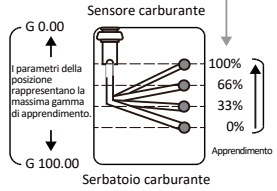



●Display di apprendimento posizione volume del carburante 0%.

●Confermare che il carburante è quasi esaurito prima di apprendere.

●Lasciare che il veicolo rimanga fermo per 10 ~ 15 secondi per stabilizzare la superficie liquida.

●Premere **una volta il pulsante** per conoscere la posizione attuale del carburante.

●Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per entrare nel display di apprendimento della posizione successiva del volume del carburante.



●Display di apprendimento posizione volume del carburante 33%.

●Confermare che il serbatoio del carburante contiene 1/3 di carburante prima di apprendere.

●Lasciare che il veicolo rimanga fermo per 10 ~ 15 secondi per stabilizzare la superficie liquida.

●Premere **una volta il pulsante** per conoscere la posizione attuale del carburante.

●Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per entrare nel display di apprendimento della posizione successiva del volume del carburante.



- Display di apprendimento posizione volume del carburante 66%.
- Confermare che il serbatoio del carburante contiene 2/3 di carburante prima di apprendere.
- Lasciare che il veicolo rimanga fermo per 10 ~ 15 secondi per stabilizzare la superficie liquida.
- Premere **una volta il pulsante** per conoscere la posizione attuale del carburante.
- Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per entrare nel display di apprendimento della posizione successiva del volume del carburante.



- Display di apprendimento posizione volume del carburante 100%.
- Confermare che il serbatoio del carburante contiene 3/3 di carburante prima di apprendere.
- Lasciare che il veicolo rimanga fermo per 10 ~ 15 secondi per stabilizzare la superficie liquida.
- Premere **una volta il pulsante** per conoscere la posizione attuale del carburante.
- Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per entrare nel display di conferma apprendimento.



- Display di conferma apprendimento.
- Tenere premuto il **pulsante una** volta per salvare i risultati attuali di apprendimento, quindi tornerà automaticamente al display dell'impostazione del tipo di carburante.



- Se si verifica un errore nel processo di apprendimento, verrà visualizzato "Errore" durante il salvataggio. Quindi abbandonare questo apprendimento e tornare al display del tipo di carburante.



- Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per rinunciare al risultato di apprendimento attuale e tornare al display delle sottoimpostazioni.






- Nel display Impostazioni tipo carburante.
- Premere il **tasto una** volta per passare alla prossima impostazione.

NOTA Range impostazione:
- Quando è impostato su OFF, tornerà al display delle impostazioni del tipo di carburante.
- Quando è impostato su altre impostazioni, tornerà nell'opzione di impostazione successiva.

4-7-2



- Indicatore di posizione del carburante.
- Questa schermata mostrerà la posizione attuale della superficie liquida, se supera il range consigliato si raccomanda di reimpostare i parametri del volume di carburante per ottenere informazioni più precise sul volume e sul range del carburante.

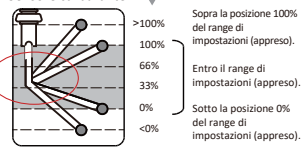

- Premere il pulsante per immettere le impostazioni del volume del carburante.

4-7-3



- Nel display impostazioni volume carburante, tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per entrare nel display delle impostazioni.



- **Esempio: per impostare il volume del carburante su ON.**
- Premere **una volta il tasto** per selezionare il valore di impostazione desiderato.

⚠ Ora il valore di impostazione lampeggerà.

NOTA Range impostazione: ON, OFF.



- Es: impostare il volume del carburante da OFF a ON.
- Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per accedere al display delle impostazioni del volume carburante.



- **Esempio: per impostare il volume del carburante su 4,7.**
- Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per spostare il cursore sul livello di impostazione desiderato.



⚠ Ora il valore di impostazione lampeggerà.

- Premere **una volta il tasto** per selezionare il valore di impostazione desiderato.



NOTA Range impostazione:1,0 ~ 9,9 galloni

NOTA Il metodo di calcolo del volume controlla il volume totale del serbatoio del carburante e il volume di carburante indicato come basso nel manuale d'uso del veicolo, quindi lo sostituisce nell'equazione sotto: vol. totale - (vol. carburante basso / 2) = valore di impostazione. Quindi inserire il risultato nel valore di impostazione.



- Es: impostare il valore del volume del carburante da 4,5 a 4,7.
- Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per tornare al display delle impostazioni del volume carburante.



- Nel display impostazioni del volume carburante.
- Premere il **tasto una** volta per passare alla prossima impostazione.

4-7-4



- Nel display impostazioni consumo carburante, tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per entrare nel display delle impostazioni.



- **Esempio: per impostare l'unità di consumo di carburante su MPG (USA).**
- Premere **una volta il pulsante** per selezionare il valore di impostazione desiderato.

⚠ Ora il valore di impostazione lampeggerà.

NOTA Range impostazioni: OFF, L/100 km, km/L, MPG (USA), MPG (Regno Unito).



- Es: per impostare l'unità di consumo carburante da OFF a MPG (USA).
- Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per tornare al display delle impostazioni dell'unità di consumo di carburante.



- Nel display delle impostazioni dell'unità di consumo di carburante.
- Premere il **tasto una** volta per tornare al display principale impostazioni carburante.



- Display principale impostazioni carburante.
- Premere il **tasto una** volta per passare alla prossima impostazione.

4-8 Impostazioni schermata delle funzioni



- Nel display principale impostazioni dello schermo, tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per entrare nel display delle sottoimpostazioni.

4-8-1



- Nel display principale impostazioni chilometraggio parziale B, tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per entrare nel display delle sottoimpostazioni.



- **Esempio: per nascondere la visualizzazione del chilometraggio parziale B (H).**
- Premere **una volta il tasto** per selezionare il valore desiderato.

⚠ Ora il valore di impostazione lampeggerà.

NOTA Range impostazione:
Nascosta (H), Mostra (S).
Valore predefinito: Mostra (S).



- Es: impostare la visualizzazione del chilometraggio parziale B da mostra (S) a nascosta (H).
- Tenere premuto il **tasto per 3 secondi** per tornare al display principale delle impostazioni di visualizzazione del chilometraggio parziale B.



- Nel display principale impostazioni della visualizzazione del chilometraggio parziale B, premere il **tasto una** volta per entrare nel display principale delle impostazioni di visualizzazione della temperatura del motore.

4-8-2



- Nel display principale impostazioni della visualizzazione della temperatura del motore, tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per entrare nel display delle impostazioni.



- **Esempio: per nascondere (H) la visualizzazione della temperatura del motore.**
- Premere **una volta il tasto** per selezionare il valore desiderato.

⚠ Ora il valore di impostazione lampeggerà.

NOTA Range impostazione:
Nascosta (H), Mostra (S).
Valore predefinito: Mostra (S).



- Es: impostare la visualizzazione della temperatura del motore da mostra (S) a nascosta (H).
- Tenere premuto il **tasto per 3 secondi** per tornare nel display principale impostazioni di visualizzazione della temperatura del motore.



- Display principale impostazioni di visualizzazione della temperatura del motore.
- Premere **una volta il pulsante** per entrare nel display principale delle impostazioni di visualizzazione della tensione.

4-8-3



- Nel display principale impostazioni di visualizzazione della tensione, tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per entrare nel display delle impostazioni.



- **Esempio: per nascondere (H) la visualizzazione della tensione.**
- Premere **una volta il tasto** per selezionare il valore desiderato.

⚠ Ora il valore di impostazione lampeggerà.

NOTA Range impostazione:
Nascosta (H), Mostra (S).
Valore predefinito: Mostra (S).



- Es: impostare la visualizzazione della tensione da mostra (S) a nascosta (H).
- Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per tornare al display principale delle impostazioni di visualizzazione della tensione.



- Display principale delle impostazioni di visualizzazione della tensione.
- Premere **una volta il pulsante** per tornare al display principale delle impostazioni dello schermo delle funzioni.



- Nel display principale delle impostazioni dello schermo delle funzioni.
- Premere il **tasto una volta** per passare alla prossima impostazione.

4-9 Impostazioni di chilometraggio manutenzione



●Nel display principale di chilometraggio manutenzione, tenere premuto il **tasto per 3 secondi** per attivare il display delle sottoimpostazioni.



●**Esempio: per impostare chilometraggio manutenzione su (ON).**

●Premere **una volta il pulsante** per selezionare il valore di impostazione desiderato.

⚠Ora il valore di impostazione lampeggerà.


NOTA Range display: ON, OFF.
Valore predefinito: ON.



●Es: impostare chilometraggio manutenzione su (ON).

●Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per entrare nel display principale chilometraggio manutenzione.

NOTA Quando è impostato su OFF, tornerà direttamente al display principale chilometraggio manutenzione.



●**Esempio: per impostare il valore di chilometraggio manutenzione su 800.**

●Tenere premuto il **tasto per 3 secondi** per spostare il cursore sul livello di impostazione desiderato.



⚠Ora il valore di impostazione lampeggerà.

●Premere **una volta il tasto** per selezionare il valore di impostazione desiderato.



NOTA Range impostazione:
500 ~ 16.000km (300 ~ 10.000 miglia). Valore predefinito: 500 km (300 miglia).



●Es: impostare il chilometraggio di manutenzione da 500 a 800.

●Tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per tornare nel display principale chilometraggio manutenzione.



●Display principale chilometraggio manutenzione.

●Premere il **pulsante una** volta per accedere alla schermata di impostazione successiva.

4-10 Impostazioni chilometraggio interno ed esterno totale



●Nel display principale delle impostazioni del chilometraggio totale, tenere premuto il **pulsante per 3 secondi** per entrare nel display delle sottoimpostazioni.

4-11-1



●**Esempio: il display attuale chilometraggio interno totale è di 5 km.**

●Premere il **pulsante una volta** per entrare nel display delle impostazioni di chilometraggio esterno totale.

⚠ L'utente non è in grado di regolare o rimuovere il chilometraggio interno totale.

NOTA Range display:
0 ~ 999.999 km (miglia).

4-11-2



●Display principale impostazioni ODO esterno, premere il **tasto per 3 secondi** per accedere all'impostazione ODO esterno.



●**Esempio: per impostare il valore della distanza totale esterna su 50.000 km.**

●Tenere premuto il **tasto per 3 secondi** per spostare il cursore sul livello di impostazione desiderato.



⚠ Ora il valore di impostazione lampeggerà.

●Premere **una volta il tasto** per selezionare il valore di impostazione desiderato.



NOTA Range display:
0~999.999 km (miglia).



●Es: modificare il chilometraggio esterno totale da 0 a 50.000 km.

●Tenere premuto il **tasto per 3 secondi** per tornare nel display principale impostazione chilometraggio esterno totale.



●Display principale di impostazioni chilometraggio esterno totale.

●Premere il **tasto una volta** per tornare al display principale chilometraggio totale.



●Display principale di impostazioni chilometraggio totale.

●Premere **una volta il pulsante** per tornare al display di avvio.

5 Ricerca dei guasti

La situazione seguente non indica anomalia del misuratore. Verificare i seguenti punti prima di contattarci.

Problema	Controllo parte	Problema	Controllo parte
Il misuratore non funziona quando viene collegato all'alimentazione.	●**Il dispositivo non riceve alimentazione.** →**Controllare che il cablaggio sia collegato. Cablaggio e fusibili non siano rotti.** →**La batteria è troppo vecchia per fornire l'alimentazione necessaria (12 V DC).**	**La velocità viene visualizzata in modo errato.**	●**Potrebbero essere impostazioni sbagliate.** →**Controllare il menù delle impostazioni per confermare se l'impostazione per la velocità è corretta.**
Il misuratore mostra informazioni errate.	●Controllare la tensione della batteria e che la tensione sia superiore a DC 12 V.	L'orologio non funziona correttamente.	●Potrebbe essere l'impostazione sbagliata. →Controllare l'elenco delle impostazioni per vedere se l'impostazione dell'orologio è corretta.

※Se i problemi non possono ancora essere risolti, contattare il nostro ufficio tecnico per assistenza.