ANWEISUNGEN

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt gekauft haben. Bitte lesen Sie die Anleitungen vor der Installation oder dem Betrieb sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Referenzen auf.

⚠ Achtung!

- Befolgen Sie für die Installation bitte die nachfolgend beschriebenen Schritte. Eine durch eine fehlerhafte Installation verursachte Beschädigung ist dem Benutzer zuzuschreiben.
- Um einen Kurzschluss zu vermeiden, ziehen Sie bei der Installation nicht an den Drähten und modifizieren diese nicht.
- Es dürfen keine Teile demontiert oder verändert werden. Ein Öffnen und Demontieren dieses Gerätes macht die Garantie zunichte.
- Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von Fachkräften ausgeführt werden.



Symbolbeschreibung:

HINWEIS

⚠ Einige Verfahren müssen befolgt werden, um zu verhindern, dass am Produkt Schäden auftreten.


⚠ WARNHINWEIS! Es müssen bestimmte Verfahren befolgt werden, um eigene oder Verletzungen anderer und Schäden am Fahrzeug zu vermeiden.

1-1 Zubehör


1 LCD-Messgerät x 1




2 Instrumentadapterbox x 1




3 Kabelbinder (4,6 x 300 mm) x 1



2-1 Installationsanweisungen zur Verkabelung

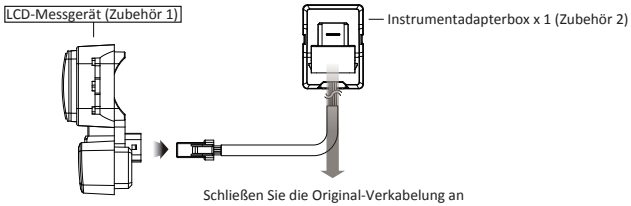

2-2 Installationsanweisungen

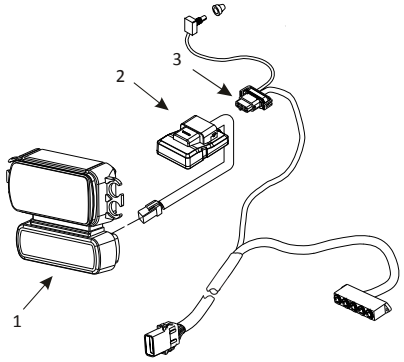

1. **LCD-Messgerät (KOSO)**
2. **Instrumentadapterbox (KOSO)**
3. **Tachometer-Kabelbaumstecker (von Originallieferant)**

HINWEIS Kabelbinder (Zubehör 3) verwenden, um die Instrumentenadapterbox an ihrem Platz zu fixieren.

3-1 Überblick

Drehzahlmesser
●Anzeigebereich: 0 ~ 10.000 U/min.

Tachometer
●Anzeigebereich: 0 ~ 199 km/h (0 ~ 124 MPH)
●Anzeigeeinheit: 1 km/h (MPH)

Gangzähler
●Anzeigebereich: Aus, höchster Gang, N und höchster Gang, alle anzeigen (N / 1~6)

Anzeige
●Rechte Anzeigelampe (grün)
●Sicherheitslampe (rot)
●ABS-Lampe (gelb)
●Neutrallampe (grün)
●Warnlampe niedriger Kraftstoffstand (bernsteinfarben)
●Linke Anzeigelampe (grün)
●Batterieentladelampe (rot)
●Motorlampe (gelb)
●Tempomatlampe (grün/gelb)



Kilometerzähler
●Anzeigebereich: 0 ~ 999,999 km (Meilen), Rückkehr zu Null bei Überschreiten
●Anzeigeeinheit: 1 km (Meilen)

Abstandsmesser A, B
●Anzeigebereich: 0 ~ 9.999,9 km (Meilen), Rückkehr zu Null bei Überschreiten
●Anzeigeeinheit: 0,1 km (Meilen)

Tankanzeige
●Anzeigebereich: 10 Stufen

Benutzereinstellungen Laufleistungswartung
●Anzeigebereich: Vom Benutzer einstellbar (500 ~ 16,000 km /300 ~ 10,000 Meilen) ~ -999 Meilen, automatische Verringerung gemäß Anstieg der Gesamt-Laufleistung
●Anzeigeeinheit: 1 km (Meilen)

Verbleibende Laufleistung
●Anzeigebereich: 0 ~ 9.999 km (Meilen), wenn die Laufleistung niedriger als 16 km (10 Meilen) ist, wird LO RNG angezeigt.

Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch
●Anzeigebereich: L/100 km, km/L, MPG (US-Spez.), MPG (UK-Spez.)

Zeit
●Anzeigebereich: 12- / 24-Stundenformat

Motortemperatur
●Anzeigebereich: -40 ~ 300 °C (-40 ~ 572 °F)

Spannungsmesser
●Anzeigebereich: 8 ~ 18 V

3-2 Features and settings description

●Tachometer	Anzeigebereich: 0 ~ 199 km/h (0 ~ 124 MPH) umschaltbar Anzeigeeinheit: 1 km/h (MPH)
○Anzeigeintervall	< 0,5 Sekunden
○Interner und externer Kilometerzähler	Anzeigebereich: 0 ~ 999.999 km (Meilen), Rückkehr zu Null bei Überschreiten Anzeigeeinheit: 1 km (Meilen)
○Betriebsstundenzähler A, B	Anzeigebereich: 0 ~ 9.999.9 km (Meilen), Rückkehr zu Null bei Überschreiten Anzeigeeinheit: 0,1 km (Meilen)
○Reifenumfang	Einstellbereich: 50 ~ 210 % Einstellungseinheit: 1 %
●Gangzähler	Anzeigebereich: AUS, höchster Gang, N und höchster Gang, alle anzeigen (N / 1~6)
●Drehzahlmesser	Anzeigebereich: 0 ~ 10.000 U/min
○Drehzahl-Schaltleuchte	Einstellbereich: 2.000 ~ 10.000 U/min. Wenn der Wert der Drehzahl den eingestellten Wert erreicht, blinkt die Hintergrundbeleuchtung des Hauptbildschirms als Warnung in rot und weiß. Einstellungseinheit: 100 U/min
●Motortemperatur	Einstellbereich: -40 ~ 300 °C (-40 ~ 572 °F)
●Tankanzeige	Einstellbereich: AUS, Sportster-Kraftstoffmengenschalter Original-Kraftstoffkit (PN 6120008A), Dyna, CUSt (benutzerdefiniert)
○Kraftstofftankvolumen	Einstellbereich: AUS/ 1,0 ~ 9,9 US-Gallonen
○Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch	Anzeigebereich: AUS, L/100 km, km/L, MPG (US-Spez.), MPG (UK-Spez.)

●Uhr	Einstellbereich: 12- / 24-Stundenformat
●Spannungsmesser	Anzeigebereich: 8 ~ 18 V
●Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung	Einstellbereich: 1/5 (am dunkelsten) bis 5/5 (am hellsten)
○Farbe der Hintergrundbeleuchtung	Einstellbereich: Rot, orange, gelb, grün, blau, hellblau, violett, weiß, lila
●Wartungskilometerstand	Einstellbereich: Aus 500 ~ 16.000 km (300 ~ 10.000 Meilen). Einstellungseinheit: 100 km (Meilen)
●Spannung	12 V DC
●Betriebstemperatur	-20~ 85 °C
○Lagertemperatur	-30~ 90 °C
●Technische Daten	JIS D 0203 (S2)
●Größe des Messgerätes	88,2 x 67,0 x 35,2 mm
●Gewicht des Messgerätes	± 70 g
●Anzeigelampe	Rechte Anzeigelampe (grün) Sicherheitslampe (rot) ABS-Lampe (gelb) Neutrallampe (grün) Warnlampe niedriger Kraftstoffstand (bernsteinfarben) Linke Anzeigelampe (grün) Batterieentladelampe (rot) Motorlampe (gelb) Tempomatlampe (grün/gelb)

HINWEIS Design und Spezifikationen können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden.

3-3 Anwendungsliste

- 2014 XL-Modell.
- 2012 - Gegenwärtige FXDB- und FXDWG-Modelle.
- 2011 - Gegenwärtige FXCWC-, FXS- und FXSB-Modelle mit 4" Geschwindigkeitsmesser.

3-4 Hinweise zur Kraftstofffunktion

- Für XL-Modelle ist der separate Kauf eines Kraftstoffsensorsatzes (P/N 61200008) erforderlich, um die Funktion für Kraftstoffstand und Reichweite nutzen zu können.

3-5 Funktionen des Hauptmenüs



●Drücken Sie die Taste auf dem Gesamtkilometerstand-Bildschirm **einmal**, um zum Tageszähler-Bildschirm A zu wechseln.

●Halten Sie die Taste auf dem Gesamtkilometerstand-Bildschirm **3 Sekunden lang** gedrückt, um auf den Einstellbildschirm zu gelangen (siehe Einstellung 4).





●Drücken Sie die Taste auf dem Tageszähler-Bildschirm A **einmal**, um zum Tageszähler-Bildschirm B zu wechseln.

●Halten Sie die **Taste 3 Sekunden lang** gedrückt, um die Tageszähler-A-Aufzeichnung zurückzusetzen.





●Drücken Sie die Taste auf dem Tageszähler-Bildschirm B **Taste einmal**, um auf den Bildschirm Laufleistungswartung umzuschalten.

●Halten Sie die **Taste 3 Sekunden lang** gedrückt, um die Tageszähler-B-aAufzeichnung zurücksetzen.



HINWEIS Das Display kann ausgeschaltet werden (beziehen Sie sich auf Einstellung 4-8-1).



●Drücken Sie die Taste auf dem Bildschirm Laufleistungswartung **einmal**, um auf den Bildschirm verbleibende Laufleistung umzuschalten.

●Die Laufleistungswartung zählt vom eingestellten Wert rückwärts. Wenn 0 erreicht ist, beginnt der Bildschirm zu blinken, um anzuzeigen, dass der Kilometerstand erreicht wurde.



●Wenn die Erinnerungsfunktion aktiviert wurde, kehrt sie automatisch zum Bildschirm Laufleistungswartung zurück, sobald der Wert erreicht wird.

●Wenn die Erinnerungsfunktion aktiviert ist, schaltet sie automatisch beim Anfahren zum Bildschirm Laufleistungswartung, wenn der Wert erreicht wird.



●Halten Sie die **Taste 3 Sekunden lang** gerückt, um die Funktion zu informieren.



HINWEIS Wenn dies vom Motor-Computer nicht unterstützt wird, wird nichts angezeigt.

●Halten Sie die **Taste 10 Sekunden lang** gedrückt, um die Laufleistungswartung-Anzeige zurückzusetzen.



○Bei Sekunde 0 beginnen Sie, die Taste zu halten.

○Bei Sekunde 3 blinkt die Informationsfunktion einmal.

○Bei Sekunde 5 wird die Informationsfunktion zurückgeschaltet, die Laufleistung beginnt zu blinken.

○Wenn Sie die Taste während der Sekunden 6 ~ 9 loslassen, wird das Verfahren abgebrochen.

○Bei Sekunde 10 wird die Laufleistungswartung-Aufzeichnung zurückgesetzt.

HINWEIS Das Display kann ausgeschaltet werden (beziehen Sie sich auf Einstellung 4-9).



●Drücken Sie die Taste auf dem Bildschirm Verbleibende Laufleistung **einmal**, um zum Bildschirm Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch umzuschalten.

●Wenn die verbleibende Laufleistung niedriger als 16 km (10 Meilen) ist, wird „LO RNG“ angezeigt, um den Benutzer zu informieren.



●Wenn die Erinnerungsfunktion aktiviert wurde, kehrt sie automatisch zum Bildschirm Verbleibende Laufleistung zurück, wenn die verbleibende Laufleistung zu niedrig ist.

●Wenn die Erinnerungsfunktion aktiviert wurde, schaltet sie automatisch beim Starten zum Bildschirm Verbleibende Laufleistung, wenn die verbleibende Laufleistung zu niedrig ist.



●Halten Sie die **Taste 3 Sekunden lang** gedrückt, um den Funktionsschalter zu informieren.



HINWEIS Wenn dies vom Motor-Computer nicht unterstützt wird, wird nichts angezeigt.

●Die folgende Situation führt zur Anzeige von „r----“ auf dem Bildschirm, oder es wird nichts angezeigt.

○Unnormaler Kraftstoffsensor (Kurzschluss / Unterbrechung)

●Mit dem Kraftstoff verbundene Einstellungen beeinflussen die Präzision dieses Werts.

HINWEIS Das Display kann ausgeschaltet werden (beziehen Sie sich auf Einstellung 4-7-3).



●Drücken Sie die Taste auf dem Bildschirm Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch **einmal**, um auf den Uhr-Bildschirm umzuschalten.

HINWEIS Wenn dies nicht mit dem Motor-Computer kompatibel ist, wird nichts angezeigt.

Das Display kann ausgeschaltet werden (beziehen Sie sich auf Einstellung 4-7-4).



●Drücken Sie die Taste auf dem Uhr-Bildschirm **einmal**, um auf den Motortemperatur-Bildschirm umzuschalten.

HINWEIS Das Display kann ausgeschaltet werden (beziehen Sie sich auf Einstellung 4-1).



●Drücken Sie die Taste auf dem Motortemperatur-Bildschirm **einmal**, um auf den Spannung-Bildschirm umzuschalten.

HINWEIS Das Display kann ausgeschaltet werden (beziehen Sie sich auf Einstellung 4-8-2).




●Drücken Sie die Taste auf dem Spannungsbildschirm **einmal**, um auf den Bildschirm Gesamtlaufleistung umzuschalten.

HINWEIS Das Display kann ausgeschaltet werden (beziehen Sie sich auf Einstellung 4-8-3).

4 Beschreibung der Einstellbildschirm-Umschaltung

- Drücken Sie die Taste auf dem Hauptbildschirm 3 Sekunden lang, um auf den Einstellbildschirm zu gelangen.
- Drücken Sie die Taste zur Auswahl:
  1. Uhr; 2. Einheit (Geschwindigkeit/Temperatur); 3. Hintergrundbeleuchtung (Modus/Helligkeit/Farbe); 4. Reifenumfang; 5. Gang; 6. Warnung der Drehzahlschaltleuchte; 7. Kraftstoff; 8. Funktionsdisplay; 9. Wartungskilometerstand; 10. Einstellungen der internen und externen Laufleistung.

HINWEIS Während der Einstellung kehren Sie, wenn nicht innerhalb von 30 Sekunden die Taste gedrückt wurde, automatisch zum Startbildschirm zurück.

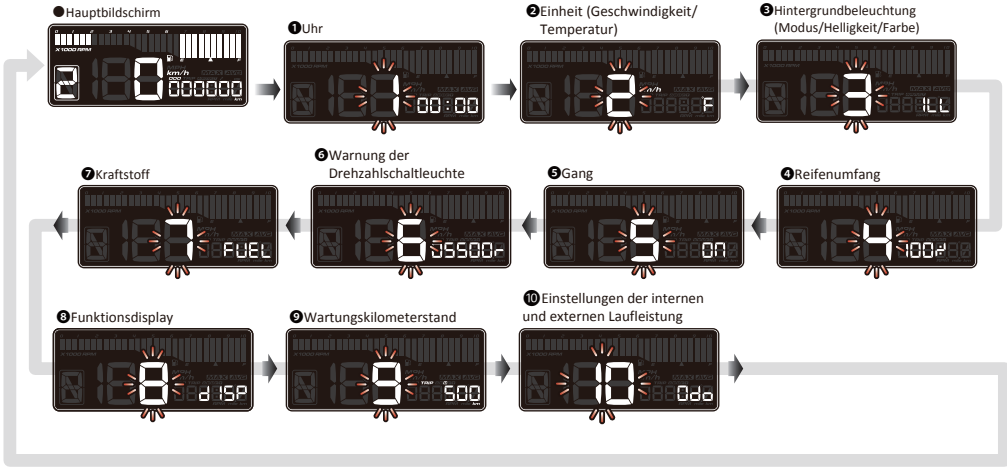

4-1 Uhreinstellungen



●Halten Sie die Taste auf dem Uhr-Bildschirm **3 Sekunden lang** gedrückt, um auf den Einstellungsbildschirm zu gelangen.



●**Beispiel: Sie möchten die Uhrzeit auf 12-Stunden-Format einstellen.**

●Drücken Sie die **Taste** einmal, um den einzustellenden Wert auszuwählen.

⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert.

HINWEIS Einstellbereich: 12 h / 24 h
Standardwert: 24 Stunden



●Bsp.: Änderung der Uhreinstellung vom 24-Stunden- zum 12-Stunden-Format.

●Halten Sie die **Taste 3 Sekunden lang** gedrückt, um die Zeit auf dem (Stunden / Minuten)- Einstellbildschirm einzugeben.



●**Beispiel: Einstellen der Uhr auf 01:05 Uhr.**

●Halten Sie die **Taste 3 Sekunden lang** gedrückt, um den Cursor zum gewünschten Einstellungsniveau zu gelangen.



⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert.

●Drücken Sie die **Taste einmal**, um den einzustellenden Wert auszuwählen.



HINWEIS **Einstellbereich:**
Stunde: 1 ~ 12 (12 h) / 0 ~ 23 (24 h)
Minute: 0 ~ 59 Minuten
Standardwert:
Stunde: 12 (12 h)/0 (24 h).
Minute: 0.



●Bsp.: Stellen der Uhr von 12:00 auf 1:05.

●Halten Sie die **Taste 3 Sekunden lang** gedrückt, um zum Hauptbildschirm Uhreinstellung zurückzukehren.



●Hauptbildschirm Uhreinstellung.

●Drücken Sie die **Taste einmal**, um zur nächsten Einstellung zu gelangen.

4-2 Einstellung von Geschwindigkeit und Temperatur



● I Ł-fûŠÝ {1Š ŘIŠ ¢Ł-âúŠ Ł-dzŕ ŘŠÝ DŠâÓK ølyŘIƎ]Šlúñ dzyŘ ¢ŠÝLJŠIIŁúdzIúñ 9lyŽâûŠŤfóIŁŘâÓKIIIÝ ŘIŠ **Taste 3 Sekunden lang** ƎŠŘIIŃÒ]ûŕ dzÝ ŘŠÝ 9lyŽâûŠŤfóIŁŘâÓKIIIÝ Ł-dzŕ]Łdzúdz†ŠÝ◊



⚠ lŠûIŁû õfly˙]û ŘŠIII 9lyŽâûŠŤfø Šlúû◊

HINWEIS 9lyŽâûŠŤfóŠIIŠlÓKÝ]ÝxKĪ atl {úŁ-yŘŁIIŘø Šlúŷ]ÝxK

HINWEIS 5IŠ 9lyKŠúûŠy˙Ø2y˙ DŠâŁ-Ý˙û]Łt2ÝˆŠúŠIIáúŁ-yŘ dzyŘ ¢Ł-ƎŠâ]ŃKŤŠIII Ø!-IIIÚŠIIŠŷ˙2Š yŤ-ÔK DŠâÓKølyŘIƎ]Šlúâ ŠlyKŠlú◊



● . ãLJ◊Ý &yŘŠúdzyƎ ŘŠIII DŠâÓKølyŘIƎ]ŠlúâŠlyKŠlú Ø2y˙]ÝxK Ł-dzŕ atl◊

● I Ł-fûŠÝ {1Š ŘIŠ ¢**aste 3 Sekunden lang** ƎŠŘIIŃÒ]ûŕ dzÝ Ł-dzŕ ŘŠÝ 9lyŽâûŠŤfóIŁŘâÓKIIIÝ ŤŃIII ŘIŠ ¢ŠÝLJŠIIŁúdzIúñ 9lyKŠlú Ł-dz ƎŠŕŁ-yƎŠy◊



●**Beispiel: Einstellung der Temperatureinheit auf °C.**

●5IIÑÒ]Šy˙{1Š ŘIŠ **Taste einmal**Ł dzÝ ŘŠÝ ƎŠøNyâÓKúŠy˙ ² Šlúû Ł-dzâŕ]dzøNKťŠy◊

⚠ lŠûIŁû õfly˙]û ŘŠIII 9lyŽâûŠŤfø Šlúû◊

HINWEIS 9lyŽâûŠŤfóŠIIŠlÓKÝ c/ ó/ Šťâldzâú dzyŘ cC óCŁ-KIIŠyKŠlúû◊ {úŁ-yŘŁIIŘø Šlúŷ cC óCŁ-KIIŠyKŠlúû◊



ر. ãLJ◊Ý &yŘŠúdzyƎ ŘŠIII ¢ŠÝLJŠIIŁúdzIúñ 9lyKŠlú Ø2y˙ cC óCŁ-KIIŠyKŠlúû Ł-dzŕ c/ ó/ Šťâldzâú◊

ر. I Ł-fûŠÝ {1Š ŘIŠ **Taste 3 Sekunden lang** ƎŠŘIIŃÒ]ûŕ dzÝ Ł-dzÝ I Ł-dzLJûôIŁŘâÓKIIIÝ ŘŠIII DŠâÓKølyŘIƎ]Šlúân dzyŘ ¢ŠÝLJŠIIŁúdzIúñ 9lyŽâûŠŤfdzyƎ3Šy˙ Ł-dzIŽKIŠy◊



● ! dzŕ ŘŠÝ I Ł-dzLJûôIŁŘâÓKIIIÝ ŘŠIII DŠâÓKølyŘIƎ]Šlúân dzyŘ ¢ŠÝLJŠIIŁúdzIúñ 9lyKŠlúñ 9lyŽâûŠŤfdzyƎ◊

●5IIÑÒ]Šy˙{1Š ŘIŠ **Taste einmal**Ł dzÝ Ł-dzIII yŃÒKâûŠy˙9lyŽâûŠŤfdzyƎ Ł-dz ƎŠŕŁ-yƎŠy◊

4-3 Einstellung der Hintergrundhelligkeit (Modus / Helligkeit / Farbe)



● I Ł-fûŠÝ {1Š ŘIŠ ¢Ł-âúŠ Ł-dzŕ ŘŠÝ 9lyŽâûŠŤfóIŁŘâÓKIIIÝ ŘŠIII I lyûŠIIƎIIdzyŘoŠťŠdzÓKúdzyƎ ó a 2ŘdzâĸCŁ-IIÖŠ ĸ I ŠťfIƎ]Šlúû **3 Sekunden lang** ƎŠŘIIŃÒ]ûŕ dzÝ Ł-dzŕ ŘŠÝ 9lyŽâûŠŤfóIŁŘâÓKIIIÝ Łdz ƎŠŕŁ-yƎŠy◊



● . ãLJ◊Ý &yŘŠúdzyƎ ŘŠIII I lyûŠIIƎIIdzyŘŕŁ-IIÖŠ óŁ-ƎIû Ø2y˙ ² Šlúû Ł-dzŕ . fŁ-dz◊

● I Ł-fûŠÝ {1Š ŘIŠ **Taste 3 Sekunden lang** ƎŠŘIIŃÒ]ûŕ dzÝ Łdz ŘŠÝ 9lyŽâûŠŤfdzyƎ3Šy˙ŤŃIII ŘIŠ I lyûŠIIƎIIdzyŘKŠfIƎ]Šlúû óŁ-ƎIû Łdz ƎŠŕŁ-yƎŠy◊



●**Beispiel: Einstellen des Modus auf Nachtmodus.**

●5IIÑÒ]Šy˙{1Š ŘIŠ **Taste einmal**Ł dzÝ ŘŠÝ ƎŠøNyâÓKúŠy˙ ² Šlúû Ł-dzâŕ]dzøNKťŠy◊

⚠ lŠûIŁû õfly˙]û ŘŠIII 9lyŽâûŠŤfø Šlúû◊

HINWEIS 9lyŽâûŠŤfdzyƎ ! dzíŁ2 ôŕ-dzíŁ2Ý ŕûŁâÓKŠ ¦ Ý'âÓKŕ-fúdzyƎ ŠyŤ-ÔK]ÓKúŠlyŕ-fŕf ¢Ł-Ǝπ a 2Řdzâĸŕ ! yŕŠIƎŠ ŤŃIII ŠlyŠ KŠťŠ ¦ Ý˙ŠÓdzyƎ dzyŘ bŁ-ÓKúπ a 2Řdzâĸŕ ! yŕŠIƎŠ ŤŃIII ŠlyŠ Řdzy˙]tŠ ¦ Ý˙ŠÓdzyƎlúŁ ¢Ł-Ǝπ a 2ŘdzâŁ bŁ-ÓKúπ a 2Řdzâĸŕ {úŁ-yŘŁIIŘø Šlúŷ ! dzú2Ý˙ŕûŁâÓK



●**Beispiel: Einstellen der Hintergrundhelligkeit (Tag) auf 4/5 (80 %).**

●5IIÑÒ]Šy˙{1Š ŘIŠ **Taste einmal**Ł dzÝ ŘŠÝ ƎŠøNyâÓKúŠy˙ ² Šlúû Ł-dzâŕ]dzøNKťŠy◊

⚠ lŠûIŁû õfly˙]û ŘŠIII 9lyŽâûŠŤfø Šlúû◊

HINWEIS 9lyŽâûŠŤfóŠIIŠlÓKÝ ¢κρ Ч ρκρ ó!-Ý˙ KŠťâúŠyûε o ØŠlúÔKIŠŘŠyŠ {údzŕŠy˙ØŠIITNƎó Ł-IIú 9lyŽâûŠŤfdzyƎâŠlyKŠlúŷ нл_:ε LJN2 {údzŕŠ {úŁ-yŘŁIIŘø Šlúŷ ρκρ ómлл_:ε ú◊

HINWEIS 5IŠ ! ŠťfIƎ]Šlú ŘŠâ I lyûŠIIƎIIdzyŘâ NyŘŠlúû âlÓK â2ŕ2lúû yŕ-ÔK 9lyŽâûŠŤfdzyƎ ŘŠâ ² Šlúû Šâ◊



● . ãLJ◊Ý &yŘŠúdzyƎ ŘŠIII I lyûŠIIƎIIdzyŘoŠťŠdzÓKúdzyƎ Ø2y˙ ! dzú2π Ł-dzŕ bŁ-ÓKúÝ˙2Řdzâĸŕ◊

● I Ł-fûŠÝ {1Š ŘIŠ **Taste 3 Sekunden lang** ƎŠŘIIŃÒ]ûŕ dzÝ Łdz ŘŠÝ 9lyŽâûŠŤfdzyƎ3Šy˙ŤŃIII ŘIŠ I lyûŠIIƎIIdzyŘŕŁ-IIÖŠ óŁ-ƎIû Łdz ƎŠŕŁ-yƎŠy◊



● . ãLJ◊Ý 5IŠ I ŠťfIƎ]ŠlúâŠlyŽâûŠŤfdzyƎ ŘŠIII I lyûŠIIƎIIdzyŘoŠťŠdzÓKúdzyƎ óŁ-ƎIû ølIIŘ Ø2y˙ ρκρ ómлл_:ε ú Ł-dzŕ ηκρ óyл_:ε ú ƎŠNyŘŠlúû◊

● I Ł-fûŠÝ {1Š ŘIŠ **Taste 3 Sekunden lang** ƎŠŘIIŃÒ]ûŕ dzÝ Łdz ŘŠÝ 9lyŽâûŠŤfdzyƎ3Šy˙ŤŃIII ŘIŠ I lyûŠIIƎIIdzyŘŕŁ-IIÖŠ ôbŁ-ÓKúû Łdz ƎŠŕŁ-yƎŠy◊



●**Beispiel: Einstellen der Hintergrundfarbe (Tag) auf Blau.**

●5IIÑÒ]Šy˙{1Š ŘIŠ **Taste einmal**Ł dzÝ ŘIŠ CŁ-IIÖŠ Ł-dzâŕ]dzøNKťŠy◊

⚠ lŠûIŁû õfly˙]û ŘŠIII 9lyŽâûŠŤfø Šlúû◊

HINWEIS 9lyŽâûŠŤfóŠIIŠlÓKÝ ² ŠlÓûŕ w2ûŕ hûŁ-yƎŠŕ DŠfóî DIIÑyŕ . fŁ-dzŕ LyŘIƎ2ŕ [îfŁ◊ {úŁ-yŘŁIIŘø Šlúŷ ² ŠlÓû◊

HINWEIS 5IŠ I lyûŠIIƎIIdzyŘŕŁ-IIÖŠ NyŘŠlúû âlÓK â2ŕ2lúû yŕ-ÔK 9lyŽâûŠŤfŠy˙ŘŠâ ² Šlúû Šâ◊



●**Beispiel: Einstellen der Hintergrundfarbe (Nacht) auf Gelb.**

ر. 5IIÑÒ]Šy˙{1Š ŘIŠ **Taste einmal**Ł dzÝ ŘIŠ CŁ-IIÖŠ Ł-dzâŕ]dzøNKťŠy◊

⚠ lŠûIŁû õfly˙]û ŘŠIII 9lyŽâûŠŤfø Šlúû◊

HINWEIS 9lyŽâûŠŤfóŠIIŠlÓKÝ ² ŠlÓûŕ w2ûŕ hûŁ-yƎŠŕ DŠfóî DIIÑyŕ . fŁ-dzŕ LyŘIƎ2ŕ [îfŁ◊ {úŁ-yŘŁIIŘø Šlúŷ ² ŠlÓû◊

HINWEIS 5IŠ I lyûŠIIƎIIdzyŘŕŁ-IIÖŠ NyŘŠlúû âlÓK â2ŕ2lúû yŕ-ÔK 9lyŽâûŠŤfŠy˙ŘŠâ ² Šlúû Šâ◊



●Bsp.: Änderung der Hintergrundfarbe (Nacht) von Weiß auf Gelb.

●Halten Sie die **Taste 3 Sekunden lang** gedrückt, um zu den Einstellungen für die Hintergrundhelligkeit (Nacht) zu gelangen.



●Beispiel: Einstellen der Hintergrundhelligkeit (Nacht) auf 2/5 (40 %).

●Drücken Sie die **Taste einmal**, um den gewünschten Wert auszuwählen.

⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert.

HINWEIS Einstellbereich: 1/5 (am dunkelsten) ~ 5/5 (am hellsten), 5 verschiedene Stufen verfügbar. Einstellungseinheit: 20 % pro Stufe
Standardwert: 3/5 (60 %).

HINWEIS Die Helligkeit des Hintergrunds ändert sich sofort nach Einstellung des Wertes.



●Bsp.: Die Helligkeitseinstellung der Hintergrundbeleuchtung (Nacht) wird von 3/5 (60 %) auf 2/5(40 %) geändert.

●Halten Sie die **Taste 3 Sekunden lang** gedrückt, um zum Hauptbildschirm Einstellung der Hintergrundbeleuchtung (Modus / Helligkeit / Farbe) zurückzukehren.



●Hauptbildschirm-Einstellungen der Hintergrundbeleuchtung (Modus / Helligkeit / Farbe),

●Drücken Sie die **Taste einmal**, um zur nächsten Einstellung zu gelangen.

4-4 Einstellung des Reifenumfangs



●Halten Sie die Taste auf dem Reifenumfang-Bildschirm **3 Sekunden lang** gedrückt, um auf den Einstellbildschirm zu gelangen.



●Beispiel: Einstellung des Reifenumfangs auf 105 %.

●Halten Sie die **Taste 3 Sekunden lang** gedrückt, um den Cursor zum gewünschten Einstellungsniveau zu gelangen.



⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert.

●Drücken Sie die **Taste einmal**, um den gewünschten Wert auszuwählen.



HINWEIS Einstellbereich: 50 ~ 210 %.
Standardwert: 100 %.



●Beispiel: Einstellen des Reifenumfangs von 100 % auf 105 %.

●Halten Sie die **Taste 3 Sekunden lang** gedrückt, um zum Hauptbildschirm Reifenumfang zurückzukehren.



●Hauptbildschirm für Reifenprozentsatz-Einstellung.

●Drücken Sie die **Taste einmal**, um zur nächsten Einstellung zu gelangen.

4-4-5 Ganganzeige-Einstellung



●Halten Sie die Taste auf dem Gang-Einstellbildschirm **3 Sekunden lang** gedrückt, um auf den Einstellbildschirm zu gelangen.



●Bsp.: Einstellen des Gangs als n-tG (N und höchster Gang).

●Drücken Sie die **Taste einmal**, um den gewünschten Wert auszuwählen.

⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert.

HINWEIS Einstellbereich:
Ein (alle anzeigen N / 1 ~ 6),
AUS, tG (höchster Gang), n-tG
(N und höchster Gang).

HINWEIS
●Der höchste Gang wird während des Fahrens erlernt.
●Um den Gang erneut zu erlernen, trennen Sie die Versorgungsspannung des Messgeräts 30 Sekunden lang ab, und schließen Sie sie dann wieder an.



●Beispiel: Einstellen des Gangs von Ein (alle anzeigen N / 1 ~ 6) auf n-tG (N und höchster Gang).

●Halten Sie die **Taste 3 Sekunden lang** gedrückt, um zum Hauptbildschirm Gangeinstellung zurückzukehren.



●Auf dem Hauptbildschirm Gangeinstellung.

●Drücken Sie die **Taste einmal**, um zur nächsten Einstellung zu gelangen.

4-6 Warneinstellung der Drehzahlschaltlampe



●Halten Sie die Taste auf dem Bildschirm Drehzahlschaltlampe-Warneinstellung **3 Sekunden lang** gedrückt, um auf den Einstellbildschirm zu gelangen.



●**Beispiel: Einstellung der Schaltlampenwarnung auf 5.700 U/min.**

●Halten Sie die **Taste 3 Sekunden lang** gedrückt, um den Cursor zum gewünschten Einstellungsniveau zu gelangen.



⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert.

●Drücken Sie die **Taste einmal**, um den einzustellenden Wert auszuwählen.



HINWEIS Einstellbereich:
2.000 ~ 10.000 U/min.
Standardwert: 5.500 U/min



●Bsp.: Änderung der Schaltlampenwarnung von 5.500 U auf 5.700 U.

●Halten Sie die **Taste 3 Sekunden lang** gerückt, um zum Einstellbildschirm Drehzahlschaltlampen-Warnung zurückzukehren.



●Hauptbildschirm der Warneinstellung der Drehzahlschaltlampe.

●Drücken Sie die **Taste einmal**, um zur nächsten Einstellung zu gelangen.

●Wenn der Wert der Drehzahl den eingestellten Wert erreicht, blinkt die Hintergrundbeleuchtung des Hauptbildschirms als Warnung in rot und weiß.



4-7 Kraftstoff-Einstellungen



●Halten Sie auf dem Hauptbildschirm Kraftstoff-Einstellungen die **Taste 3 Sekunden lang** gerückt, um auf den Einstellungsbildschirm zu gelangen.

4-7-1



●Halten Sie die Taste auf dem Kraftstofftyp-Bildschirm **3 Sekunden lang** gedrückt, um auf den Kraftstofftyp-Einstellbildschirm zu gelangen.



●**Beispiel: Einstellen des Kraftstofftyps auf CUSt (benutzerdefiniert).**

●Drücken Sie die **Taste einmal**, um den einzustellenden Wert auszuwählen.

⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert.


Einstellungsbereich:
1. AUS (Kraftstoffanzeige, Aus)
2. SPo SU (Sportster-Kraftstoffvolumen-Schalter)
3. F-KIT (Kraftstoff-Kit PN.6120008A)
4. Dyna
5. CUSt (benutzerdefiniert)



●**Bsp.: Einstellen des Kraftstofftyps von OFF (aus) auf CUSt (benutzerdefiniert).**

●Halten Sie die **Taste 3 Sekunden lang** gedrückt, um in den Modus Benutzerdefiniert zu gelangen.



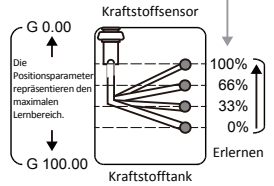



●Lernbildschirm Kraftstoffvolumen, 0%-Position

●Bestätigen, dass der Kraftstoffstand vor dem Erlernen niedrig ist.

●Lassen Sie das Fahrzeug 10 ~ 15 Sekunden lang still stehen, um die Flüssigkeitsfläche zu stabilisieren.

●Drücken Sie die **Taste einmal**, um die aktuelle Kraftstoffposition zu erlernen.

●Halten Sie die **Taste 3 Sekunden lang** gedrückt, um auf den nächsten Bildschirm zur Kraftstoffvolumen-Position zu gelangen.



●Lernbildschirm Kraftstoffvolumen, 33-%-Position

●Bestätigen, dass vor dem Erlernen ein Kraftstoffvolumen von 1/3 vorliegt.

●Lassen Sie das Fahrzeug 10 ~ 15 Sekunden lang still stehen, um die Flüssigkeitsfläche zu stabilisieren.

●Drücken Sie die **Taste einmal**, um die aktuelle Kraftstoffposition zu erlernen.

●Halten Sie die **Taste 3 Sekunden lang** gedrückt, um auf den nächsten Bildschirm zur Kraftstoffvolumen-Position zu gelangen.



● [ŠlųYõ\tfRâÔKЛlY YЛl-fûáü2ТfØ2fdzY ŠyΣ cœ∏≥ π t 2âlül2y

● . ŠâüÑúΣ3ŠyΣ RŀāāØ2ЛlRŠY 9lʊŠlųlySy'Šly' YЛl-fûáü2ТfØ2fdzY'Šy'Ø2y' нко Ø2lЛlΣŠ3üØ

● [ŀāāŠy'{ΙŠ Řŀā CŀKüΪŠdzΣ мл ٩ мр {Š'}dzyŘŠy'tŀ-yΣ âüΙtf âüŠKŠyΣ dzY RlŠ CtNāāΙΣ3ŠüāfŤNÔKŠ Ιdz âüŀ-õlØāΙŠüŠy

● 5ЛlÑÔ'}Šy'{ΙŠ ŘlŠ **Taste einmal**Σ dzY RlŠ Ι-'}údzŠttŠ YЛl-fûáü2ТfLJ2âlül2y' Ιdz ŠlʊŠlųlySy

● Ι-fûŠy'{ΙŠ ŘlŠ **Taste 3 Sekunden lang** ƎŠŘlųÑÔ'}úΣ dzY Ι-dzŕ ŘŠy'yÑÔKáüŠy' . ltŘâÔKЛlY Îdzlų YЛl-fûáü2ТfØ2fdzY'Šyñt 2âlül2y' Ιdz ƎŠtŀ-yƎŠy



● [ŠlųYõ\tfRâÔKЛlY YЛl-fûáü2ТfØ2fdzY'Šy'Σ млп[≥ π t 2âlül2y'

● . ŠâüÑúΣ3ŠyΣ RŀāāØ2ЛlRŠY 9lʊŠlųlySy'Šly' YЛl-fûáü2ТfØ2fdzY'Šy'Ø2y'окo Ø2lʊlΣŠ3üØ

● [ŀāāŠy'{ΙŠ Řŀā CŀKüΪŠdzΣ мл ٩ мр {Š'}dzyŘŠy'tŀ-yΣ âüΙtf âüŠKŠyΣ dzY RlŠ CtNāāΙΣ3ŠüāfŤNÔKŠ Ιdz âüŀ-õlØāΙŠüŠy

● 5ЛlÑÔ'}Šy'{ΙŠ ŘlŠ **Taste einmal**Σ dzY RlŠ Ι-'}údzŠttŠ YЛl-fûáü2ТfLJ2âlül2y' Ιdz ŠlʊŠlųlySy

● Ι-fûŠy'{ΙŠ ŘlŠ **Taste 3 Sekunden lang** ƎŠŘlųÑÔ'}úΣ dzY Ι-dzŕ ŘŠy' ŀyŤŠlyfŕ . ŠâüÑúΣtdzyƎâõlŘâÔKЛlY Îdz ƎŠtŀ-yƎŠy



● . ltŘâÔKЛlY . ŠâüÑúΣdzyƎ ŘŠâ 9lʊŠlųlySy

● Ι-fûŠy'{ΙŠ ŘlŠ **Taste einmal** ƎŠŘlųÑÔ'}úΣ dzY ŘlŠ Ι-'}údzŠttŠy'[ŠlųYŠlΣ3Šoyŕâāš Îdz ØŠlųÎlÔKúŠy'dzyR Îdz'Y . ltŘâÔKЛlY ¦yŕŠlŠlyŕâŠttdzyƎŠy'IdzlÑÔ'}Idz'}ŠKlŠy



● Ι dzŕ ŘŠY 9lyâüŠttõ\tfRâÔKЛlY YЛl-fûáü2ТfΙ-'úÔ

● 5ЛlÑÔ'}Šy'{ΙŠ ŘlŠ **Taste einmal**Σ dzY Îdzlų yÑÔKâüŠy'9lyâüŠttdzyƎ Îdz ƎŠtŀ-yƎŠy

Einstellbereich:

● ² Šyŷ' ! ¦ { ŠlyƎŠâüŠttü λâüΣ ŠlΥΤ2ΕΙü wÑÔ'}}ŠKlʊ Îdz'Y 9lyâüŠttõ\tfRâÔKЛlY YЛl-fûáü2ТfûΕLJ0

● ² Šyŷ' Ι-yŘŠlŠ 9lyâüŠttdzyƎŠy'Ø2lʊlŠƎŠyΣ ƎŠtŀ-yƎŠy' {ΙŠ Ιdzlų yÑÔKâüŠy' 9lyâüŠttdzyƎâ2Lül2y0

4-7-2



● YЛl-fûáü2ТfâûΙ-yŘΙ-yΪŠΙƎŠ●

● 5ιŠâŠlʊ . ltŘâÔKЛlY' ΪŠΙƎü ŘŠy' Ι-'}údzŠttŠy'{ûΙ-yŘ ŘŠlʊ CtNāāΙΣ3¦Šlüâ2oŠlЛTŤNÔKŠ Ι-yΣ ØŠyŕŘŠlʊ ŠY'LJTŽKtŠyŠ . ŠlʊŠlÔK NôŠlüâÔKlüûüŠy'ØЛlŘΣ ŠY'LJTŠKtŠy' ØЛl ŠlyŠ wÑÔ'}âüŠttdzyƎ ŘŠlʊ YЛl-fûáü2ТfØ2fdzY'Šyñt Ι-lΙ-Y'ŠüŠlΣ dzY LJlЛlΤâŠlüŠ Ly†2lЛlY'Ι-ûl2ySy'Îdz YЛl-fûáü2ТfØ2fdzY'Šy'dzyR . ŠlüŠlÔK Îdz ŠlЛlΚΙ-fûŠy●

YЛl-fûáü2ТfûΙ-yΤ



млπ[≥ π{ûΙ-yR ŘŠâ 9lyâüŠttõŠlüŠlÔKâ ıŠlΣŠlųYüü NôŠlüâÔKlüûüŠy●

LY 9lyâüŠttõŠlüŠlÔK ıŠlΣŠlųYüü

¦ yŠlüŠlyŘŠY .π[≥ π{ûΙ-yR ŘŠâ 9lyâüŠttõŠlüŠlÔKâ ıŠlΣŠlųYüü

YЛl-fûáü2ТfûΙ-yΤ

●5ЛlÑÔ'}Šy'{ΙŠ ŘlŠ ¢Ι-âûŠΣ dzY Îdzlų 9lyâüŠttdzyƎ YЛl-fûáü2ТfØ2fdzY'Šy'Îdz ƎŠtŀ-yƎŠy●

4-7-3



● Ι-fûŠy'{ΙŠ ŘlŠ ¢Ι-âûŠ Ι-dzŕ ŘŠY YЛl-fûáü2ТfûΙ-yΤØ2fdzY'Šyñt9lyâüŠttõ\tfRâÔKЛlY **3 Sekunden lang** ƎŠŘlųÑÔ'}úΣ dzY Ι-dzŕ ŘŠy' 9lyâüŠttõ\tfRâÔKЛlY Îdz ƎŠtŀ-yƎŠy●



● . ŠlâLJlŠŕy 9lyâüŠttŠy'ŘŠâ YЛl-fûáü2ТfØ2fdzY'Šyñ Ι-dzŕ 9Lbł

●5ЛlÑÔ'}Šy'{ΙŠ ŘlŠ **Taste einmal**Σ dzY ŘŠy' Šly'Îdzâü'ŠttŠyŘŠy' ² Šlʊ Ι-dzâΙdzØ}NKfŠy●

⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert.

HINWEIS 9lyâüŠttõŠlüŠlÔKŕ 9Lbΐ ! ¦ {ł



● . ŠlâLJlŠŕy 9lyâüŠttŠy'ŘŠâ YЛl-fûáü2ТfØ2fdzY'Šyñ Ø2y' ! ¦ { Ι-dzŕ 9Lbł

● Ι-fûŠy'{ΙŠ ŘlŠ **Taste 3 Sekunden lang** ƎŠŘlųÑÔ'}úΣ dzY Ι-dzŕ ŘŠy' 9lyâüŠttõ\tfRâÔKЛlY ŕÑlų ŘΙ-â YЛl-fûáü2ТfØ2fdzY'Šy' Îdz ƎŠtŀ-yƎŠy●



●**Beispiel: Einstellung des Kraftstoffvolumens auf 4,7.**

● Ι-fûŠy'{ΙŠ ŘlŠ **Taste 3 Sekunden lang** ƎŠŘlųÑÔ'}úΣ dzY ŘŠy' / dzlüâΣlų Îdz'Y ƎŠøNyâÔKúŠy' 9lyâüŠttdzyƎâyЛØŠŕdz Îdz ƎŠtŀ-yƎŠy●

GAL 4.5 ➡ GAL 3.5

⚠ ЛSüΪü õõfy'ΪüRŠlų 9lyâüŠttøŠlüü●



● 5ЛlÑÔ'}Šy'{ΙŠ ŘlŠ **Taste einmal**Σ dzY ŘŠy' Šly'Îdzâü'ŠttŠyŘŠy' ² Šlʊ Ι-dzâΙdzØ}NKfŠy●

GAL 3.5 ➡ GAL 3.6 ➡ GAL 3.7

HINWEIS 9lyâüŠttõŠlüŠlÔKŕ мΩл ٩ ¢tØ DΙ-tf2ySy'

HINWEIS 5ΙŠ ąŠüK2ŘŠ ŘŠlų ±2ltlgŸŠyÔŠlüŠÔKyâtgŸ LJlЛlΤü ŘΙ-â DŠâΙ-Y'üØ2ltlgŸŠyŘŠâ YЛl-fûáü2ТfûΙ-yΤâ dzyR ŘΙ-â ±2ltlgŸŠyŘŠy'ŠlЛlRŠ ¿yŘŠlŠlyΣ3 YЛl-fûáü2ТfHyŕŠlΣ3Šy' . ŠyŕûΙŠüKΙ-yŘ¤dzÔK ŘŠâ CΙ-KüΪŠdzΣ3â dzyR ŠüâŠüΪü Šâ ŘΙ-yŸ'ŘltüÔK ΙzΕlŠyŘŠ DŠlÔKdzyŕ DŠâΙ-Y'üØ2ltlgŸŠyŘ¤ YЛl-fûáü2ТfØ2ltlgκ Hü Γ 9lyâüŠttøŠüü 5ΙŠyŸ'ƎŠoŠy' {ΙŠ ŘΙ-â 9lΙƎŠoyŕâ IyŸŘŠy'9lyâüŠttøŠüü ŠlyâüŠttõ\tfRâÔKЛlY Îdz ƎŠtŀ-yƎŠy●



● . ŠlâLJlŠŕy 9lyâüŠttŠy'ŘŠâ YЛl-fûáü2ТfØ2fdzY'Šy'Øüüâ Ø2y' nΣp Ι-dzŕ nΣtł

● Ι-fûŠy'{ΙŠ ŘlŠ **Taste 3 Sekunden lang** ƎŠŘlųÑÔ'}úΣ dzY Îdz'Y 9lyâüŠttõ\tfRâÔKЛlY ŕÑlų ŘΙ-â YЛl-fûáü2ТfØ2fdzY'Šy' Îdz'IdzlÑÔ'}Idz'}ŠKlŠy●



● ! dzŕ ŘŠY . ltŘâÔKЛlY' YЛl-fûáü2ТfØ2fdzY'Šyñ 9lyâüŠttdzyƎł

●5ЛlÑÔ'}Šy'{ΙŠ ŘlŠ **Taste einmal**Σ dzY Îdzlų yÑÔKâüŠy'9lyâüŠttdzyƎ Îdz ƎŠtŀ-yƎŠy●

4-7-4



● Ι-fûŠy'{ΙŠ ŘlŠ ¢Ι-âûŠ Ι-dzŕ ŘŠY YЛl-fûáü2ТfØŠlüÔlΙ-dzÔKπ9lyâüŠttõ\tfRâÔKЛlY **3 Sekunden lang** ƎŠŘlųÑÔ'}úΣ dzY Ι-dzŕ ŘŠy' 9lyâüŠttõ\tfRâÔKЛlY Îdz ƎŠtŀ-yƎŠy●



● . ŠlâLJlŠŕy 9lyâüŠttŠy'ŘŠlų 9lyŘŠlú ŘŠâ YЛl-fûáü2ТfØŠlüÔlΙ-dzÔKâ Ι-fâ a tD ó ¦ {ûł

●5ЛlÑÔ'}Šy'{ΙŠ ŘlŠ ¢Ι-âûŠ ŠlyY'Ι-fΣ dzY ŘŠy' ƎŠøNyâÔKûŠy' ² Šlʊ Ι-dzâΙdzØ}NKfŠy●

⚠ ЛSüΪü õõfy'ΪüRŠlų 9lyâüŠttøŠüü●



HINWEIS 9lyâüŠttdzyƎâóŠlüŠlÔKŕ ! ¦ {Σ [кмлл]YΣ]Yκ[Σ a tD ó ¦ {ûΣ a tD ó ¦ YûΦ



● . ŠlâLJlŠŕy 9lyâüŠttŠy'ŘŠlų 9lyŘŠlú ŘŠâ YЛl-fûáü2ТfØŠlüÔlΙ-dzÔKâ Ø2y' ! ¦ { Ι-dzŕ a tD ó ¦ {ûΦ

● Ι-fûŠy'{ΙŠ ŘlŠ **Taste 3 Sekunden lang** ƎŠŘlųÑÔ'}úΣ dzY Îdz'Y 9lyâüŠttõ\tfRâÔKЛlY 9lyŘŠlú ŘŠâ YЛl-fûáü2ТfØŠlüÔlΙ-dzÔKâ Îdz'IdzlÑÔ'}Îdz'}ŠKlŠy●



●Auf dem Einstellbildschirm Einheit des Kraftstoffverbrauchs.

●Drücken Sie die **Taste einmal**, um zum Hauptbildschirm Kraftstoffeinstellungen zurückzukehren.



●Hauptbildschirm Kraftstoff-Einstellungen.

●Drücken Sie die **Taste einmal**, um zur nächsten Einstellung zu gelangen.



●Halten Sie auf die Taste dem Hauptbildschirm Anzeige-Einstellungen **3 Sekunden lang** gedrückt, um auf den Bildschirm Untereinstellungen zu gelangen.



●Bsp.: Einstellen der Motortemperaturanzeige von Sichtbar (S) auf Verborgen (H).

●Halten Sie die **Taste 3 Sekunden lang** gedrückt, um zum Einstellbildschirm der Motortemperaturanzeige zurückzukehren.

4-8-1



●Halten Sie die Taste auf dem Hauptbildschirm Tageszähler-B-Anzeige-Einstellungen **3 Sekunden lang gedrückt**, um auf den Einstellbildschirm zu gelangen.



●Hauptbildschirm Motortemperaturanzeige-Einstellung.

●Drücken Sie die **Taste einmal**, um auf den Hauptbildschirm Spannungsanzeige-Einstellungen zu gelangen.



●**Beispiel: Verbergen (H) der Tageszähler-B-Anzeige.**

●Drücken Sie die **Taste einmal**, um den gewünschten Wert auszuwählen.

⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert.

HINWEIS Einstellbereich:
Verborgen (H), Sichtbar (S).
Standardwert: Sichtbar (S).

4-8-3



●Halten Sie die Taste auf dem Hauptbildschirm Spannungsanzeige-Einstellungen **Taste 3 Sekunden lang** gedrückt, um auf den Einstellbildschirm zu gelangen.



●Bsp.: Einstellen der Tageszähler-B-Anzeige von Sichtbar (S) auf Verborgen (H).

●Halten Sie die **Taste 3 Sekunden lang** gedrückt, um zum Hauptbildschirm Tageszähler-B-Einstellung zurückzukehren.



●**Beispiel: Verbergen (H) der Spannungsanzeige.**

●Drücken Sie die **Taste einmal**, um den gewünschten Wert auszuwählen.

⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert.

HINWEIS Einstellbereich:
Verborgen (H), Sichtbar (S).
Standardwert: Sichtbar (S).



●Hauptbildschirm Tageszähler-B-Einstellung, drücken Sie die **Taste** einmal, um auf den Hauptbildschirm Motortemperaturanzeige-Einstellungen zu gelangen.



●Bsp.: Einstellen der Spannungsanzeige von Sichtbar (S) auf Verborgen (H).

●Halten Sie die **Taste 3 Sekunden lang** gedrückt, um zum Hauptbildschirm Spannungsanzeige-Einstellung zurückzukehren.

4-8-2



●Halten Sie die Taste auf dem Hauptbildschirm Motortemperaturanzeige-Einstellungen **3 Sekunden lang** gedrückt, um auf den Einstellbildschirm zu gelangen.



●Hauptbildschirm Spannungsanzeige-Einstellung.

●Drücken Sie die **Taste einmal**, um zum Hauptbildschirm Funktionsanzeige-Einstellungen zurückzukehren.



●**Beispiel: Verbergen (H) der Motortemperatur-Anzeige.**

●Drücken Sie die **Taste einmal**, um den gewünschten Wert auszuwählen.

⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert.

HINWEIS Einstellbereich:
Verborgen (H), Sichtbar (S).
Standardwert: Sichtbar (S).



●Auf dem Hauptbildschirm Funktionsanzeige-Einstellung.

●Drücken Sie die **Taste einmal**, um zur nächsten Einstellung zu gelangen.

4-9 Einstellungen für Wartungskilometerstand



●Halten Sie die Taste auf dem Hauptbildschirm des Laufleistungskilometerstands **3 Sekunden lang** gedrückt, um auf den Bildschirm Untereinstellungen zu gelangen.



●**Beispiel: Einstellen des Wartungskilometerstands auf EIN.**

●Drücken Sie die **Taste einmal**, um den gewünschten Wert auszuwählen.

⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert.

HINWEIS Anzeigebereich: EIN, AUS.
Standardwert: EIN



●Bsp.: Einstellen des Wartungskilometerstands auf EIN.

●Halten Sie die **Taste 3 Sekunden lang** gedrückt, um den Hauptbildschirm des Wartungskilometerstands aufzurufen.

HINWEIS Wenn er auf AUS gestellt wurde, kehren Sie zum Hauptbildschirm des Wartungskilometerstands zurück.



●**Beispiel: Einstellung des Wertes des Wartungskilometerstands auf 800.**

●Halten Sie die **Taste 3 Sekunden lang** gedrückt, um den Cursor zum gewünschten Einstellungsniveau zu gelangen.



⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert.

●Drücken Sie die **Taste einmal**, um den einzustellenden Wert auszuwählen.



HINWEIS Einstellbereich: 500 ~ 16.000 km (300 ~ 10.000 Meilen)
Standardwert: 500 km (300 Meilen)



●Bsp.: Änderung des Wartungskilometerstands von 500 auf 800.

●Halten Sie die **Taste 3 Sekunden lang** gedrückt, um zum Hauptbildschirm der Wartungslaufleistung zurückzukehren.



●Hauptbildschirm für Wartungslaufleistung-Einstellung.

●Drücken Sie die **Taste einmal**, um zum nächsten Einstellbildschirm zu gelangen.

4-10 Gesamteinstellung der internen und externen Laufleistung



●Halten Sie die Taste auf dem Hauptbildschirm der Gesamtkilometerstands-Einstellung **3 Sekunden lang** gedrückt, um den Einstell-Unterbildschirm aufzurufen.

4-11-1



●**Beispiel: Der aktuelle interne Gesamtkilometerstand zeigt 5 km an.**

●Drücken Sie die Taste einmal, um zum Einstellbildschirm externe Gesamtaufleistung zu gelangen.

⚠ Sie können den internen Gesamtkilometerstand nicht anpassen oder löschen.

HINWEIS Anzeigebereich: 0 ~ 999.999 km (Meilen).

4-11-2



●Halten Sie die Taste auf dem Hauptbildschirm Externe Gesamt-Laufleistung **3 Sekunden lang** gedrückt, um auf den Ladebildschirm für die externe Gesamtlaufleistung zu gelangen.



●Importieren des originalen Kilometerstandes von der ECU in das Messgerät.

●Halten Sie die Taste auf dem Ladebildschirm für die externe Gesamtlaufleistung 3 Sekunden lang gedrückt, um die aktuelle Fahrzeug-Laufleistung einmal zu laden.

HINWEIS Wenn die Einstellung der Reifengröße geändert wurde. Der Kilometerstand wird NICHT mit dem originalen Kilometerstand der ECU synchronisiert.



●**Der externe Kilometerstand wird von der ECU importiert.**

●**Beispiel: Einstellung der externen Gesamtstrecke auf 50.000 km.**

●Halten Sie die **Taste 3 Sekunden lang** gedrückt, um den Cursor zum gewünschten Einstellungsniveau zu gelangen.



⚠ Jetzt blinkt der Einstellwert.

●Drücken Sie die **Taste einmal**, um den einzustellenden Wert auszuwählen.



HINWEIS Einstellbereich: 0 ~ 999.999 km (Meilen).



●Bsp.: Änderung der externen Gesamtlaufleistung von 10.000 auf 50.000 km.

●Halten Sie die **Taste 3 Sekunden lang** gedrückt, um zum Hauptbildschirm der externen Gesamtlaufleistungs-Einstellung zurückzukehren.



●Hauptbildschirm Externe Gesamtlaufleistung-Einstellungen.

●Drücken Sie die **Taste einmal**, um zum Hauptbildschirm Gesamtlaufleistungs-Einstellung zurückzukehren.



●Hauptbildschirm der Gesamtkilometerstands-Einstellung.

●Drücken Sie die **Taste einmal**, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

5 Störungssuche

Die folgende Situation zeigt keine Fehlfunktion des Geräts an. Überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie uns kontaktieren.

Störung	Überprüfen	Störung	Überprüfen
Das Messgerät arbeitet bei eingeschaltetem Strom nicht.	●**Das Messgerät wird nicht mit Strom versorgt.** **→Achten Sie darauf, dass die Verkabelung angeschlossen wurde.** **Verkabelung und Sicherung sind nicht defekt.** **→Die Batterie ist zu schwach, um die erforderliche Stromversorgung (12 V DC) zu gewährleisten.**	**Geschwindigkeit erscheint falsch.**	●**Eventuell fehlerhafte Einstellungen.** **→Überprüfen Sie das Einstellungsmenü, um zu bestätigen, dass die Einstellung für die Geschwindigkeit korrekt ist.**
		Die Uhr zeigt falsch an.	●Eventuell eine fehlerhafte Einstellung. →Überprüfen Sie in der Einstellungsliste, um zu sehen, ob die Einstellung für Uhr korrekt ist.
Das Instrument zeigt fehlerhafte Informationen.	●Überprüfen Sie die Spannung Ihrer Batterie und stellen Sie sicher, dass sie über 12 V DC liegt.		

※Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, kontaktieren Sie unsere technische Abteilung für Hilfe.