



Gracias por adquirir nuestro producto. Antes de instalar/utilizar el producto, lea detenidamente las instrucciones y guárdelas para futuras consultas.

⚠ Attention!

- Para la instalación, siga los pasos descritos. Los daños ocasionados por una instalación incorrecta serán responsabilidad de los usuarios.
- Para evitar que se produzca un cortocircuito, no tire de los cables durante la instalación ni los modifique.
- No desensamble ni cambie las piezas. Abrir y desensamblar esta unidad invalidará la garantía.
- El mantenimiento o las reparaciones deben ser realizados únicamente por nuestros profesionales.

Descripción de símbolos:

NOTA

⚠ Para evitar daños al producto, deben seguirse algunos procedimientos.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Para evitar dañarse usted mismo, al vehículo o a otros, deben seguirse ciertos procedimientos.




1 Accesorios


1 1x Marcador LCD



2 1x Caja de adaptadores de marcador




3 1x Abrazadera (4,6 x 300 mm)



2-1 Instrucciones de instalación de cableado


Marcador LCD (Accesorio 1)



Caja de adaptadores de marcador (Accesorio 2)

Conectar el cableado principal original

2-2 Instrucciones de instalación de cableado

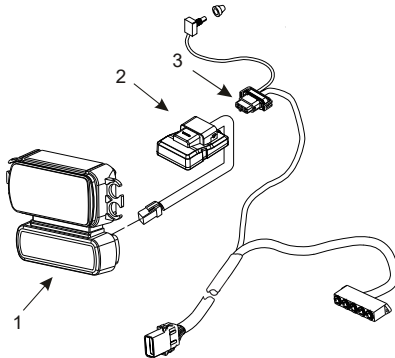

1. Marcador LCD (KOSO)
2. Caja de adaptadores de marcador (KOSO)
3. Conector de mazo de velocímetro (del proveedor original)

NOTA Use la abrazadera (Accesorio 3) para fijar la caja de adaptadores de marcador en el sitio.

3-1 Visión general

Tacómetro

- Valores disponibles: 0 ~ 10.000 RPM

Velocímetro

- Valores disponibles: 0~199 km/h (0~124 MPH)
- Unidades: 1 km/h (MPH)

Marcador de marchas

- Valores disponibles: apagado, marcha más alta, punto muerto y marcha más alta, mostrar todas (punto muerto, 1 ~ 6)

Indicador

- Luz indicadora derecha (Verde)
- Luz de seguridad (Rojo)
- Luz de ABS (Ámbar)
- Luz de punto muerto (Verde)
- Luz de advertencia de poco combustible (Ámbar)
- Luz indicadora izquierda (Verde)
- Luz de descarga de batería (Rojo)
- Luz de motor (Ámbar)
- Luz del programador de velocidad (verde/ámbar)



Marcador de combustible

- Valores disponibles: 10 niveles

Configuración de usuario de kilometraje de mantenimiento

- Valores disponibles: ajustable por el usuario (500 ~ 16.000 km / 300 ~ 10.000 millas) ~ 999 km (millas), disminuye automáticamente según el aumento del kilometraje total.
- Unidades: 1 km (milla)

Kilometraje restante

- Valores disponibles: 0 ~ 9.999 km (millas), cuando el kilometraje es menor de 16 km (10 millas) se mostrará LO RNG.

Consumo medio de combustible

- Valores disponibles: L/100km, km/L, MPG (espec. EE. UU.), MPG (espec. RU)

Hora

- Valores disponibles: Formato de hora 12/24

Temperatura de motor

- Valores disponibles: -40 ~ 300 °C (-40 ~ 572 °F)

Voltímetro

- Valores disponibles: 8 ~ 18 V

Cuentakilómetros

- Valores disponibles: 0 ~ 999.999 km (millas), vuelve a cero cuando se supera
- Unidades: 1 km (milla)

Marcador de distancia A, B

- Valores disponibles: 0 ~ 9999.9 km (millas), vuelve a cero cuando se supera
- Unidades: 0,1 km (milla)

3-2 Descripción de características y configuración

●Velocímetro	Valores disponibles: 0~199 km/h (0~124 MPH) intercambiable	●Reloj	Opciones de configuración: Formato de hora 12/24
○Intervalo de presentación	Unidades: 1 km/h (MPH)	●Voltímetro	Valores disponibles: 8 ~ 18 V
○Cuentakilómetros interno y externo	< 0,5 segundos	●Brillo de la luz de fondo	Opciones de configuración: 1/5 (el más oscuro) ~ 5/5 (el más brillante)
○Cuentakm parcial A, B	Valores disponibles: 0 ~ 999.999 km (millas), vuelve a cero cuando se supera	○Color de luz de fondo	Opciones de configuración: blanco, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, azul claro, morado
○Circunferencia del neumático	Unidades: 1 km (milla)	●Kilometraje de mantenimiento	Opciones de configuración: OFF (inactivo) 500 ~ 16.000 km (300 ~ 10.000 millas)
●Marcador de marchas	Valores disponibles: 0 ~ 9999.9 km (millas), vuelve a cero cuando se supera	○Voltaje	Unidades de configuración: 100 km (millas)
●Tacómetro	Unidades: 0,1 km (milla)	○Temperatura de funcionamiento	12 V DC
○Luz de RPM de cambio	Opciones de configuración: 2.000~10.000 RPM, cuando el valor de RPM alcanza el valor establecido, la luz de fondo de la pantalla principal parpadea en rojo y blanco como advertencia.	○Temperatura de almacenamiento	-20 ~ 85 °C
●Temperatura de motor	Unidades de configuración: 100 RPM	●Especificaciones	-30~ 90 °C
●Marcador de combustible	Opciones de configuración: OFF, kit de combustible original de Sportster (Ref. 6120008A), Dyna, CUST (definido por el usuario)	○Tamaño del marcador	JIS D 0203 (S2)
○Volumen del depósito de combustible	Opciones de configuración: OFF/ 1,0 ~ 9,9 galones de EE, UU	●Peso del marcador	88,2 x 67,0 x 35,2 mm
○Consumo medio de combustible	Valores disponibles: Desactivado/ L/100km / km/L, MPG (espec. EE. UU.), MPG (espec. RU)	●Luz indicadora	± 70 g
			Luz indicadora derecha (Verde)
			Luz de seguridad (Rojo)
			Luz de ABS (Ámbar)
			Luz de punto muerto (Verde)
			Luz de advertencia de poco combustible (Ámbar)
			Luz indicadora izquierda (Verde)
			Luz de descarga de batería (Rojo)
			Luz de motor (Ámbar)
			Luz del programador de velocidad (verde/ámbar)

NOTA Diseño y especificación pueden cambiar sin previo aviso.

3-3 Lista de aplicaciones

- Modelo 2014 XL.
- 2012 - Modelo Actual FXDB y FXDWG.
- 2011 - Modelos actuales FXCWC, FXS y FXSB con Velocímetro de 4".

3-4 Notas sobre características de combustible

- Los modelos XL requieren adquisición aparte del Kit de Sensor de combustible (P/N 61200008) para usar la función de nivel de combustible y de autonomía.

3-5 Funciones del menú principal



• En la pantalla de kilometraje total, presione el **botón una vez** para cambiar a la pantalla de Cuentakm parcial A.

• En la pantalla de kilometraje total, mantenga apretado el **botón durante 3 segundos** para entrar a la pantalla de configuración (consultar la configuración 4)



• Pantalla de Cuentakm parcial A, para cambiar a la pantalla de Cuentakm parcial B presione el **botón una vez**.

• Mantenga presionado el **botón durante 3 segundos** para borrar el registro de Cuentakm parcial A.



• Pantalla de Cuentakm parcial B, para cambiar a la pantalla de kilometraje de mantenimiento presione el **botón una vez**.

• Mantenga apretado el **botón durante 3 segundos** para borrar el registro de Cuentakm parcial B.



NOTA La pantalla puede estar apagada (consulte la configuración 4-8-1)



• En la pantalla de kilometraje de mantenimiento, para cambiar a la pantalla de kilometraje restante presione el **botón una vez**.

• El kilometraje de mantenimiento contará hacia atrás desde el valor establecido. Cuando llegue a 0, la pantalla parpadeará para indicar el kilometraje alcanzado.



• Cuando la característica de recordatorio está activada, volverá automáticamente a la pantalla de kilometraje de mantenimiento si se alcanza el valor.

• Cuando la característica de recordatorio está activada, volverá automáticamente a la pantalla de kilometraje de mantenimiento durante el arranque si se alcanza el valor.



• Mantenga presionado el **botón durante 3 segundos** para cambiar a la función de información.



NOTA No se mostrará si no es soportado por el ordenador del motor.

• Para borrar el registro de kilometraje de mantenimiento, mantenga presionado el **botón durante 10 segundos**.

○ En el segundo 0, empiece a mantener el botón.

○ En el segundo 3º, la característica de información parpadea una vez.

○ En el segundo 5º, la característica de información volverá atrás, la pantalla de kilometraje empezará a parpadear.

○ Durante los segundos 6º~9º, si suelta el botón se cancelará el proceso.

○ En el segundo 10º, se borra el registro de kilometraje de mantenimiento.

NOTA La pantalla puede estar apagada (consulte la configuración 4-9)



• En la pantalla de kilometraje restante, para cambiar a la pantalla de consumo medio de combustible presione el **botón una vez**.

• El kilometraje restante es menor de 16 km (10 millas), se mostrará "LO RNG" para informar a los usuarios



• Cuando la característica de recordatorio está activada, volverá automáticamente a la pantalla de kilometraje restante, si el kilometraje restante es demasiado bajo.

• Cuando la característica de recordatorio está activada, cambiará automáticamente a la pantalla de kilometraje restante durante el arranque, si el kilometraje restante es demasiado bajo.



• Mantenga apretado el **botón durante 3 segundos** para cambiar al interruptor de característica de información.



NOTA No se mostrará si no es soportado por el ordenador del motor.

• La siguiente situación hará que se muestre "r----" en la pantalla o que no se muestre nada.

○ Sensor de combustible anómalo (cortocircuito / circuito abierto) característica.

• Las configuraciones relacionadas con combustible afectarán a la precisión de este valor

NOTA La pantalla puede estar apagada (consulte la configuración 4-7-3)



• En la pantalla de consumo medio de combustible, para cambiar a la pantalla de reloj presione el **botón una vez**.

NOTA No se mostrará si no es compatible con el ordenador del motor.

NOTA La pantalla puede estar apagada (consulte la configuración 4-7-4)



• En la pantalla de reloj, presione el **botón una vez** para cambiar a la pantalla de temperatura de motor.

NOTA La pantalla puede estar apagada (consulte la configuración 4-1)



• En la pantalla de temperatura de motor, presione el **botón una vez** para cambiar a la pantalla de voltaje.

NOTA La pantalla puede estar apagada (consulte la configuración 4-8-2)




• En la pantalla de voltaje, presione el **botón una vez** para volver a la pantalla de kilometraje total.

NOTA La pantalla puede estar apagada (consulte la configuración 4-8-3)

4 Descripción de cambio de pantalla de configuración

- Presione el **botón durante 3 segundos** en la pantalla principal para cambiar a la pantalla de configuración.
 - Presione el **botón** para seleccionar:
1. Reloj 2. Unidad (Velocidad/Temperatura) 3. Luz de fondo (Modo/Brillo/Color) 4. Circunferencia del neumático 5. Marcha 6. Advertencia de la luz de RPM de cambio 7. Combustible 8. Pantalla de características 9. Kilometraje de mantenimiento 10. Kilometraje total interno y externo.

NOTA Durante la configuración, si no se presiona un botón durante 30 segundos, volverá automáticamente a la pantalla de arranque.

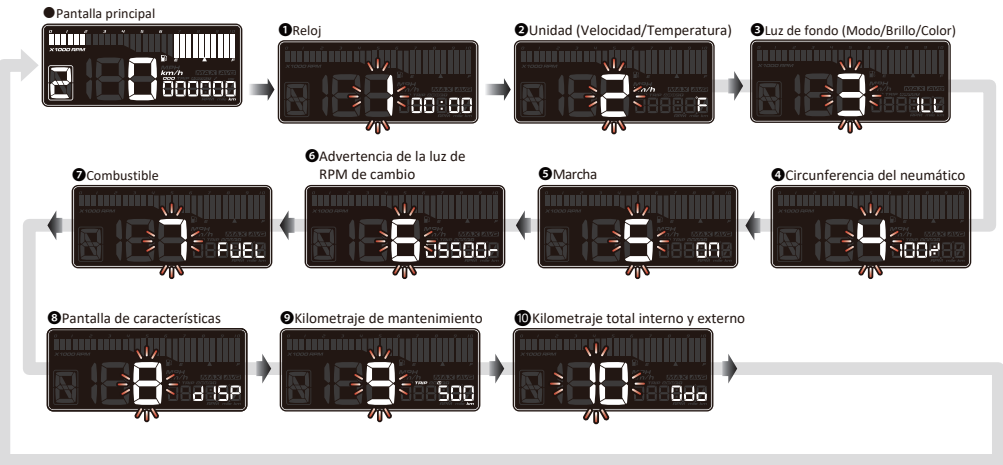

4-1 Configuración del reloj



En la pantalla de configuración de reloj, para entrar a la pantalla de configuración mantenga apretado el **botón durante 3 segundos**.

NOTA Opciones de configuración:
Hora: 1~12 (12 h) / 0~23 (24 h)
Minuto: 00~59 minutos.
Valor predeterminado:
Hora: 12(12H)/0(24H).
Minuto: 0.



● **Ejemplo:** Si se desea establecer el reloj a formato de 12 horas.
● Presione el **botón una vez** para seleccionar el valor de configuración que desee.



● El: Poner la configuración de reloj de 12:00 a 1:05.
● Mantenga apretado el **botón durante 3 segundos** para volver a la pantalla principal de configuración de reloj.



● El: Establecer la configuración de reloj de formato 24 horas a formato 12 horas.
● Mantenga apretado el **botón durante 3 segundos** para introducir la hora en la pantalla de configuración (hora/minuto).



● Pantalla principal de configuración de reloj.
● Presione el **botón una vez** para entrar a la siguiente configuración.



● **Ejemplo:** Poner el reloj a 01:05 AM.
● Mantenga apretado el **botón durante 3 segundos** para mover el cursor al nivel de configuración que desee.



▲ Ahora parpadeará el valor de configuración

● Presione el **botón una vez** para seleccionar el valor de configuración que desee.



4-2 Configuración de unidades de velocidad y temperatura



- En la pantalla principal de configuración de unidades de temperatura y velocidad, para entrar a la pantalla de configuración mantenga apretado el **botón durante 3 segundos**.



- Ejemplo: Establecer las unidades de temperatura a °C.

- Presione el **botón una vez** para seleccionar el valor que desee.

⚠ Ahora parpadeará el valor de configuración

NOTA Opciones de configuración: °C (Celsius) y °F (Fahrenheit).
Valor predeterminado: °F (Fahrenheit)



- Ejemplo: Para establecer las unidades de velocidad a MPH (millas).

- Presione el **botón una vez** para seleccionar el valor que desee.

⚠ Ahora parpadeará el valor de configuración.

NOTA Opciones de configuración: km/h, MPH. Valor predeterminado: km/h.

NOTA Las unidades del marcador de kilometraje y distancia total variarán según las unidades de velocidad.



- Ej: Establecer las unidades de temperatura de °F (Fahrenheit) a °C (Celsius).

- Mantenga apretado el **botón durante 3 segundos** para volver a la pantalla principal de configuración de unidades de temperatura y velocidad.



- Ej: Establecer las unidades de velocidad de km/h a MPH.

- Mantenga apretado el **botón durante 3 segundos** para entrar a la pantalla de configuración de unidades de temperatura.



- En la pantalla principal de configuración de unidades de temperatura y velocidad.

- Presione el **botón una vez** para entrar a la siguiente configuración.

4-3 Configuración del brillo de la luz de fondo (Modo/ Brillo/ Color)



- En la pantalla principal de configuración de luz de fondo (modo/color/brillo), mantenga apretado el **botón durante 3 segundos** para entrar a la pantalla de configuración.



- Ej: Establecer el color de la luz de fondo (día) de blanco a azul.

- Mantenga apretado el **botón durante 3 segundos** para entrar a la configuración de brillo de la luz de fondo (día)



- Ejemplo: Establecer el modo a modo Noche.

- Presione el **botón una vez** para seleccionar el valor que desee.

⚠ Ahora parpadeará el valor de configuración.

NOTA Configuración Automático (cambia automáticamente según la luz de los alrededores: pantalla en modo día para ambiente brillante y pantalla en modo noche para ambiente oscuro), modo día, modo noche. Valor predeterminado: Automático.



- Ejemplo: Establecer el brillo de la luz de fondo (día) a 4/5 (80 %).

- Presione el **botón una vez** para seleccionar el valor que desee.

⚠ Ahora parpadeará el valor de configuración.

NOTA Opciones de configuración: 3/5- 5/5 (el más brillante), 3 niveles diferentes disponibles. Unidades de configuración: 20 % por nivel. Valor predeterminado: 5/5 (100 %).

NOTA El brillo de la luz de fondo cambiará inmediatamente después de establecer el valor.



- Ej: Establecer el fondo desde modo Automático a modo Noche.

- Mantenga apretado el **botón durante 3 segundos** para entrar a la configuración de color de luz de fondo (día).



- Ej: La configuración de brillo de la luz de fondo (día) se cambia de 5/5 (100 %) a 4/5 (80 %).

- Mantenga apretado el **botón durante 3 segundos** para entrar a la configuración de color de la luz de fondo (noche).



- Ejemplo: Establecer el color de la luz de fondo (día) a azul.

- Presione el **botón una vez** para elegir el color.

⚠ Ahora parpadeará el valor de configuración.

NOTA Opciones de configuración: Blanco, Rojo, Naranja, Amarillo, Verde, Azul, Índigo, Violeta. Valor predeterminado: Blanco.

NOTA El color de la luz de fondo cambiará inmediatamente después de establecer el valor.



- Ejemplo: Establecer el color de la luz de fondo (noche) a amarillo.

- Presione el **botón una vez** para elegir el color.

⚠ Ahora parpadeará el valor de configuración.

NOTA Opciones de configuración: Blanco, Rojo, Naranja, Amarillo, Verde, Azul, Índigo, Violeta. Valor predeterminado: Blanco.

NOTA El color de la luz de fondo cambiará inmediatamente después de establecer el valor.



- EJ: Poner el color de la luz de fondo (noche) de Blanco a Amarillo.
- Mantenga apretado el **botón durante 3 segundos** para entrar a la configuración de brillo de la luz de fondo (noche).



- EJ: Cambiar la configuración del brillo de la luz de fondo (noche) de 3/5 (60 %) a 2/5 (40 %).
- Mantenga apretado el **botón durante 3 segundos** para volver a la pantalla principal de configuración de la luz de fondo (modo/brillo/color).



- Ejemplo: Establecer el brillo de la luz de fondo (noche) a 2/5 (40 %).
- Presione el **botón una vez** para seleccionar el valor que desee.

⚠ Ahora parpadeará el valor de configuración.

NOTA Opciones de configuración:
1/5 (el más oscuro) ~ 5/5 (el más brillante), 5 niveles diferentes disponibles.
Unidades de config.: 20 % por nivel.
Valor predeterminado: 3/5 (60 %).

NOTA El brillo de la luz de fondo cambiará inmediatamente después de establecer el valor.



- Pantalla principal de configuración de luz de fondo (Modo/ Brillo/ Color).
- Presione el **botón una vez** para entrar a la siguiente configuración.

4-4 Configuración de la circunferencia del neumático



- En la configuración de circunferencia del neumático, para entrar a la pantalla de configuración mantenga apretado el **botón durante 3 segundos**.



- Ejemplo: Establecer el porcentaje de neumático del 100 % al 105 %.
- Mantenga apretado el **botón durante 3 segundos** para volver a la pantalla principal de circunferencia del neumático.



- Ejemplo: Establecer la circunferencia del neumático a 105 %.
- Mantenga apretado el **botón durante 3 segundos** para mover el cursor al nivel de configuración que desee.



⚠ Ahora parpadeará el valor de configuración.

- Presione el **botón una vez** para seleccionar el valor que desee.



NOTA Opciones de configuración: 50 ~ 210 %
Valor predeterminado: 100 %.



- Pantalla principal de configuración de porcentaje de neumático.
- Presione el **botón una vez** para entrar a la siguiente configuración.

4-5 Configuración de pantalla de marcha



- En la pantalla de configuración de marcha, para entrar a la pantalla de configuración mantenga apretado el **botón durante 3 segundos**.



- Ejemplo: Establecer la marcha desde Activado (muestra todo N / 1 ~ 6) a n-tG (N y marcha más alta).
- Mantenga apretado el **botón durante 3 segundos** para volver a la pantalla principal de configuración de marcha.



- EJ: Establecer la marcha como n-tG (N y marcha más alta).
- Presione el **botón una vez** para seleccionar el valor que desee.

⚠ Ahora parpadeará el valor de configuración.

NOTA Opciones de configuración:
Activado (muestra todo N / 1 ~ 6), apagado, tG (marcha más alta), n-tG (N y marcha más alta).

NOTA ●La marcha más alta se aprende al viajar.

- Para reaprender el nivel de marcha, desconecte la alimentación principal del marcador durante 30 segundos y luego reconéctelo otra vez.



- En la pantalla principal de configuración de Marcha.
- Presione el **botón una vez** para entrar a la siguiente configuración.

4-6 Configuración de advertencia de luz de RPM de cambio



- En la pantalla principal de configuración de advertencia de luz de RPM de cambio, para entrar a la pantalla de configuración mantenga apretado el **botón durante 3 segundos**.



- Pantalla principal de configuración de advertencia de luz de RPM de cambio.
- Presione el **botón una vez** para entrar a la siguiente configuración.



- Ejemplo:** Establecer el valor de advertencia de luz de cambio a 5.700 RPM.
- Mantenga apretado el **botón durante 3 segundos** para mover el cursor al nivel de configuración que desee.



⚠ Ahora parpadeará el valor de configuración

- Presione el **botón una vez** para seleccionar el valor de configuración que desee.



NOTA Opciones de configuración:
2.000 ~ 10.000 RPM.
Valor predeterminado: 5.500 RPM.



- Ej:** Establecer el valor de advertencia de luz de cambio desde 5.500 RPM a 5.700 RPM.
- Mantenga apretado el **botón durante 3 segundos** para volver a la pantalla de configuración de advertencia de luz de RPM de cambio.

4-7 Configuración de combustible



- En la pantalla principal de configuración de combustible, para entrar a la subpantalla de configuración mantenga apretado el **botón durante 3 segundos**.

4-7-1



- En la pantalla de tipo de combustible, para entrar a la pantalla de configuración de tipo de combustible mantenga apretado el **botón durante 3 segundos**.



- Ejemplo:** Establecer el tipo de combustible a CUST (definido por el usuario).
- Presione el **botón una vez** para seleccionar el valor de configuración que desee.

⚠ Ahora parpadeará el valor de configuración


NOTA Opciones de configuración:
1. OFF (pantalla de combustible. inactivo)
2. SPo SU (interruptor de volumen de combustible de Sportster)
3. F-KIT (kit de combustible Ref. 6120008A)
4. Dyna
6. CUST (definido por el usuario)




- Ej:** Establecer el tipo de combustible de OFF (desactivado) a CUST (definido por el usuario).
- Para entrar al modo definido por el usuario mantenga apretado el **botón durante 3 segundos**.



- Modo definido por el usuario
Es necesario aprender la posición del 0 % (vacío), 33 %, 66 %, 100 % (lleno) del volumen de combustible.

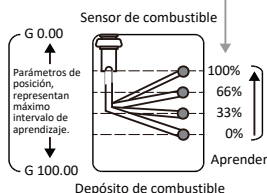

- Pantalla de aprendizaje de posición del 0 % de volumen de combustible.
- Confirme que hay poco combustible antes del aprendizaje.
- Deje el vehículo en reposo durante 10 ~ 15 segundos para que la superficie de líquido sea estable.
- Presione el **botón una vez** para aprender la posición de combustible en ese momento.
- Para entrar a la siguiente pantalla de aprendizaje de posición de volumen de combustible mantenga apretado el **botón durante 3 segundos**.

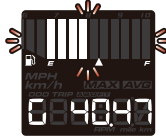

- Pantalla de aprendizaje de posición del 33 % de volumen de combustible.
- Confirme que hay 1/3 de volumen de combustible en el depósito de combustible antes del aprendizaje.
- Deje el vehículo en reposo durante 10 ~ 15 segundos para que la superficie de líquido sea estable.
- Presione el **botón una vez** para aprender la posición de combustible en ese momento.
- Para entrar a la siguiente pantalla de aprendizaje de posición de volumen de combustible mantenga apretado el **botón durante 3 segundos**.

- Pantalla de aprendizaje de posición del 66 % de volumen de combustible.
- antes del aprendizaje confirme que en el depósito de combustible hay 2/3 de volumen de combustible.
- Deje el vehículo en reposo durante 10 ~ 15 segundos para que la superficie de líquido sea estable.
- Presione el **botón una vez** para aprender la posición de combustible en ese momento.
- Para entrar a la siguiente pantalla de aprendizaje de posición de volumen de combustible mantenga apretado el **botón durante 3 segundos**.

- Pantalla de aprendizaje de posición del 100 % de volumen de combustible.
- antes del aprendizaje confirme que en el depósito de combustible hay 3/3 de volumen de combustible.
- Deje el vehículo en reposo durante 10 ~ 15 segundos para que la superficie de líquido sea estable.
- Presione el **botón una vez** para aprender la posición de combustible en ese momento.
- Para entrar a la pantalla de conformación de aprendizaje mantenga apretado el **botón durante 3 segundos**.

- Pantalla de conformación de aprendizaje.
- Mantenga el botón una vez para guardar los resultados de aprendizaje actuales, luego vuelva automáticamente a la pantalla de configuración de tipo de combustible.


- Si ocurre un error en el proceso de aprendizaje, se mostrará "Error" cuando se guarde. Luego abandone este aprendizaje y vuelva a la pantalla de tipo de combustible.

- Mantenga apretado el **botón durante 3 segundos** para renunciar al resultado de aprendizaje actual y volver a la subpantalla de configuración.

- En la pantalla de configuración de tipo de combustible.
- Presione el **botón una vez** para entrar a la siguiente configuración.

- NOTA** Opciones de configuración:
- Cuando se establezca a OFF, volverá a la pantalla de configuración de tipo de combustible.
 - Cuando se establezcan otras configuraciones, entrará a la siguiente opción de configuración.

- Indicador de posición de combustible.
- Esta pantalla mostrará la posición de superficie de líquido actual, si supera el intervalo se recomienda restablecer los parámetros de volumen de combustible para adquirir un volumen de combustible más preciso e información de intervalo.

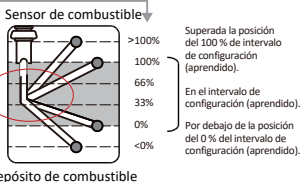

- Presione el **botón** para entrar a la configuración de volumen de combustible.

- En la pantalla de configuración de volumen de depósito de combustible, para entrar a la pantalla de configuración mantenga apretado el **botón durante 3 segundos**.

- **Ejemplo: Establecer el volumen de combustible como ON (activo).**
- Presione el **botón una vez** para seleccionar el valor de configuración que desee. Ahora parpadeará el valor de configuración.

NOTA Opciones de configuración: ON (ACTIVO), OFF (INACTIVO).

- EJ: Establecer el volumen de combustible de OFF a ON.

- Mantenga apretado el **botón durante 3 segundos** para entrar a la pantalla de configuración de volumen de combustible.

- **Ejemplo: Establecer el volumen de combustible a 4,7.**
- Mantenga apretado el **botón durante 3 segundos** para mover el cursor al nivel de configuración que desee.

NOTA Ahora parpadeará el valor de configuración.

- Presione el **botón una vez** para seleccionar el valor de configuración que desee.

NOTA Opciones de configuración: 1,0 ~ 9,9 galones

NOTA El método de cálculo de volumen comprueba el volumen total del depósito de combustible y el volumen de indicación de poco combustible y el volumen de usuario del vehículo, luego sustituye en la siguiente ecuación: vol. total - (vol. de poco combustible / 2) = valor de configuración. Luego introduce el resultado en el valor de configuración.

- EJ: Establecer el valor de volumen de combustible de 4,5 a 4,7.

- Mantenga apretado el **botón durante 3 segundos** para volver a la pantalla de configuración de volumen de combustible.

- En la pantalla de configuración de volumen de combustible.
- Presione el **botón una vez** para entrar a la siguiente configuración.

- En la pantalla de configuración de consumo de combustible, para entrar a la pantalla de configuración mantenga apretado el **botón durante 3 segundos**.

- **Ejemplo: Establecer las unidades de consumo de combustible como MPG (EE. UU.).**
- Presione el **botón una vez** para seleccionar el valor de configuración que desee.

NOTA Ahora parpadeará el valor de configuración.

NOTA Opciones de configuración: Desactivado, L/100 km, km/L, MPG (EE. UU.), MPG (RU).

- EJ: Establecer las unidades de consumo de combustible de desactivado (OFF) a MPG (EE. UU.).

- Mantenga apretado el **botón durante 3 segundos** para volver a la pantalla de configuración de unidades de consumo de combustible.



- En la pantalla de configuración de unidades de consumo de combustible.
- Presione el **botón una** vez para volver a la pantalla principal de configuración de combustible.



- Pantalla principal de configuración de combustible.
- Presione el **botón una** vez para entrar a la siguiente configuración.

4-8 Configuración de pantalla de características



- En la pantalla principal de configuración de pantalla, para entrar a la subpantalla de configuración mantenga apretado el **botón durante 3 segundos**.



- EJ: Establecer la pantalla de temperatura de motor desde mostrado (S) a oculto (H).
- Mantenga apretado el **botón durante 3 segundos** para volver a la pantalla principal de configuración de pantalla de temperatura de motor.

4-8-1



- En la pantalla principal de configuración de pantalla de Cuentakm parcial B, mantenga apretado el **botón durante 3 segundos** para entrar a la pantalla de configuración.



- Pantalla principal de configuración de pantalla de temperatura de motor.
- Presione el **botón una** vez para entrar a la pantalla principal de configuración de pantalla de voltaje.



- **Ejemplo: Ocultar (H) la pantalla de Cuentakm parcial B.**
- Presione el **botón una** vez para seleccionar el valor que desee.

⚠ Ahora parpadeará el valor de configuración.

NOTA Opciones de configuración:
Oculto (H), mostrado (S).
Valor predeterminado: Mostrado (S).



- En la pantalla principal de configuración de pantalla de voltaje, para entrar a la pantalla de configuración mantenga apretado el **botón durante 3 segundos**.



- EJ: Establecer la pantalla de Cuentakm parcial B desde mostrado (S) a oculto (H).
- Mantenga apretado el **botón durante 3 segundos** para volver a la pantalla principal de configuración de pantalla de Cuentakm parcial B.



- **Ejemplo: Ocultar (H) pantalla de voltaje.**
- Presione el **botón una** vez para seleccionar el valor que desee.

⚠ Ahora parpadeará el valor de configuración.

NOTA Opciones de configuración:
Oculto (H), mostrado (S).
Valor predeterminado: Mostrado (S).



- Pantalla principal de configuración de pantalla de Cuentakm parcial B, presione el **botón una** vez para entrar a la pantalla principal de configuración de pantalla de temperatura de motor.



- EJ: Establecer la pantalla de voltaje desde mostrado (S) a oculto (H).
- Mantenga apretado el **botón durante 3 segundos** para volver a la pantalla principal de configuración de pantalla de voltaje

4-8-2



- En la pantalla principal de configuración de pantalla de temperatura de motor, para entrar a la pantalla de configuración mantenga apretado el **botón durante 3 segundos**.



- Pantalla principal de configuración de pantalla de voltaje.
- Presione el **botón una** vez para volver a la pantalla principal de configuración de mostrar características.



- **Ejemplo: Ocultar (H) la pantalla de temperatura de motor.**
- Presione el **botón una** vez para seleccionar el valor que desee.

⚠ Ahora parpadeará el valor de configuración.

NOTA Opciones de configuración:
Oculto (H), mostrado (S).
Valor predeterminado: Mostrado (S).



- En la pantalla principal de configuración de pantalla de características.
- Presione el **botón una** vez para entrar a la siguiente configuración.

4-9 Configuración de kilometraje de mantenimiento



- En la pantalla principal de kilometraje de mantenimiento, mantenga apretado el **botón durante 3 segundos** para entrar a la subpantalla de configuración.



- Ejemplo: Establecer el kilometraje de mantenimiento a ON (activo).**
- Presione el **botón una vez** para seleccionar el valor de configuración que desee.

⚠ Ahora parpadeará el valor de configuración.

NOTA Valores disponibles:
ON (ACTIVO), OFF (INACTIVO).
Valor predeterminado: ON.



- EJ: Establecer el kilometraje de mantenimiento a ON (activo).**
- Para entrar a la pantalla principal de kilometraje de mantenimiento mantenga apretado el **botón durante 3 segundos**.

NOTA Cuando se establece a OFF, volverá directamente a la pantalla principal de kilometraje de mantenimiento.



- Ejemplo: Establecer el valor de kilometraje de mantenimiento a 800.**
- Mantenga apretado el **botón durante 3 segundos** para mover el cursor al nivel de configuración que desee.



⚠ Ahora parpadeará el valor de configuración.

- Presione el **botón una vez** para seleccionar el valor de configuración que desee.



NOTA Opciones de configuración:
500 ~ 16.000 km (300 ~ 10.000 millas). Valor predeterminado: 500 km (300 millas).



- EJ: Establecer el kilometraje de mantenimiento de 500 a 800.**
- Mantenga apretado el **botón durante 3 segundos** para volver a la pantalla principal de kilometraje de mantenimiento.



- Pantalla principal de configuración de kilometraje de mantenimiento.
- Presione el **botón una vez** para entrar a la siguiente pantalla de configuración.

4-10 Configuración de kilometraje total interno y externo



- En la pantalla principal de configuración de kilometraje total, para entrar a la subpantalla de configuración de kilometraje mantenga apretado el **botón durante 3 segundos**.



- Ejemplo: La pantalla de kilometraje interno total actual es de 5 km.**
- Presione el **botón una vez** para entrar a la pantalla de configuración de kilometraje externo total.

⚠ El usuario no puede ajustar o eliminar el kilometraje interno total.

NOTA Valores disponibles:
0 ~ 999.999 km (millas).



- En la pantalla principal de configuración de kilometraje externo total, mantenga apretado el **botón durante 3 segundos** para entrar a la pantalla de carga para el kilometraje externo total.



- Para importar el kilometraje original de la moto desde la ECU al marcador.
- Pantalla de carga para el kilometraje externo total, mantenga apretado el **botón durante 3 segundos** para cargar el kilometraje de vehículo actual una vez.

NOTA Si se ha ajustado la configuración de tamaño de neumático. El kilometraje del marcador NO se sincronizará con el kilometraje original de la moto desde la ECU.



- El kilometraje externo se importa de la ECU.
- Ejemplo: Establecer el valor de distancia de total externa a 50.000 km.**
- Mantenga apretado el **botón durante 3 segundos** para mover el cursor al nivel de configuración que desee.



⚠ Ahora parpadeará el valor de configuración.

- Presione el **botón una vez** para seleccionar el valor de configuración que desee.



NOTA Opciones de configuración:
0 ~ 999.999 km (millas).



- EJ: Establecer el kilometraje externo total de 10.000 a 50.000 km.
- Mantenga apretado el **botón durante 3 segundos** para volver a la pantalla principal de configuración de kilometraje externo total.



- Pantalla principal de configuración de kilometraje externo total.
- Presione el **botón una vez** para volver a la pantalla principal de configuración de kilometraje total.



- Pantalla principal de configuración de kilometraje total.
- Presione el **botón una vez** para volver a la pantalla de arranque.

5 Búsqueda de fallos

La siguiente situación no indica una disfunción del marcador. Hay que comprobar los siguientes puntos antes de contactar con nosotros.

Problema	Comprobar el elemento	Problema	Comprobar el elemento
El marcador no funciona al encenderlo.	- No se suministra alimentación al marcador. → Asegúrese de que el cableado esté conectado. Ni el cableado ni el fusible están rotos. - La batería es demasiado vieja para suministrar la energía necesaria (12 V DC).	La velocidad aparece incorrectamente.	Puede estar mal configurado. → Compruebe el menú de configuración para confirmar si la configuración de la velocidad es correcta.
El marcador muestra información errónea.	Compruebe el voltaje de la batería y asegúrese de que sea superior a 12 V DC.	El reloj es incorrecto.	Puede estar mal configurado. → Compruebe la lista de configuración para ver si la configuración del reloj es correcta.

※ Si no se pueden resolver los problemas, contacte con nuestro departamento técnico para obtener ayuda.