INSTALLATION

Merci d'avoir acheté notre produit. Avant d'installer/d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement les instructions et les conserver pour référence ultérieure.

⚠ Attention !

- Pour l'installation, veuillez suivre les étapes décrites. Les utilisateurs sont responsables de tout dommage dû à une installation incorrecte.
- Pour éviter qu'un court-circuit ne se produise, ne tirez et ne modifiez pas les fils lors de l'installation.
- Ne démontez pas et ne changez pas les pièces. L'ouverture et le démontage de cet appareil annuleront toute garantie.
- L'entretien et les réparations doivent être effectués uniquement par nos professionnels.


Flash


Lumière allumée


Maintenez le bouton enfoncé 1 seconde


Maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes

Description des symboles :


REMARQUE

⚠ Certaines procédures doivent être suivies pour éviter d'endommager l'instrument.


⚠AVERTISSEMENT ! Certaines procédures doivent être suivies pour éviter des dommages à vous-même, au véhicule ou à d'autres.

1-1 Accessoires

1 Compteur LCD X1



2 Support de compteur X1




3 Rondelle M5 X3



4 Vis M5X12Lmm X3



2-1 Instructions d'installation du véhicule (1)

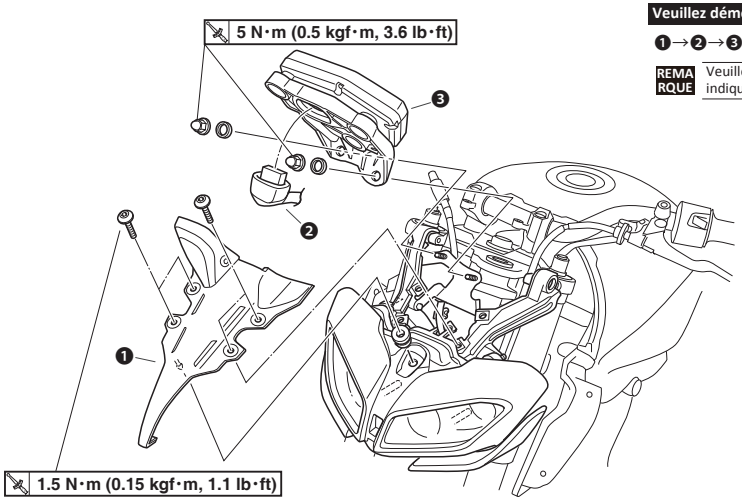


Veuillez démonter dans l'ordre suivant

❶→❷→❸

REMARQUE Veuillez-vous référer à la séquence indiquée sur la figure pour le démontage

2-2 Instructions d'installation du véhicule (2)

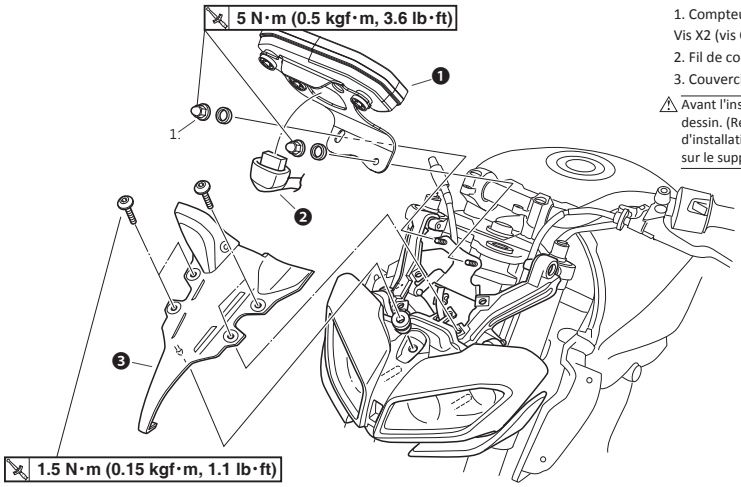


Veuillez installer dans l'ordre suivant

1. Compteur LCD (Avec Support)
   Vis X2 (vis OEM)
2. Fil de compteur d'origine
3. Couvercle de l'unité de phare

⚠ Avant l'installation, veuillez assembler selon le dessin. (Reportez-vous aux instructions d'installation 2-3 pour la fixation du compteur sur le support).


2-3 Instructions d'installation du support

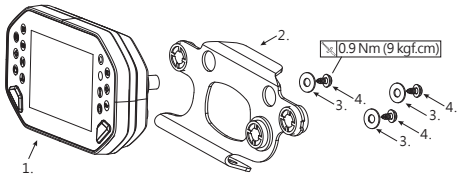

Suivez les étapes ci-dessous lors de l'installation.

1. Compteur LCD (Accessoire 1)
2. Support de compteur (accessoire 2)
3. Rondelle M5 X3 (Accessoire 3)
4. Vis M5 X3 (Accessoire 4) 0.9 Nm (9 kgf.cm)

2-4 Consignes d'installation du câblage

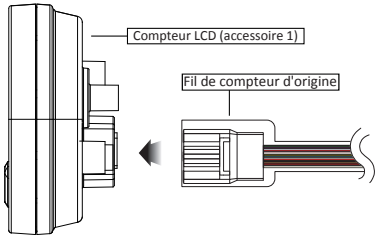


3-1 Numéro correspondant du véhicule

Modèle	Numéro de pièce du Compteur
MT-09	BS2-83500-00
	BS2-83500-10
	BS2-83500-20
	BS2-83500-30

REMARQUE Le « numéro de pièce du compteur » se trouve sur le manuel de la pièce d'origine.

3-2 Dimensions du compteur

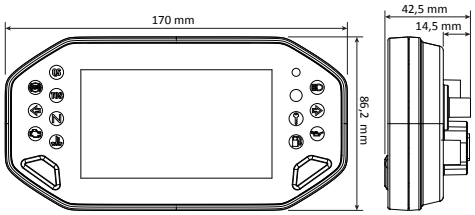

3-3 Utilisation des fonctions de base

Tachymètre
- Plage d'affichage : MT-09 : 0 ~ 13000 RPM

Horloge
- Plage d'affichage : 00 : 00 ~ 23 :59 (24H) 1h00 ~ 12h59 (12 heures)

Indicateur ECO
- Plage d'affichage : affichage, Pas d'affichage

Batterie de téléphone
- Plage d'affichage : 3 segments.

État de la connexion Bluetooth®
- Plage d'affichage : Stable (connecté), OFF (Déconnecté)

Jauge de carburant
- Plage d'affichage : 6 niveaux.

Témoin de réserve de carburant
- Unité d'affichage : 1 niveau (16,6 %)
- Plage d'affichage : La valeur d'avertissement pour bas niveau de carburant est de 1 segment et inférieure, le signal d'avertissement clignotera.

Indicateur
- Voyant ABS (orange)
- Voyant d'indicateur de direction gauche (vert)
- Voyant moteur (orange)
- Signal de commutation rapide QS (vert)
- Signal antipatinage TCS (orange)
- Voyant de point mort (Vert)
- Voyant de température du liquide de refroidissement (rouge)
- Voyant de changement de vitesse du compte-tours (rouge)
- Voyant antivol IMMO (rouge)
- Voyant de bas niveau de carburant (orange)
- Voyant de phare (bleu)
- Voyant d'indicateur de direction droite (vert)
- Voyant d'entretien d'huile moteur (rouge)



Indicateur de rapport engagé
- Plage d'affichage : -, N, 1 ~ 6

Compteur de vitesse
- Plage d'affichage : 0 ~ 360 km/h (0 ~ 225 MPH)
- Unité d'affichage : 1 km/h (MPH) commutable

Sélection

Régler

Affichage TCS
- Plage d'affichage : 1, 2, OFF

Mode de conduite
- Plage d'affichage : STD, A, B

Voltmètre
- Plage d'affichage : DC 8,0 ~ 18,0 V
- Unité d'affichage : 0,1 V DC

Heures de conduite
- Plage de réglage : 0 ~ 999,9 H
- Unité d'affichage : 0,1 heure

Heure 1, 2
- Plage de réglage : 0 ~ 999,9 H
- Unité d'affichage : 0,1 heure

Avertissement de température du liquide de refroidissement
- Plage d'affichage : 0 ~ 250° C (32 ~ 482° F)
- Unité de réglage : 1° C (° F)

Compteur km 1, 2
- Plage d'affichage : 0 ~ 9999,9 km (mile) avec retour à zéro manuel
- Unité de réglage : 0,1 km (mile)

Consommation de carburant actuelle
- Plage d'affichage : 0 ~ 40,0 km/l, 2,5 ~ 99,9 l/100 km, 0 ~ 99.9 MPG (US), 0 ~ 99.9 MPG (Royaume-Uni)
- Unité d'affichage : 0,1 km/l, 0,1 l/100 km, 0,1 MPG (US), 0,1 MPG (Royaume-Uni)

Consommation moyenne de carburant
- Plage d'affichage : 0 ~ 40,0 km/l, 2,5 ~ 99,9 l/100 km, 0 ~ 99.9 MPG (US), 0 ~ 99.9 MPG (Royaume-Uni)
- Unité de réglage : 0,1 km/l, 0,1 l/100 km, 0,1 MPG (US), 0,1 MPG (Royaume-Uni)

3-5 Tableau comparatif des fonctions de série de véhicule

Modèle	N° de pièce du compteur d'origine	Fonction d'indicateur			Valeur par défaut				
		TCS	ABS	QS	Unité de vitesse	Unité de température	Unité de consommation de carburant	Témoin de changement de vitesse (fixe)	Témoin de changement de vitesse (clignotant)
MT-09	BS2-83500-00	V	V	V	km/h	℃	km/L	9250	11250
	BS2-83500-10	V	V	V	mph	℉	MPG(UK)	9250	11250
	BS2-83500-20	V	V	V	mph	℉	MPG(US)	9250	11250
	BS2-83500-30	V	V	V	km/h	℃	km/L	9250	11250

3-4 Spécifications

●**Compteur de vitesse**	Plage d'affichage : 0 à 360 km/h (0 à 225 MPH). Unité d'affichage : 1 km/h (MPH), commutable
●**Compteur kilométrique**	Plage de réglage : 0 ~ 999 999 km (miles) Unité d'affichage : 1 km (mile)
●**Compteur km 1, 2**	Plage d'affichage : 0 ~ 9999,9 km (mile) avec retour à zéro manuel Unité de réglage : 0,1 km (mile)
●**Faible autonomie de carburant**	Plage d'affichage : 0 ~ 999 km (mile) Unité d'affichage : 1 km (mile)
●**Entretien de l'huile moteur**	Plage de réglage : Paramètres utilisateur (500 ~ 16 000 km/300 ~ 10 000 miles) ~ -999 km (miles), diminuent automatiquement. Unité d'affichage : 1 km (mile) Plage d'avertissement : Les textes deviendront rouges comme avertissement pour 0 km (mile) et moins.
○**Kilométrage d'entretien 1, 2**	Plage de réglage : Paramètres utilisateur (500 ~ 16 000 km/300 ~ 10 000 miles) ~ -999 km (miles), diminuent automatiquement. Unité d'affichage : 1 km (mile) Plage d'avertissement : Les textes deviendront rouges comme avertissement pour 0 km (mile) et moins.
●**Enregistrement de la vitesse maximale**	Plage d'affichage : 0 à 360 km/h (0 à 225 MPH)
●**Indicateur de rapport engagé**	Plage d'affichage : -, N, 1 ~ 6
○**Enregistrement du rapport de vitesse max.**	Plage d'affichage : -, N, 1 ~ 6
●**Tachymètre**	Plage d'affichage : 0 ~ 13 000 RPM
○**Témoin de changement de vitesse**	Plage d'affichage : Stable, Clignotant et avertissement segment clignotant Plage de réglage : 1000 à 13 000 RPM Unité de réglage : 500 RPM (petite grille); 1 000 RPM (grande grille)
○**Vitesse RPM max.**	Plage d'affichage : 0 ~ 13 000 RPM
●**Température de l'air**	Plage d'affichage : -10 ~ 100° C (14 ~ 212° F) Unité de réglage : 1° C (° F) Plage d'avertissement : LO signifie en dessous de -10° C (14° F) ; HI signifie supérieur à 100° C (212 °F) ; les chiffres deviendront rouges et clignoteront pour avertir.
○**Température du liquide de refroidissement**	Plage d'affichage : 0 ~ 250° C (32 ~ 482° F) Unité de réglage : 1° C (° F)
○**Enregistrement de la température max du liquide de refroidissement**	Plage d'affichage : 0 ~ 250° C (32 ~ 482° F)
○**Avertissement de température du liquide de refroidissement**	Plage d'affichage : LO signifie en dessous de 39° C (102° F) ; HI signifie supérieur à 117° C (234 °F) ; les chiffres deviendront rouges et clignoteront pour avertir. Unité : Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F)
●**Jauge de carburant**	Plage d'affichage : 6 segments Unité d'affichage : 1 segment (16,6 %)
○**Réglage de l'avertissement de carburant**	Plage d'affichage : La valeur d'avertissement pour un niveau de carburant bas est de 1 segment et en dessous, le symbole clignotera pour avertir.
○**Consommation de carburant actuelle**	Plage d'affichage : 0 ~ 40,0 km/l, 2,5 ~ 99,9 l/100 km, 0 ~ 99,9 MPG (US), 0 ~ 99,9 MPG (Royaume-Uni) Unité d'affichage : 0,1 km/l, 0,1 l/100 km, 0,1 MPG (US), 0,1 MPG (Royaume-Uni)
○**Consommation moyenne de carburant**	Plage d'affichage : 0 ~ 40,0 km/l, 2,5 ~ 99,9 l/100 km, 0 ~ 99,9 MPG (US), 0 ~ 99,9 MPG (Royaume-Uni) Unité d'affichage : 0,1 km/l, 0,1 l/100 km, 0,1 MPG (US), 0,1 MPG (Royaume-Uni)
●**Horloge**	Plage de réglage : 00h00 ~ 23h59 (24H), 1h00 ~ 12h59 (12 heures)
○**Heures de conduite**	Plage d'affichage : 0 ~ 999,9 heures Unité d'affichage : 0,1 heure
○**Temps 1,2 (temps cumulé)**	Plage d'affichage : 0 ~ 999,9 heures Unité d'affichage : 0,1 heure
●**Voltmètre**	Plage d'affichage : DC 8,0 ~ 18,0 V Unité d'affichage : 0,1 V DC
○**Avertissement de basse tension**	Plage de réglage : 8,0 ~ 13,0 V DC, LO correspond à la valeur de réglage et en dessous ; les chiffres deviennent rouges et clignotent comme avertissement. Unité d'affichage : 0,1 V DC
○**Avertissement de haute tension**	Plage de réglage : 13,0 ~ 18,0 V DC, HI correspond à la valeur de réglage atteinte ou au-dessus ; les chiffres deviennent rouges et clignotent comme avertissement. Unité d'affichage : 0,1 V DC


●**Vitesse cible**	Plage de réglage : 0 à 360 km/h (0 à 225 MPH)
●**Distance de la cible**	Plage de réglage : 50 ~ 1 500 m (1/32 ~ 30/32 mile)
●**Vitesse maximale**	Plage d'affichage Vitesse : 0 ~ 360 km/h (0~225 MPH) Distance : 0 ~ 999 m (0 ~ 3280 pieds) Vitesse RPM : 0 ~ La valeur de réglage du régime à la vitesse maximale Heure : 0 ~ 9 : 59" 99
●**État de la connexion Bluetooth®**	Système d'exploitation iOS : iOS 5.0 et version supérieure Android : Android 9 et version supérieure
●**Batterie de téléphone**	Plage d'affichage : 3 segments
●**Avis d'appel téléphonique entrant**	Plage d'affichage : Affichage du nom ou numéro pour un maximum de 12 lettres ; « ... » s'affiche pour plus de 12 lettres ; « Inconnue » s'affiche lorsqu'il n'y a pas de nom iOS - Affiche le nom ou le numéro de l'appel entrant Android - Affiche uniquement le numéro
●**Avis d'appel d'application en ligne entrant**	Plage d'affichage : Affichage du nom pour un maximum de 12 lettres ; « ... » s'affiche pour plus de 12 lettres ; « Inconnue » s'affiche lorsqu'il n'y a pas de nom Applications prises en charge : LINE, WeChat, WhatsApp iOS pris en charge, Android non pris en charge.
●**Message de lecture de musique**	Nom de la chanson : 15 lettres, et « ... » s'affiche lorsque > 15 lettres Nom de l'artiste : 18 lettres, et « ... » s'affiche lorsque > 18 lettres Durée totale de la musique : 00:00 ~ 9:59:59 (iOS pris en charge, Android non pris en charge). Temps de lecture actuelle : 00:00 ~ 9:59:59 (iOS pris en charge, Android non pris en charge).
●**Notification push**	Plage d'affichage : Nom - 4 lettres, « ... » s'affiche lorsque > 4 lettres Contenu -17 lettres, « ... » s'affiche lorsque > 17 lettres Prise en charge iOS, pas Android.
●**Mode de conduite**	Plage d'affichage : STD, A, B
●**Affichage TCS**	Plage d'affichage : 1, 2, OFF
●**Indicateur ECO**	Plage d'affichage : affichage, Pas d'affichage
●**Affichage en arrière-plan**	Plage de réglage : automatique (change automatiquement en fonction de la lumière : affichage du mode jour pour un environnement lumineux et affichage du mode nuit pour un environnement sombre), Mode jour, Mode nuit.
○**Luminosité du rétroéclairage (jour)**	Plage de réglage : 1/5 (Très sombre) ~ 5/5 (Très lumineux) Unité de réglage : 1/5
○**Luminosité du rétroéclairage (nuit)**	Plage de réglage : 1/5 (Très sombre) ~ 5/5 (Très lumineux), doit être ≤ à la valeur de réglage de la luminosité du rétroéclairage (jour). Unité de réglage : 1/5
○**Couleur de rétro-éclairage**	Plage de réglage : bleu, vert, orange, blanc
●**Unité**	Unité de vitesse : km/h (MPH). Unité de température : °C (Celsius) et °F (Fahrenheit) Unité de consommation de carburant : km/l, l/100 km, MPG (États-Unis), MPG (Royaume-Uni)
●**Tension**	DC 12 V
●**Température de fonctionnement**	-20~ 85 °C
○**Température de stockage**	-30~ 90 °C
●**Spécifications**	JIS D 0203 (S2)
●**Dimensions du compteur**	170 x 86,2 x 42,5 mm
●**Poids du compteur**	Environ 244,0 g

●**Indicateur**

Voyant ABS (orange)	(ABS)
Voyant d'indicateur de direction gauche (vert)	
Voyant moteur (orange)	
Signal de commutation rapide QS (vert)	QS
Signal antipatinage TCS (orange)	TCS
Voyant de point mort (Vert)	N
Voyant de température du liquide de refroidissement (rouge)	
Voyant de changement de vitesse du compte-tours (rouge)	
Voyant antivol IMMO (rouge)	
Voyant de bas niveau de carburant (orange)	
Voyant de phare (bleu)	
Voyant d'indicateur de direction droite (vert)	
Voyant d'entretien d'huile moteur (rouge)	


REMARQUE La conception et les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

4-1 Écran de démarrage pour l'utilisation initiale

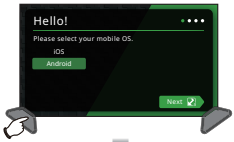

●Écran de démarrage pour une l'utilisation initiale, appuyez sur le **bouton Réglage ou Sélection** pour choisir le système d'exploitation mobile.

REMARQUE Appuyez sur le bouton gauche pour obtenir des explications dans des graphiques.

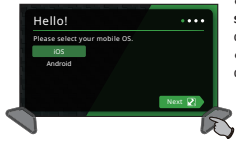


●Appuyez sur le **bouton Réglage pendant 3 secondes**, pour accéder à l'écran de connexion Bluetooth®.
●EX : Sélectionnez iOS pour le système d'exploitation de téléphone portable

REMARQUE Système d'exploitation iOS : iOS 5.0 et supérieur
Système d'exploitation Android : Android 9 et version supérieure



●Appuyez sur le **bouton Réglage pendant 3 secondes** pour accéder à l'écran de type de véhicule.
●EX : Écran de connexion Bluetooth® terminée.

REMARQUE **Système d'exploitation iOS :** il faut saisir le code de connexion.
Système d'exploitation Android : Aucun code de connexion n'est requis. Saisir directement la sélection du type de véhicule.

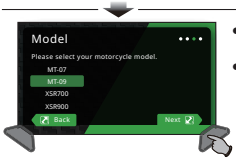

●EX : Sélectionnez MT-09 pour le type de véhicule.
●Appuyez sur le **bouton Réglage pendant 3 secondes**, accédez à l'écran de numéro correspondant du véhicule.


REMARQUE Voir 3-1 N° correspondant du véhicule.

REMARQUE L'écran se réfère uniquement à la Yamaha MT-09.




●Appuyez sur le **bouton Réglage ou Sélection** pour choisir la valeur de réglage.
●Exemple : Pour définir BS2-83500-30 comme N° correspondant du véhicule.

REMARQUE L'écran se réfère uniquement au modèle BS-835000-00/10/20/30.

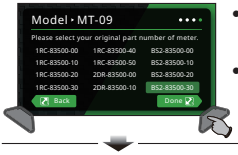

●Appuyez sur le **bouton Réglage pendant 3 secondes** pour accéder à l'écran de condition de véhicule.
●EX : Définir le numéro correspondant du véhicule de BS2-83500-00 à BS2-83500-30.

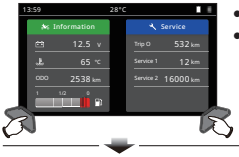


●Écran de condition du véhicule.
●Appuyez sur les **boutons Réglage + Sélection** pour accéder à l'écran d'accueil.




●L'écran d'accueil.

4-2 Instruction de commutation pour l'écran de condition du véhicule

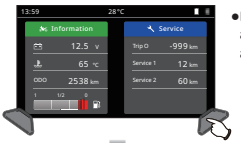


●Dans l'écran Condition du véhicule, appuyez sur le **bouton Réglage** pour accéder à l'écran Trip O (clignotant).

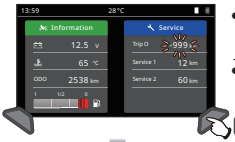


●Sur l'écran Trip O, appuyez sur le **bouton Réglage** pour accéder à l'écran de kilométrage d'entretien 1 (clignotant)
●Maintenez le **bouton Réglage enfoncé pendant 3 secondes** pour réinitialiser l'indicateur Trip O.

Trip O -999 km → Trip O 500 km

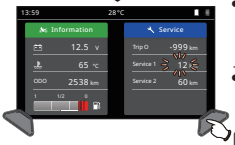


●Dans l'écran de kilométrage d'entretien 1 (clignotant), appuyez sur le **bouton Réglage** pour accéder à l'écran de kilométrage d'entretien 2 (clignotant).
●Appuyez sur le **bouton Réglage pendant 3 secondes** pour réinitialiser l'écran kilométrage 1 d'entretien (clignotant).

Entretien 1 12 km → Entretien 1 500 km

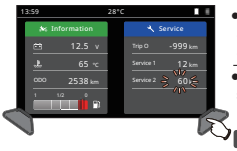

●Dans l'écran de kilométrage d'entretien 2, appuyez sur le **bouton Réglage** pour accéder à l'écran de condition du véhicule.
●Appuyez sur le **bouton Réglage pendant 3 secondes** pour réinitialiser l'écran kilométrage 2 d'entretien (clignotant).

Entretien 1 12 km → Entretien 1 500 km

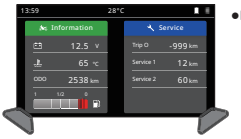

●L'écran de condition du véhicule.

4-3 Description de commutation du menu principal (bouton Réglage)



●Sur l'écran d'indicateur Trip 1, appuyez sur le **bouton Réglage** pour accéder à l'écran d'indicateur Trip 2.

●Maintenez le **bouton Réglage enfoncé pendant 3 secondes** pour réinitialiser l'indicateur Trip 1.

Trip 1 1688,9 km → Trip 1 0 km



●Sur l'écran d'indicateur Trip 2, appuyez sur le **bouton Réglage** pour accéder à l'écran de consommation de carburant.

●Maintenez le **bouton Réglage enfoncé pendant 3 secondes** pour réinitialiser l'indicateur Trip 2.

Trip 2 3055,5 km → Trip 2 0 km



●Sur l'écran de consommation actuelle de carburant, appuyez sur le **bouton Réglage** pour accéder à l'écran de consommation moyenne de carburant.



●Dans l'écran de consommation moyenne de carburant, appuyez sur le **bouton Réglage** pour accéder à l'écran de kilométrage de réserve de carburant.

●Maintenez enfoncé le **bouton Réglage pendant 3 secondes** pour réinitialiser l'enregistrement de consommation moyenne de carburant.

CONS MOY 45,5 km/l → CONS MOY 0 km/l



●Sur l'écran de kilométrage de réserve de carburant, appuyez sur le **bouton Réglage** pour accéder à l'écran d'enregistrement max.

●Appuyez sur le **bouton de réglage pendant 3 secondes** pour réinitialiser l'enregistrement de réserver de carburant.

36 km → 0 km

REMARQUE Un tableau de distance de réserve de carburant s'affiche lorsque la valeur d'avertissement de la jauge de carburant d'origine est atteinte.


REMARQUE Retour automatique à zéro sans affichage après le plein du réservoir et conduite de 5 km (3 milles).



●Dans l'écran d'enregistrement maximum, appuyez sur le **bouton Réglage** pour revenir à l'écran d'indicateur Trip 1.

●Maintenez enfoncé le **bouton Réglage pendant 3 secondes** pour réinitialiser l'enregistrement max.



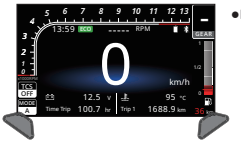

●Dans l'écran d'indicateur Trip 1.

4-4 Description de commutation du menu principal (bouton Sélection)



●Dans l'écran d'indicateur d'heures de conduite Time Trip appuyez sur le **bouton Sélection** pour accéder à l'écran d'indicateur Time 1.



●Dans l'écran d'indicateur Time 1 appuyez sur le **bouton Sélection** pour accéder à l'écran d'indicateur Time 2.

●Maintenez le **bouton Sélection enfoncé pendant 3 secondes** pour réinitialiser l'indicateur Time 1.

Time 1 15,1 heures → Time 1 0 heures



●Dans l'écran Time 2, appuyez sur le **bouton Sélection** une fois pour revenir à l'écran d'heures de conduite Time Trip.

●Maintenez le **bouton Sélection enfoncé pendant 3 secondes** pour réinitialiser l'indicateur Time 2.

Time 2 18,3 heures → Time 2 0 heures




●Dans l'écran d'heures de conduite Time Trip.

4-5 Description de la commutation de l'écran d'enregistrement (Vitesse cible, Distance cible, Vitesse maximale)




●Dans l'écran principal, appuyez sur les **boutons Réglage + Sélection** pour accéder à l'écran d'enregistrement de la vitesse cible.

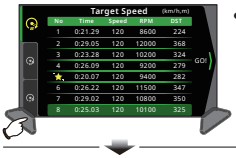


●Dans l'écran d'enregistrement de la vitesse cible, appuyez sur le **bouton Sélection** pour accéder à l'écran d'enregistrement de la distance cible.



●Sur l'écran d'enregistrement de la distance cible, appuyez sur le **bouton Sélection** pour accéder à l'écran d'enregistrement de vitesse maximale.

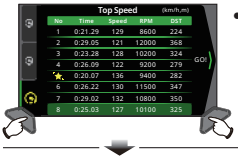


●Dans l'écran d'enregistrement de vitesse maximale, appuyez sur les **boutons Sélection + Réglage** pour revenir à l'écran principal.

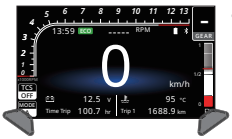


●Dans l'écran principal.

●Quel que soit l'écran d'enregistrement, appuyez sur le **bouton Sélection pendant 3 secondes pour accéder au réglage du test de puissance.**

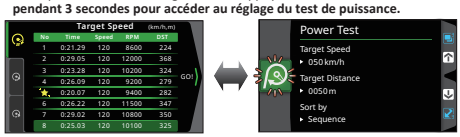


4-5-1 Description du test de vitesse cible

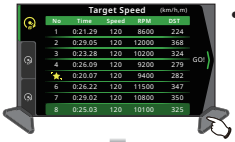

●Dans l'écran d'enregistrement de la vitesse cible, appuyez sur le **bouton Réglage** pour accéder à l'écran de test.

REMARQUE Commencer le test lorsque la moto est complètement arrêtée.

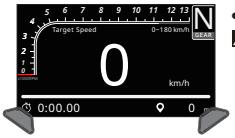

●Dans l'écran de test.


⚠ AVERTISSEMENT !

Utilisez cette fonction sur les pistes de courses pour éviter les accidents.




●Lorsque la moto se déplace, le compteur démarre automatiquement.


REMARQUE Le compteur est automatique, donc quand la moto commence à rouler il démarrera automatiquement et s'arrêtera automatiquement quand la moto s'arrête.

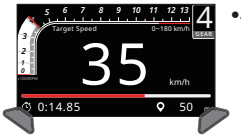


●Accélération.

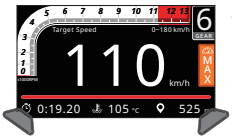

●Lorsque vous atteignez la vitesse cible que vous avez réglée (0 ~ 110 km/h), le compteur s'arrête (19" 20 secondes).

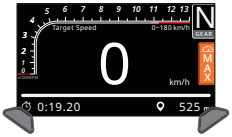


●Lorsque la vitesse diminue à 0 km/h (MPH), l'écran d'enregistrement de la vitesse cible apparaît.

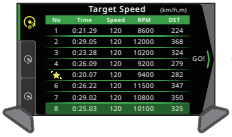

●Dans l'écran d'enregistrement de la vitesse cible.


●Maintenez enfoncé le **bouton Réglage pendant 3 secondes** pour réinitialiser l'enregistrement de la vitesse cible.



●Appuyez sur le **bouton Réglage** pour confirmer la suppression.
●Appuyez sur le **bouton Sélection** pour annuler la suppression.


●Supprimé avec succès.
●Le message d'avertissement disparaîtra après 3 secondes.

4-5-2 Description du test de distance cible

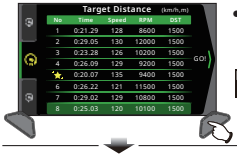

●Dans l'écran d'enregistrement de la distance cible, appuyez sur le **bouton Réglage** pour accéder à l'écran de test.

REMARQUE Commencer le test lorsque la moto est complètement arrêtée.

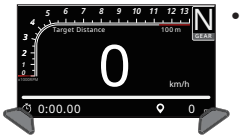

●Dans l'écran de test.

⚠ AVERTISSEMENT !

Utilisez cette fonction sur les pistes de courses pour éviter les accidents.




●Lorsque la moto se déplace, le compteur démarre automatiquement.


REMARQUE Le produit fonctionne par détection numérique ; lorsque le véhicule démarre, la minuterie commence immédiatement la mesure. Une fois la distance cible atteinte, le compteur arrêtera immédiatement la mesure.



●Accélération.

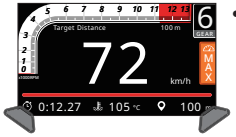

●Lorsque vous atteignez la distance cible que vous avez réglée (100 m, 2/32 mile), le compteur cessera de fonctionner (10" 27 secondes).

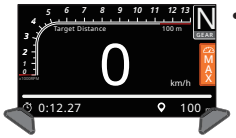

●Lorsque la vitesse diminue à 0 km/h (MPH), l'écran d'enregistrement de la distance cible apparaît.



●Dans l'écran d'enregistrement de la distance cible.


●Maintenez enfoncé le **bouton Réglage pendant 3 secondes** pour réinitialiser l'enregistrement de la distance cible.



●Appuyez sur le **bouton Réglage** pour confirmer la suppression.
●Appuyez sur le **bouton Sélection** pour annuler la suppression.


●Supprimé avec succès.
●Le message d'avertissement disparaîtra après 3 secondes.

4-5-3 Description du test de vitesse maximale

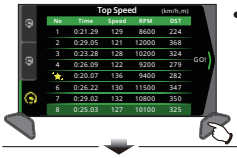

●Dans l'écran d'enregistrement de la vitesse maximale, appuyez sur le **bouton Réglage** pour accéder à l'écran de test.


REMARQUE Commencer le test lorsque la moto est complètement arrêtée.

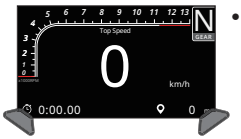

●Dans l'écran de test.

⚠ AVERTISSEMENT !

Utilisez cette fonction sur les pistes de courses pour éviter les accidents.

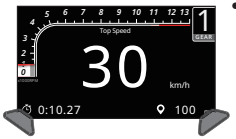


●Lorsque la moto se déplace, le compteur démarre automatiquement.


REMARQUE **Plage d'affichage (vitesse maximale) :**
Vitesse : 0 ~ 360 km/h (0~225 MPH)
Distance : 0 ~ 999 m (0 ~ 3280 pieds)
Vitesse de rotation : 0 ~ 15000 RPM
Heure : 0 ~ 9' 59" 99

REMARQUE Le produit fonctionne par détection numérique ; lorsque le véhicule démarre, l'odomètre et le compteur commencent immédiatement la mesure. Une fois la vitesse maximale atteinte, l'odomètre et le compteur cesseront immédiatement de mesurer.


⚠ Pour changer l'unité de vitesse de la fonction, allez dans 5-3 (Changement d'unité de vitesse)

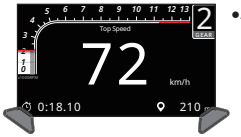

●Accélération.

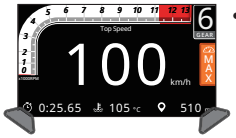

●Lorsque vous atteignez la vitesse maximale (100 km/h), le compteur arrête de mesurer la distance (510 m) et le temps (25"65 secondes).

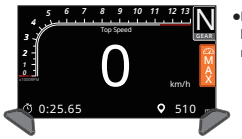

●Lorsque la vitesse diminue à 0 km/h (MPH), l'écran d'enregistrement de la vitesse maximale apparaît.



●Dans l'écran d'enregistrement de la vitesse maximale.

●Maintenez enfoncé le **bouton Réglage pendant 3 secondes** pour réinitialiser l'enregistrement de vitesse max.




●Appuyez sur le **bouton Réglage** pour confirmer la suppression.
●Appuyez sur le **bouton Sélection** pour annuler la suppression.

●Supprimé avec succès.
●Le message d'avertissement disparaîtra après 3 secondes.

5 Description de la commutation des écrans de réglages

- Appuyez sur les **boutons Réglage + Sélection pendant 3 secondes** sur l'écran principal, l'écran d'enregistrement ou l'écran de condition du véhicule pour passer à l'écran de réglage.
- Appuyez sur le **bouton Sélection** ou le bouton Réglage pour sélectionner :
  1. Modèle; 2. Horloge; 3. Unité (Vitesse / Température / Consommation de carburant); 4. Rétroéclairage (Mode / Luminosité / Couleur); 5. Voyant de vitesse excessive; 6. Témoin de changement de vitesse; 7. Avertissement de tension; 8. Kilométrage d'entretien; 9. Test de puissance; 10. ODO Interne et externe; 11. Informations du compteur; 12. Bluetooth®
- Appuyez sur le bouton Réglages 3 secondes pour accéder à l'écran de fonction de réglages.
- Sur l'écran de réglage, maintenez enfoncé le bouton Sélection pendant 3 secondes pour revenir à l'écran de démarrage.


REMARQUE Pendant le réglage, si aucun bouton n'est enfoncé dans les 30 secondes, il reviendra automatiquement à l'écran de démarrage.

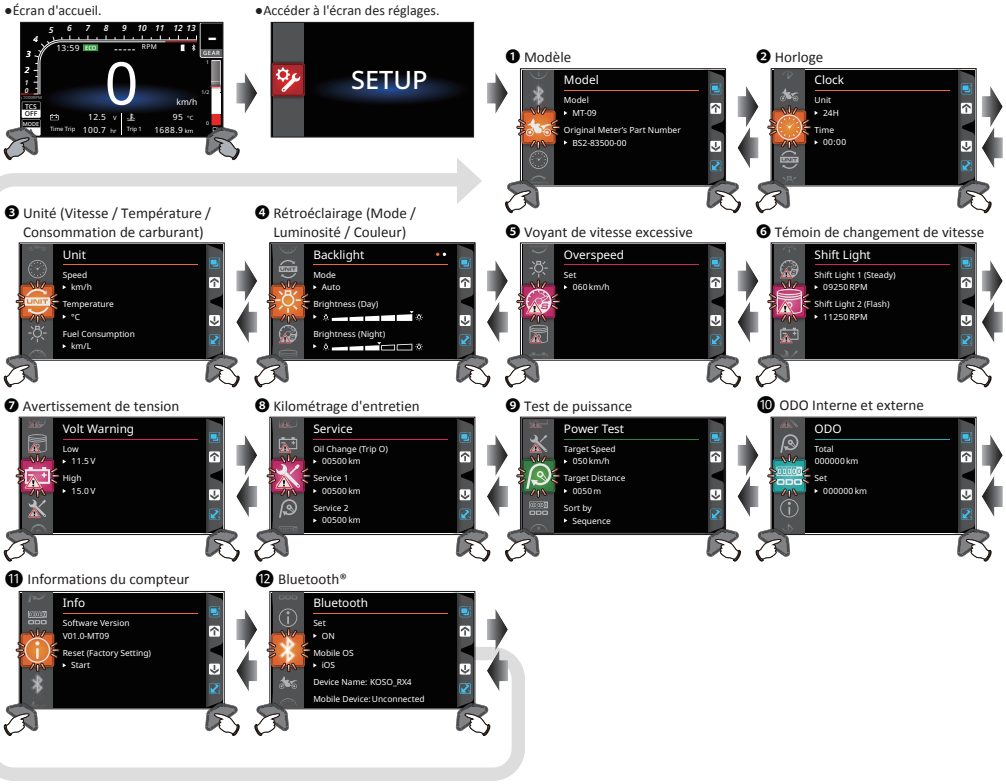

5-1 Réglage du modèle



●Dans l'écran du modèle, appuyez sur le **bouton Réglage 3 secondes** pour accéder à l'écran de réglage du modèle.

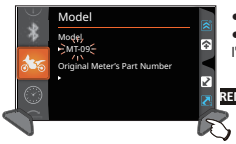


●EX : Régler le modèle sur MT-09.
●Appuyez sur le **bouton Réglage**, accédez à l'écran de numéro correspondant du véhicule.

REMARQUE Voir 3-1 N° correspondant du véhicule.


REMARQUE L'écran se réfère uniquement à la Yamaha MT-09.



●Appuyez sur le bouton **Sélection** pour choisir le numéro de réglage.
●**Exemple : Pour définir BS2-83500-30 comme N° correspondant du véhicule.**

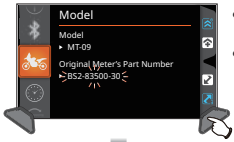


●Appuyez sur le **bouton Réglage** pour revenir à l'écran du modèle.
●EX : Définir le numéro correspondant du véhicule de BS2-83500-00 à BS2-83500-30.

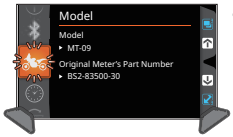


●L'écran du modèle.

5-2 Réglage de l'horloge

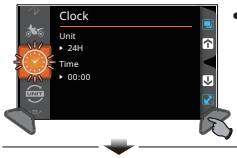

●Dans l'écran de l'horloge, appuyez sur le **bouton Réglage 3 secondes** pour accéder au réglage de l'horloge.

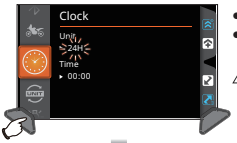

●**Exemple : changer au format 12H.**
●Appuyez sur le **bouton Sélection** pour choisir le numéro de réglage.

⚠ Maintenant la valeur réglée clignote !

REMARQUE Plage de réglage : 12 H / 24 H
Valeur par défaut : 24 H



●EX : Changer le format de l'heure de 24 H à 12 H.
●Appuyez sur le **bouton Réglage** pour accéder à l'écran de réglage des heures.




●**Exemple : pour régler l'horloge (heure) à 10 heures.**
●Appuyez sur le **bouton Sélection** pour choisir le numéro de réglage.


⚠ Maintenant la valeur réglée clignote !

REMARQUE L'ordre de déplacement du curseur est : Heure → Chiffre de dix en dix minutes → Chiffre en minutes

REMARQUE Plage de réglage :
1 ~ 12 (12H), 0 ~ 23 (24H).
Valeur par défaut : 12 (12H) / 0 (24H)

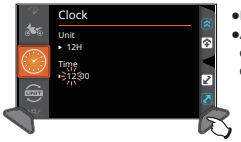


●EX : Changer l'heure de 12h00 à 10h00.
●Appuyez sur le **bouton de réglage** pour entrer le réglage des minutes de réglage de l'horloge.

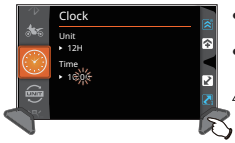

●Appuyez sur le **bouton Réglage** pour passer au chiffre que vous souhaitez définir.
●EX : Pour régler l'horloge (minutes) sur 10 minutes.

⚠ Maintenant la valeur réglée clignote !


REMARQUE Plage de réglage : 00~59 minutes.
Valeur par défaut : 0

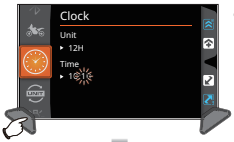

●Appuyez sur le **bouton Sélection** pour choisir le numéro de réglage.




●EX : Changer les minutes de 0 minutes à 10 minutes.
●Appuyez sur le **bouton Réglage** pour revenir à l'écran de l'horloge.

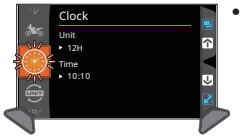


●L'écran de l'horloge.

5-3 Réglage de l'unité (Vitesse / Température / Consommation de carburant)

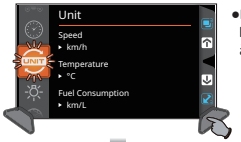

●Dans l'écran des unités, appuyez sur le **bouton Réglage 3 secondes** pour accéder à l'écran de réglage de l'unité de vitesse.

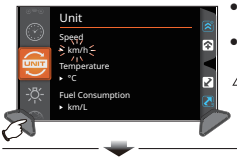


●Par ex : pour définir l'unité de vitesse sue MPH.

●Appuyez sur le **bouton Sélection** pour choisir les options de réglage.


⚠ Maintenant la valeur réglée clignote !

REMARQUE Plage de réglage : km/h, MPH. Valeur par défaut : Sous réserve du type de véhicule à paramétrer.

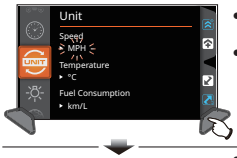

●Exemple : réglez l'unité de vitesse de km/h à MPH

●Appuyez sur le **bouton Réglage** pour accéder à l'écran de réglage de l'unité de température.

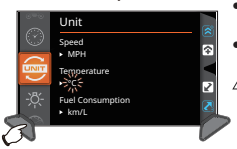


●Exemple : pour choisir l'unité de température °F.

●Appuyez sur le **bouton Sélection** pour choisir les options de réglage.


⚠ Maintenant la valeur réglée clignote !

REMARQUE Plage de réglage : °C (Celsius) et °F (Fahrenheit.) Valeur par défaut : Sous réserve du type de véhicule à paramétrer.

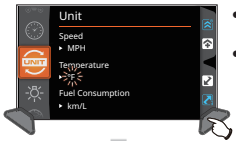

●EX : Changer l'unité de température de °C (Celsius) à °F (Fahrenheit).

●Appuyez sur le **bouton Réglage** pour accéder à l'écran de réglage de l'unité de consommation de carburant.

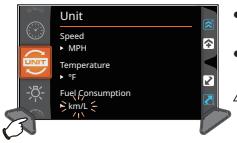


●Exemple : Pour définir l/100 km comme unité de consommation de carburant.

●Appuyez sur le **bouton Sélection** pour choisir les options de réglage.


⚠ Maintenant la valeur réglée clignote !

REMARQUE Plage de réglage : km/l, l/100 km, MPG (États-Unis), MPG (Royaume-Uni). Valeur par défaut : Sous réserve du type de véhicule à paramétrer.

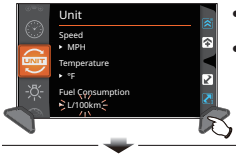


●EX : Changer l'unité de consommation de carburant de km/l à l/100 km.

●Appuyez sur le **bouton Réglage** pour revenir à l'écran de réglage des unités (vitesse, température, consommation de carburant).

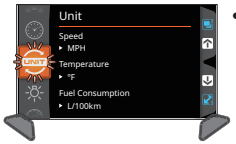

●L'écran des unités (vitesse, température, consommation de carburant).

5-4 Réglage du rétroéclairage (Mode / Luminosité / Couleur)

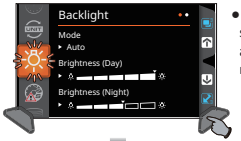

●Dans l'écran de rétroéclairage, appuyez sur le **bouton Réglage 3 secondes** pour accéder à l'écran de réglage du mode de rétroéclairage.



●Exemple : pour régler le mode sur nuit.

●Appuyez sur le **bouton Sélection** pour choisir les options de réglage.


⚠ Maintenant la valeur réglée clignote !

REMARQUE Réglage automatique (change automatiquement en fonction de la lumière : affichage du mode jour pour un environnement lumineux et affichage du mode nuit pour un environnement sombre), Mode jour, Mode nuit.
Valeur par défaut : Auto



●EX : Changer le rétroéclairage du mode auto au mode nuit.

●Appuyez sur le **bouton Réglage** pour accéder à l'écran de réglage de la luminosité du rétroéclairage (jour).

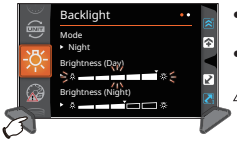


●Exemple : Pour régler la luminosité du rétroéclairage (jour) à 4/5 (80%).

●Appuyez sur le **bouton Sélection** pour choisir le numéro de réglage.

⚠ Maintenant la valeur réglée clignote !


REMARQUE Plage de réglage : 1-5 (Très sombre) 5-5 (Très lumineux)
Valeur par défaut : 5/5 (100 %).

REMARQUE La luminosité du rétroéclairage change immédiatement après avoir défini la valeur de réglage.

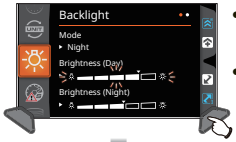

●EX : Le réglage de la luminosité du rétroéclairage (jour) passe de 5/5 (100%) à 4/5 (80%).

●Appuyez sur le **bouton Réglage** pour accéder à l'écran de réglage de la luminosité du rétroéclairage (nuit).

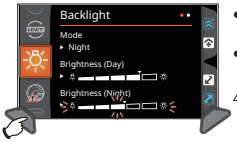

●Exemple : Pour régler la luminosité du rétroéclairage (nuit) à 2/5 (40%).

●Appuyez sur le **bouton Sélection** pour choisir le numéro de réglage.

⚠ Maintenant la valeur réglée clignote !


REMARQUE Plage de réglage : 1/5 (le plus sombre) ~ 5/5 (le plus lumineux), doit être ≤ à la valeur de réglage de la luminosité du rétroéclairage (jour)
Unité de réglage : 20 % par niveau.
Valeur par défaut : 3/5 (60%).

REMARQUE La luminosité du rétroéclairage change immédiatement après avoir défini la valeur de réglage.



●EX : Le réglage de la luminosité du rétroéclairage (nuit) passe de 3/5 (60%) à 2/5 (40%).

●Appuyez sur le **bouton Réglage** pour accéder à l'écran de réglage de la couleur du rétroéclairage.

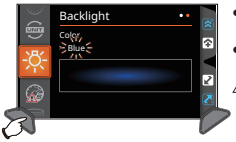

● Exemple : Pour régler la couleur du rétroéclairage sur blanc.


● Appuyez sur le **bouton Sélectionner** pour choisir la couleur.

⚠ Maintenant la valeur réglée clignote !

REMARQUE Changez de couleur selon l'ordre suivant : bleu, vert, orange, blanc.

REMARQUE Valeur par défaut : bleu

REMARQUE La couleur du rétroéclairage change immédiatement après avoir défini la valeur de réglage.

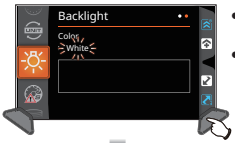


●EX : changer la couleur du rétroéclairage du bleu au blanc.

●Appuyez sur le **bouton Réglage** pour revenir à l'écran de rétroéclairage.




●L'écran de rétroéclairage.

5-5 Réglage de l'avertissement de vitesse excessive

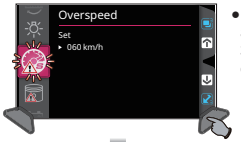

●Dans l'écran d'avertissement de vitesse, appuyez sur le **bouton Réglage pendant 3 secondes** pour accéder au réglage d'avertissement de vitesse excessive.

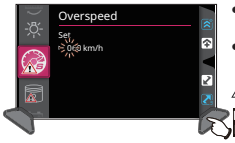

●Exemple : Pour régler la valeur d'avertissement de vitesse à 80 km/h.

●Appuyez sur le **bouton Réglage** pour passer au chiffre que vous souhaitez définir.

⚠ Maintenant la valeur réglée clignote !

REMARQUE Plage de réglage :
30 ~ 360 km/h (20 ~ 225 MPH)
Valeur par défaut : 60 km/h (38 MPH)



●Appuyez sur le **bouton Sélection** pour choisir le numéro de réglage.



●EX : Changez la valeur d'avertissement de vitesse excessive de 60 km/h à 80 km/h.

●Appuyez sur le **bouton Réglage** pour revenir à l'écran d'avertissement de vitesse.



●L'écran d'avertissement de vitesse.

5-6 Réglage d'avertissement de voyant de transmission



●Dans l'écran de témoin d'avertissement de changement de vitesse, appuyez sur le **bouton Réglage pendant 3 secondes** pour accéder au réglage du témoin d'avertissement de changement de vitesse (fixe).



●Exemple : pour régler la valeur du témoin d'avertissement de changement de vitesse (fixe) à 11000 RPM.

●Appuyez sur le **bouton Réglage** pour passer au chiffre que vous souhaitez définir.

⚠ Maintenant la valeur réglée clignote !

REMARQUE Plage de réglage :
1 000 ~ 13000 RPM
Valeur par défaut : 9 250 RPM



●Appuyez sur le **bouton Sélection** pour choisir le numéro de réglage.



●EX : Changer la valeur du témoin d'avertissement de changement de vitesse (fixe) de 9 250 RPM à 11 000 RPM.

●Appuyez sur le bouton Réglage une fois pour accéder au réglage du témoin de d'avertissement de changement de vitesse (clignotant rapide).




●Exemple : pour régler la valeur du témoin d'avertissement de changement de vitesse (clignotant) à 12 000 RPM.


Appuyez sur le bouton Réglage pour passer au chiffre que vous souhaitez définir.

⚠ Maintenant la valeur réglée clignote !

REMARQUE Plage de réglage : 1 000 ~ 13 000 TR / min
Valeur par défaut : 11 250 RPM

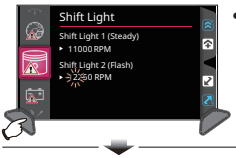


●Appuyez sur le **bouton Sélection** pour choisir le numéro de réglage.

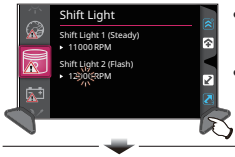


●EX : Changer la valeur du témoin d'avertissement de changement de vitesse (fixe) de 11 250 RPM à 12000 RPM.

●Appuyez sur le **bouton Réglage** pour revenir à l'écran du voyant d'avertissement de changement de vitesse.

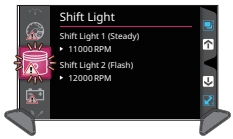


●L'écran d'avertissement de changement de vitesse.

5-7 Réglage de l'avertissement de tension

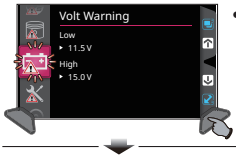

●Dans l'écran d'avertissement de tension, appuyez sur le **bouton Réglage pendant 3 secondes** pour accéder au réglage d'avertissement de basse tension.

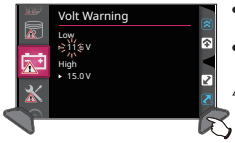


●Par ex : pour régler la valeur d'avertissement de basse tension à DC 11,0 V.


●Appuyez sur le bouton Réglage pour passer au chiffre que vous souhaitez définir.

⚠ Maintenant la valeur réglée clignote !

REMARQUE Plage de réglage : DC 8,0 ~ 13,0 V.
Valeur par défaut : DC 11,5 V.

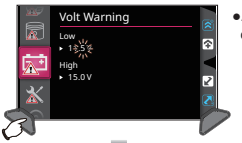


●Appuyez sur le **bouton Sélection** pour choisir le numéro de réglage.

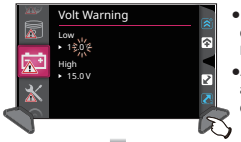

●Par exemple : Changer la valeur d'avertissement de basse tension de DC 11,5 V à DC 11,0 V.

●Appuyez sur le **bouton Réglage** pour accéder au réglage de l'avertissement de haute tension.

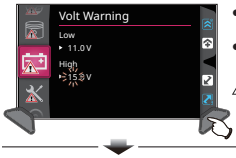


●Par ex : pour régler la valeur d'avertissement de haute tension à DC 16,0 V.


●Appuyez sur le **bouton Réglage** pour passer au chiffre que vous souhaitez définir.

⚠ Maintenant la valeur réglée clignote !

REMARQUE Plage de réglage : 13,1,0 ~18,0 V DC
Valeur par défaut : DC 15,0 V

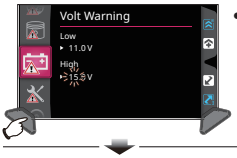


●Appuyez sur le **bouton Sélection** pour choisir le numéro de réglage.

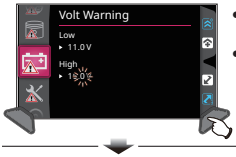


●EX : Changer la valeur d'avertissement de haute tension de DC 15,0 V à DC 16,0 V.

●Appuyez sur le **bouton Réglage** pour revenir à l'écran d'avertissement de tension.

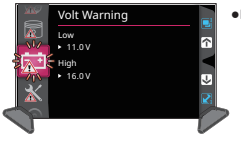


●L'écran d'avertissement de tension.

5-8 Réglage du kilométrage d'entretien

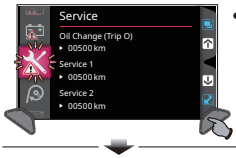

●Dans l'écran de kilométrage d'entretien, appuyez sur le **bouton Réglage pendant 3 secondes** pour accéder au réglage de vidange de l'huile moteur.

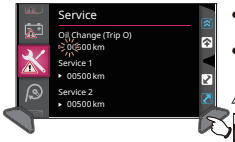

●Exemple : pour définir la vidange de l'huile moteur à 12 000 km.

●Appuyez sur le **bouton Réglage** pour passer au chiffre que vous souhaitez définir.

⚠ Maintenant la valeur réglée clignote !

REMARQUE Plage de réglage : 500 ~ 16 000 km (300~10 000 milles).
Valeur par défaut : 500 km (300 milles)




●Appuyez sur le **bouton Sélection** pour choisir le numéro de réglage.



●EX : Le réglage de la vidange de l'huile moteur passe de 500 km à 12 000 km.

●Appuyez sur le **bouton Réglage** pour accéder au réglage de kilométrage d'entretien 1.

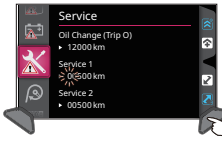


●**Exemple : Pour définir 10 000 km comme kilométrage d'entretien 1.**


●Appuyez sur le **bouton Réglage** pour passer au chiffre que vous souhaitez définir.

⚠ Maintenant la valeur réglée clignote !

REMARQUE Plage de réglage : 500 ~ 16 000 km (300~10 000 milles).
Valeur par défaut : 500 km (300 milles)

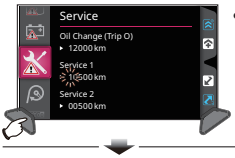


●Appuyez sur le **bouton Sélection** pour choisir le numéro de réglage.

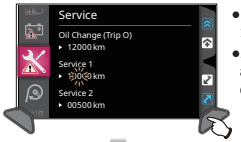

●EX : Le réglage du kilométrage d'entretien 1 passe de 500 km à 10 000 km.

●Appuyez sur le **bouton Réglage** pour accéder au réglage de kilométrage d'entretien 2.

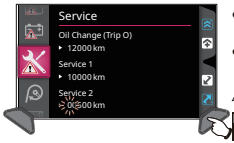

●Exemple : Pour définir 8 000 km comme kilométrage d'entretien 2.


●Appuyez sur le **bouton Réglage** pour passer au chiffre que vous souhaitez définir.

⚠ Maintenant la valeur réglée clignote !

REMARQUE Plage de réglage : 500 ~ 16 000 km (300~10 000 milles).
Valeur par défaut : 500 km (300 milles)




●Appuyez sur le **bouton Sélection** pour choisir le numéro de réglage.

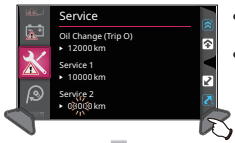


●EX : Le réglage du kilométrage d'entretien 2 passe de 500 km à 8 000 km.

●Appuyez sur le **bouton Réglage** pour revenir à l'écran de kilométrage d'entretien.

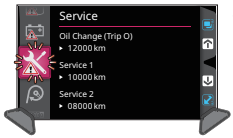


●L'écran de kilométrage d'entretien.

5-9 Réglage du test de puissance

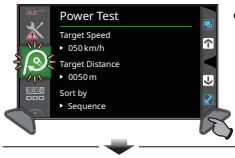

●Dans l'écran de test de puissance, appuyez sur le **bouton Réglage pendant 3 secondes** pour accéder au réglage du test de puissance.

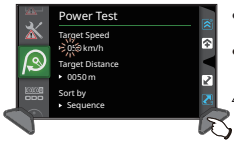


●**Exemple : pour régler la valeur de vitesse cible à 110 km/h.**


●Appuyez sur le **bouton Réglage** pour passer au chiffre que vous souhaitez définir.

⚠ Maintenant la valeur réglée clignote !

REMARQUE Plage de réglage :
30 ~ 360 km/h (20 ~ 225 MPH)
Valeur par défaut : 50 km/h (30 MPH)

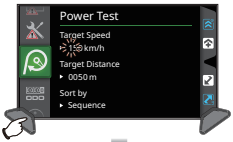


●Appuyez sur le **bouton Sélection** pour choisir le numéro de réglage.

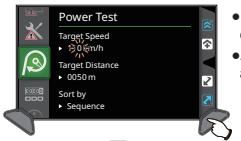

●EX : Changer la valeur de vitesse cible de 50 km/h à 110 km/h.

●Appuyez sur le **bouton Réglage** pour accéder au réglage de la distance cible.

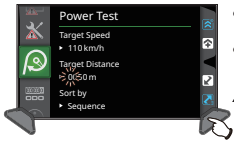


●**Exemple : pour régler la valeur de distance cible à 110 m.**


●Appuyez sur le **bouton Réglage** pour passer au chiffre que vous souhaitez définir.

⚠ Maintenant la valeur réglée clignote !

REMARQUE Plage de réglage : 50 ~ 1500 m (1/32 ~ 30/32 mile)
Valeur par défaut : 50 m (1/32 mile)

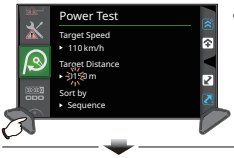


●Appuyez sur le **bouton Sélection** pour choisir le numéro de réglage.

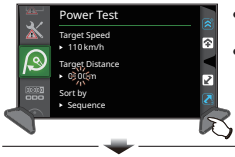

●EX : Changer la valeur de distance cible de 50 m à 100 m.

●Appuyez sur le **bouton Réglage** pour accéder au réglage de l'ordre d'enregistrement.

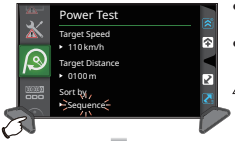

●Exemple : pour définir l'ordre d'enregistrement sur Meilleur.

●Appuyez sur le **bouton Sélection** pour choisir les options de réglage.

⚠ Maintenant la valeur réglée clignote !

REMARQUE Plage de réglage : Séquence, Meilleur
Valeur par défaut : Séquence



●EX : changer l'ordre d'enregistrement de Séquence à Meilleur.

●Appuyez sur le **bouton Réglage** pour revenir à l'écran de test de puissance.



●L'écran du test de puissance.

5-10 Réglage ODO interne et externe



●Dans l'écran ODO interne et externe, appuyez sur le **bouton Réglage pendant 3 secondes** pour accéder au réglage ODO externe.


⚠ ODO interne ne peut pas être réglé ou effacé par l'utilisateur.

REMARQUE Plage d'affichage : 0 ~ 999 999 km (mile).



●EX : changer la valeur de distance totale externe de 0 km à 12 500 km.

●Appuyez sur le **bouton Réglage** pour revenir à l'écran d'affichage ODO interne et externe.

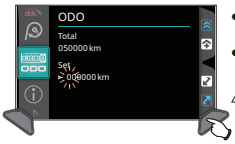


●**Exemple : Pour régler la valeur de distance totale externe à 12 500 km.**

●Appuyez sur le **bouton Réglage** pour passer au chiffre que vous souhaitez définir.


⚠ Maintenant la valeur réglée clignote !

REMARQUE Ordre du curseur : cent mille - > milliers - > mille - > cent - > dix - > unité.

REMARQUE Plage de réglage : 0 ~ 999 999 km (mile).

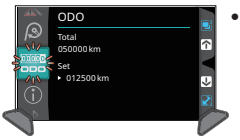


●L'écran ODO interne et externe.

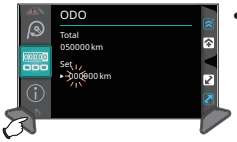


●Appuyez sur le **bouton Sélection** pour choisir le numéro de réglage.

5-11 Réglage des informations du compteur

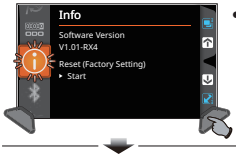


●Dans l'écran des informations du compteur, appuyez sur le **bouton Réglage pendant 3 secondes** pour accéder au réglage des informations du compteur.

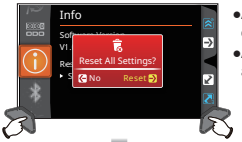

●Appuyez sur le **bouton Réglage** pour confirmer la réinitialisation.

●Appuyez sur le **bouton Sélection** pour annuler la réinitialisation.

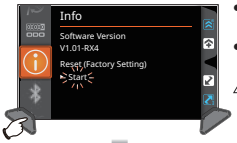


●**Exemple : pour réinitialiser le compteur (réglage d'origine).**

●Appuyez sur le **bouton Sélection** pour réinitialiser.


⚠ Maintenant la valeur réglée clignote !

REMARQUE La version du logicielle ne peut pas être réglée ou effacée par l'utilisateur.

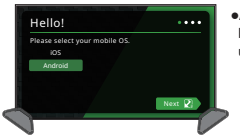


●Après la réinitialisation et revenez à l'écran de démarrage pour une utilisation initiale.

5-12 Réglage du Bluetooth®

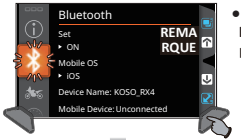


●Dans l'écran Bluetooth®, appuyez sur le **bouton Réglage pendant 3 secondes** pour accéder au réglage Bluetooth®.

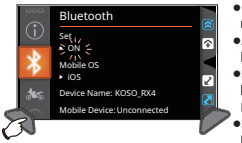

●**Exemple : Sélectionnez ON ou OFF pour le réglage Bluetooth®.**
●Appuyez sur le **bouton Sélection** pour choisir les options de réglage.
●Si OFF est sélectionné, alors appuyez sur le **bouton Réglage** pour sortir du réglage Bluetooth®.
●Si ON est sélectionné, appuyez sur le **bouton Réglage** pour accéder aux paramètres du système d'exploitation mobile.

⚠ Maintenant la valeur réglée clignote !

REMARQUE Plage de réglage : ON, OFF
Valeur par défaut : ON

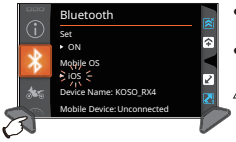

●**Exemple : Pour définir iOS comme système d'exploitation mobile.**
●Appuyez sur le **bouton Sélection** pour choisir les options de réglage.

⚠ Maintenant la valeur réglée clignote !


REMARQUE Plage de réglage : iOS, Android.
Version prise en charge : iOS 5.0 et supérieure, Android 9 et supérieure. Valeur par défaut : iOS



●Activez la fonction Bluetooth® du téléphone portable.
●Appuyez sur l'appareil « KOSO RX4. »




●Entrez le code affiché sur « KOSO RX4 ».

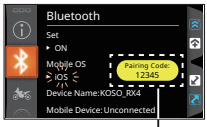




●Appareil connecté avec succès.

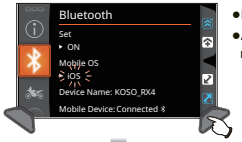


●EX : Bluetooth® connecté avec succès.
●Appuyez sur le **bouton Réglage** pour revenir à l'écran de Bluetooth.

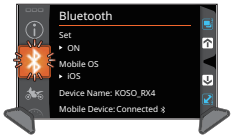

●L'écran Bluetooth®.

REMARQUE Une fois le Bluetooth® connecté avec succès, l'écran principal peut afficher la batterie, l'avis d'appel téléphonique entrant, l'avis d'appel en ligne entrant, le message de lecture de musique, les informations du téléphone mobile.

Batterie de téléphone

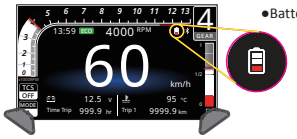

●Batterie de téléphone

REMARQUE Plage d'affichage : 3 barres.

Notification push




●Écran de notification Push.

REMARQUE Plage d'affichage :
Nom - 4 lettres, et « ... » s'affiche pour plus de 4 lettres.
Contenu - 17 lettres, et « ... » s'affiche pour plus de 17 lettres.
→ iOS pris en charge, pas Android.

Avis d'appel téléphonique entrant / Avis d'appel en ligne entrant



●Écran d'avis d'appel téléphonique entrant.
●Écran d'avis d'appel en ligne entrant.



●Écran connecté d'appel.

REMARQUE

●Écran d'avis d'appel téléphonique entrant
Plage d'affichage : Affichage du nom ou numéro pour un maximum de 12 lettres ; « ... » s'affiche si > 12 lettres ; « Inconnue » s'affiche lorsqu'il n'y a pas de nom
iOS - Affiche le nom ou le numéro de l'appel entrant
Android - Affiche uniquement le numéro
●Écran d'avis d'appel en ligne entrant.
Plage d'affichage : Affichage du nom pour un maximum de 12 lettres ; « ... » s'affiche si > 12 lettres ; « Inconnue » s'affiche lorsqu'il n'y a pas de nom
→ Applications prises en charge LINE, WeChat, WhatsApp
→ iOS pris en charge, pas Android.

Informations sur la lecture de musique



●Écran d'informations sur la lecture de musique.

REMARQUE

Titre de la chanson : 15 lettres, et « ... » s'affiche si > 15 lettres
Nom de l'artiste : 18 lettres, et « ... » s'affiche lorsque > 18 lettres
Durée totale de la chanson : 00:00 ~ 9:59:59, « 9:59:59 » s'affiche si elle est plus longue.
→ iOS pris en charge, pas Android.
Durée de lecture actuelle : 00:00 ~ 9:59:59, « 9:59:59 » s'affiche si elle est plus longue.
→ iOS pris en charge, pas Android.

※ L'entreprise s'engage à optimiser la fonction d'application Bluetooth® du compteur. Cependant, comme les prises en charge de logiciels et matériels sont différents car les téléphones mobiles diffèrent, la fonction d'application Bluetooth® de l'appareil de mesure peut être affectée, entraînant des différences de fonctions.

6 Dépannage

Les situations suivantes n'indiquent pas nécessairement un dysfonctionnement du produit. Vérifiez les points suivants, avant de nous contacter.

Problème	Éléments à vérifier	Problème	Éléments à vérifier
Le compteur ne fonctionne pas lorsque le contact est mis.	**●Le compteur n'est pas alimenté.** **→Vérifiez que le câblage est connecté. Le câblage et le fusible ne sont pas défectueux.** **→La batterie est trop usée pour fournir l'alimentation nécessaire (DC 12 V).**	**La jauge de carburant ne s'affiche pas ou affiche une erreur.**	**●Vérifiez votre réservoir de carburant.** **●Il y a peut-être une mauvaise connexion des câblages.** **→Vérifiez si les fils sont déconnectés ou sont tombés.** **●Le réglage est peut-être incorrect.** **→Veuillez vérifier la section 3-1 N° correspondant du véhicule.**
Le compteur affiche des informations erronées.	●Vérifiez la tension de votre batterie, et assurez-vous que la tension est supérieure à 12 V DC.		
La vitesse ne s'affiche pas ou affiche des données erronées.	**●Il y a peut-être une mauvaise connexion des câblages.** **→Vérifiez si les fils sont déconnectés ou sont tombés.** **●Le réglage est peut-être incorrect.** **→Veuillez vérifier la section 3-1 N° correspondant du véhicule.**	L'horloge ne donne pas la bonne heure.	●Il y a peut-être une mauvaise connexion des câblages. →Vérifiez si les fils sont déconnectés ou sont tombés. ●Peut-être un mauvais réglage. →Vérifiez la liste des réglages pour voir si le réglage de l'horloge est correct.
Le tachymètre ne s'affiche pas ou affiche des données erronées.	●Il y a peut-être une mauvaise connexion des câblages. →Vérifiez si les fils sont déconnectés ou sont tombés. ●Le réglage est peut-être incorrect. →Veuillez vérifier la section 3-1 N° correspondant du véhicule.	**La tension ne s'affiche pas ou affiche des données erronées.**	**●Il y a peut-être une mauvaise connexion des câblages.** **→Vérifiez si les fils sont déconnectés ou sont tombés.**
		Le compteur ne s'affiche pas.	●Il y a peut-être une mauvaise connexion des câblages. →Vérifiez si les fils sont déconnectés ou sont tombés.
Le thermomètre ne s'affiche pas ou affiche des données erronées.	**●Le réglage est peut-être incorrect.** **→Veuillez vérifier la section 3-1 N° correspondant du véhicule.**		

※ Si les problèmes ne peuvent toujours pas être résolus, veuillez contacter notre service technique pour obtenir de l'aide.

Android™ est une marque déposée de Google LLC. Apple® et iPhone® sont des marques commerciales d'Apple Inc., enregistré aux États-Unis et dans d'autres pays. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Tong Yah Electronic Technology Co., Ltd est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.